

## Instructions pour l'installation en rack

### Avertissements et précautions



**AVERTISSEMENT :** avant de commencer, assurez-vous que le rack est suffisamment stable. Si le rack est équipé de pieds de réglage, abaissez-les et assurez-vous que les pieds stabilisateurs requis sont installés. Si il est fourni, sortez le dispositif anti-basculement du rack. Si ce dispositif n'est pas mis en place, le rack peut basculer, et vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.



**ATTENTION :** pour éviter d'endommager les cartouches et les unités de sauvegarde sur cartouche, placez le SuperLoader de sorte qu'aucune denture ne soit placée directement devant l'unité. Ceci permet de minimiser l'apparition de corps étrangers dans l'unité.




**ATTENTION :** ne retirez pas le capot supérieur du SuperLoader lors de l'installation, vous risqueriez d'endommager ce dernier. Vous pourriez également déformer son châssis et échoquer lors de l'installation.



**ATTENTION :** assurez-vous que le rack et tous les appareils montés dans celui-ci sont correctement reliés à la terre. Vérifiez que le courant total des composants du rack ne dépasse pas le courant nominal de l'unité de distribution de l'alimentation ou des prises d'alimentation.




**ATTENTION :** le Superloader est livré avec un magasin et un magasin vide muni d'un obturateur. Celui-ci n'est pas verrouillé. N'utilisez pas la poignée du magasin vide lorsque vous installez le Superloader dans le rack.

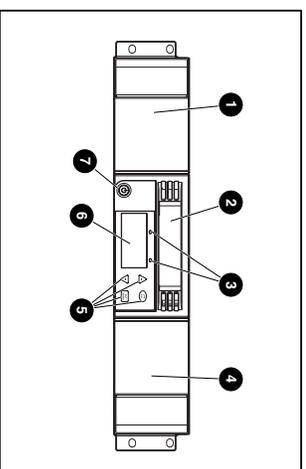

- 1 Magasin gauche
- 2 Bac de chargement
- 3 Voyants d'état
- 4 Magasin droit
- 5 Touches de fonction
- 6 Ecran LCD
- 7 Bouton d'alimentation

### Vue de face

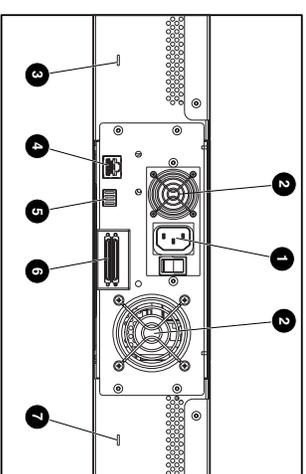

- 1 Prise d'alimentation secteur
- 2 Ventilateur
- 3 Fente d'éjection manuelle de la cartouche
- 4 Connecteur Ethernet
- 5 Connecteur d'usine
- 6 Connecteurs SCSI
- 7 Fente d'éjection manuelle de la cartouche


### Vue arrière



# Superloader hp StorageWorks 1/16 cartouches

## 1 Marquage à l'aide du gabarit

Utilisez le gabarit livré avec la littérature pour marquer l'emplacement des écrous de fixation et du matériel de montage sur les montants du rack.

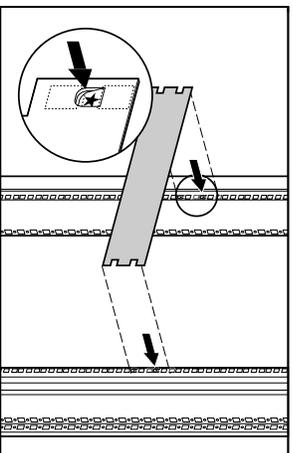


1. Installez deux écrous dans chaque montant avant du rack, dans les emplacements marqués à l'aide du gabarit.
2. Installez deux écrous dans chaque montant arrière du rack, dans les emplacements marqués à l'aide du gabarit.

## 2 Installation de rails optionnels

Si aucun périphérique n'est installé sous le SuperLoader, utilisez les rails d'installation optionnels afin de soutenir le SuperLoader lors de l'installation. Sinon, passez à l'étape 3.

1. Installez quatre écrous de fixation (deux sur chaque montant) à l'avant du rack. Installez les premiers écrous deux crans au-dessous de l'écran inférieur du SuperLoader. Installez les deux écrous suivants deux crans au-dessous des premiers.
2. Insérez un rail de montage optionnel dans le rack, les bords de support dirigés vers l'avant.

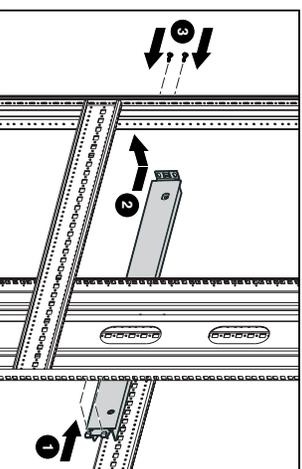


3. Accrochez les languettes courbées autour du montant arrière du rack 1.
4. Alignez le rail de sorte que les orifices recouvrent les écrous précédemment installés 2.
5. Fixez l'aide de deux vis 3.
6. Placez l'aide rail de montage optionnel en répétant les étapes 2 à 5.

## 3 Fixation des supports de montage

Installez les deux supports de montage à l'arrière du SuperLoader, en serrant les vis à fond.

**IMPORTANT :** assurez-vous que les supports de montage sont alignés avec les côtes du SuperLoader, de sorte qu'ils se positionnent correctement dans les supports en U.

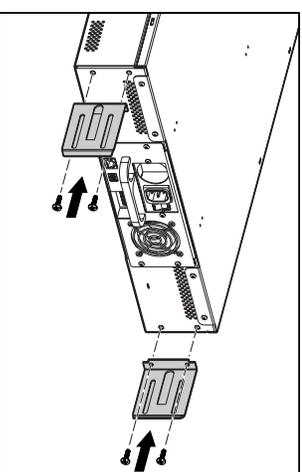

© Hewlett-Packard Company, 2002.


Hewlett-Packard Company ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document. Les informations contenues dans ce document sont fournies « en l'état » sans garantie d'aucune sorte et pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties relatives aux produits HP sont exclusivement définies dans les déclarations de garantie limitées qui accompagnent ces produits. Rien de ce qui a pu être exposé dans la présente ne sera interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

Instructions pour l'installation en rack du SuperLoader hp StorageWorks 1/16 cartouches  
Dixième édition (novembre 2002)  
Référence : Z73558-032




## 4 Fixation des supports en U

Installez un support de montage en U sur chaque montant arrière du rack, en vissant légèrement les vis dans les écrous de fixation. Fixez le côté du support dans deux orifices seulement. Ne serrez pas les vis pour l'instant.

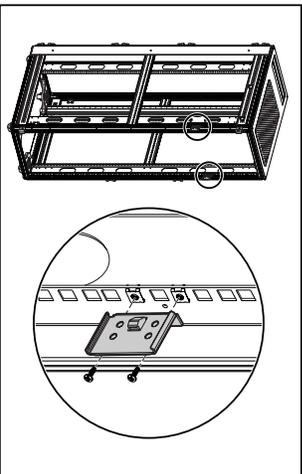

## 5 Mise en place du Superloader

Positionnez le Superloader dans le rack de sorte que chaque support de montage repose sur un support en U. Chaque support de montage doit glisser dans le support en U.

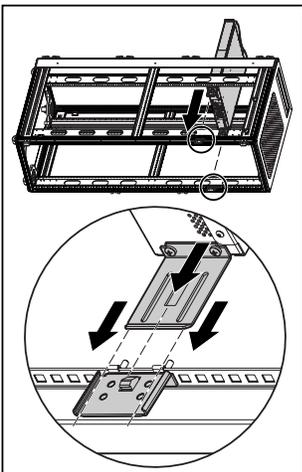

## 8 Câblage du Superloader

La connexion SCSI permet à l'ordinateur hôte de communiquer avec le Superloader.

**REMARQUE :** une carte de couplage SCSI doit être installée dans l'ordinateur hôte.

Avant de commencer, assurez-vous que votre câble est suffisamment long pour relier le Superloader à l'ordinateur hôte.

**ATTENTION :** lors de l'installation des câbles, assurez-vous de ne pas endommager les broches SCSI des connecteurs. Des broches endommagées peuvent entraîner un échec de la connexion.


Pour établir la connexion SCSI :

1. Si l'ordinateur hôte est connecté à un réseau, contactez l'administrateur système avant de le mettre hors tension.
2. Suivez la procédure appropriée pour mettre hors tension tous les périphériques connectés à l'ordinateur hôte.
3. Mettez l'ordinateur hôte hors tension.
4. Connectez le câble SCSI à 66 broches de 1,83 mètre fourni au connecteur SCSI à deux sorties situés à l'arrière de l'unité, et serrez les vis. Vous pouvez connecter le câble SCSI à la sortie de votre choix.

**REMARQUE :** deux câbles SCSI sont fournis. Utilisez le câble approprié qui correspond au connecteur hôte.

## 6 Fixation du Superloader


1. Faites glisser le Superloader dans son emplacement ① en respectant les consignes suivantes :
  - a. Les points de montage des pattes avant du Superloader doivent glisser dans les orifices situés entre les écrous de fixation.
  - b. Les pattes avant du Superloader doivent s'aligner avec les écrous de fixation avant.
  - c. Les supports de montage arrière doivent s'enclencher dans les languettes de verrouillage sur les supports en U.

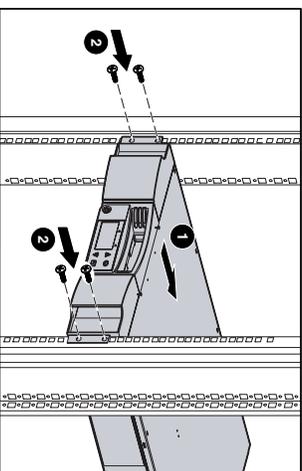

## 9 Alimentation du Superloader

Un cordon d'alimentation est fourni avec votre Superloader. Vérifiez-le avec soin pour vous assurer que c'est le cordon approprié pour votre pays ou région. Si tel n'est pas le cas, contactez le service clientèle. Pour brancher le cordon d'alimentation :

1. Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière du Superloader est éteint (0 est enfoncé).
2. Branchez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation dans le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du Superloader.

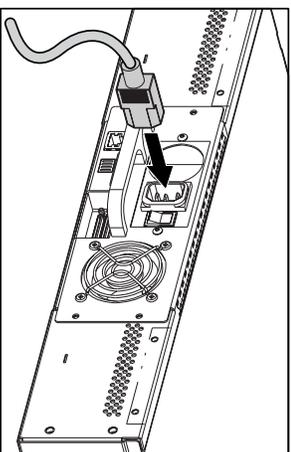


3. Branchez l'extrémité mâle du cordon d'alimentation dans la source d'alimentation.

**REMARQUE :** ne mettez pas l'ordinateur hôte sous tension avant le Superloader.

4. Appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière du Superloader pour le mettre sous tension (1 est enfoncé).

## 7 Connexion des supports de montage

Installez et serrez les quatre vis qui relient les supports de montage aux supports en U.

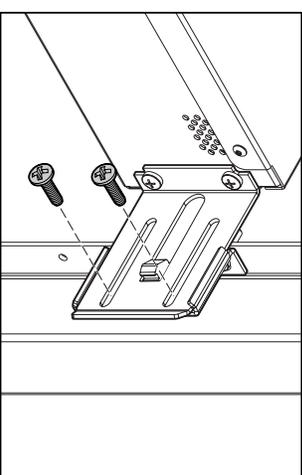

Si des options supplémentaires doivent être installées, retirez les rails d'installation optionnels :

1. Retirez les deux vis qui fixent chaque rail à l'avant du rack.
2. Tirez le rail vers l'avant et vers le bas, puis poussez-le vers l'arrière pour libérer les languettes arrières.
3. Retirez le rail du rack.

**ATTENTION :** pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration du matériel, assurez-vous que les rails d'installation optionnels ou les options du rack correctement installées sont toujours en place sous le Superloader.

**REMARQUE :** assurez-vous de ranger les rails d'installation optionnels en lieu sûr pour pouvoir les utiliser lors d'un éventuel déplacement du Superloader.

## Documentation du produit

Manuel de référence  
du Superloader 1/16  
SengeVox 1/16  
cartouches

Ce document contient des informations relatives au Superloader 1/16 cartouches, notamment des instructions sur l'installation et la configuration du système, le fonctionnement, la maintenance et la résolution de problèmes, ainsi que des caractéristiques techniques.

Cet outil permet de mesurer et marquer rapidement un rack en vue d'installer SengeVox 1/16 cartouches.

Ce CD contient les versions électroniques de toute la documentation du Superloader 1/16 SengeVox 1/16 cartouches en anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais et japonais.

Ce document contient des informations relatives à la présentation du produit et des instructions d'installation rapide pour les utilisateurs expérimentés.

Ce document contient des informations relatives à la garantie de votre Superloader.

Ce document contient des informations importantes relatives à l'utilisation d'un matériel branché sur secteur.

**REMARQUE :** ne mettez pas encore l'ordinateur hôte sous tension. Vous devez d'abord configurer le Superloader.

Si vous n'êtes pas connecté en daisy chain avec un autre Superloader, vous devez installer une terminaison sur le connecteur SCSI restant.

**REMARQUE :** le connecteur situé à l'extrémité du câble est décodé. Assurez-vous de l'orienter correctement pour pouvoir connecter une terminaison ou un autre câble dans l'autre port.

5. Si le Superloader est le dernier périphérique du bus SCSI, installez la terminaison SCSI fournie sur l'autre sortie SCSI et serrez les vis.
6. Connectez l'autre extrémité du câble SCSI à la carte de couplage SCSI en utilisant le câble approprié.
7. Mettez sous tension les périphériques que vous avez mis hors tension à l'étape 2.

**REMARQUE :** ne mettez pas encore l'ordinateur hôte sous tension. Vous devez d'abord configurer le Superloader.