

# Kit de Accesorios del Panel Lateral

## Instrucciones de instalación



Ver Guía

## AVISO

La información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ERRORES U OMISIONES TÉCNICOS O EDITORIALES QUE PUDIERA CONTENER EL DOCUMENTO, NI DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO O EL USO DE ESTE MATERIAL. ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" Y COMPAQ COMPUTER CORPORATION RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, AL IGUAL QUE RECHAZA EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD CONCRETA, BUEN TÍTULO Y CONTRA INFRACCIÓN.

En esta publicación se incluye información protegida por las leyes de copyright. No se permite fotocopiar ni reproducir en forma alguna cualquier parte de esta publicación sin previo consentimiento por escrito de Compaq Computer Corporation.

© 1999 Compaq Computer Corporation  
Reservados todos los derechos. Impreso en Gran Bretaña.

Compaq está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos.

Kit de Accesorios del Panel Lateral

Segunda edición (Diciembre de 1999)  
Referencia 142558-072

Compaq Computer Corporation



142558-072

## Acerca de este dispositivo

Esta tarjeta de instalación muestra el procedimiento para acoplar y retirar los paneles laterales de los productos de bastidor 42U o 36U de la serie 9000 de Compaq.

## Contenido del kit

- Paneles laterales (2)
- Ganchos (4)
- Tornillos T-30 (12)
- Llave para tornillos T-30

## Consideraciones acerca del bastidor

Antes de iniciar estos procedimientos, asegúrese de que comprende estas precauciones, y póngalas en práctica.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones personales o de averías en el equipo, asegúrese de que:

Las patas estabilizadoras están desplegadas sobre el suelo.

Todo el peso del bastidor recae en las patas estabilizadoras.


Las patas estabilizadoras están acopladas al bastidor si se trata de una instalación de un solo bastidor.

Los bastidores están sujetos el uno al otro si se trata de una instalación con varios bastidores.

Los componentes se despliegan de uno en uno (el bastidor puede quedar inestable si por cualquier razón se despliega más de un componente).


### **Paso 1**

Si es necesario, retire las puertas frontal y posterior.

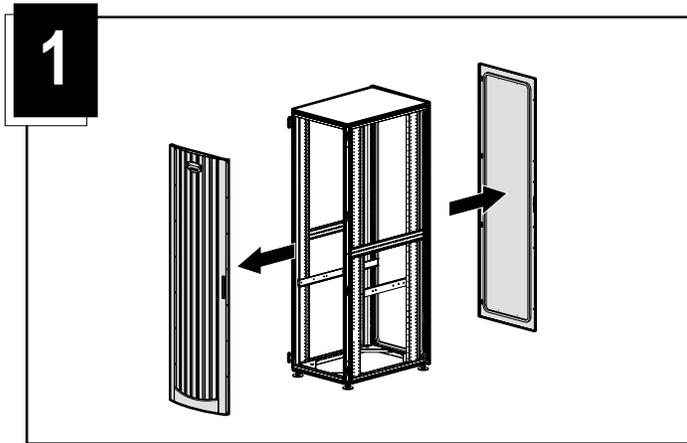


### **Paso 2**

Acople dos ganchos en cada lateral del bastidor, a unos 10 cm (4 pulgadas) aproximadamente del borde y, a continuación, acople la parte superior de cada uno de los paneles laterales en los ganchos.

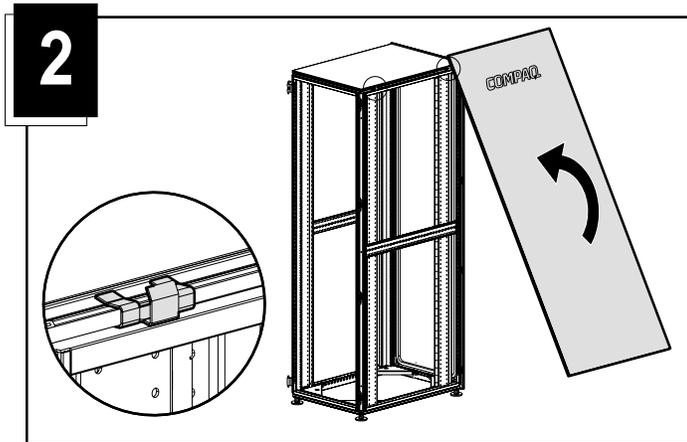


### **Paso 3**

Fije cada uno de los paneles con tornillos T-30.

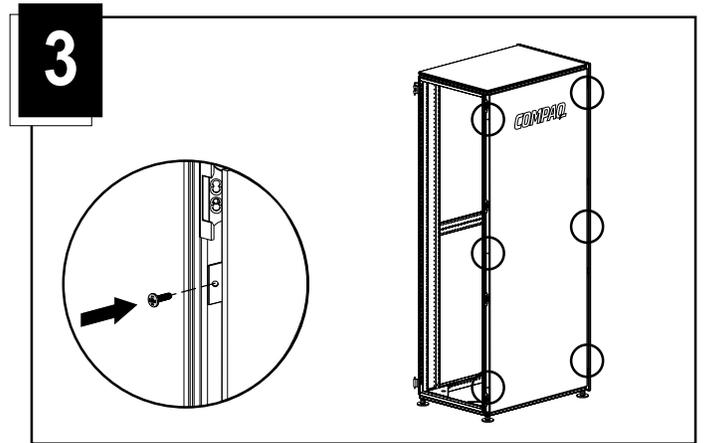

### **Paso 4**

Vuelva a colocar las puertas frontal y posterior.

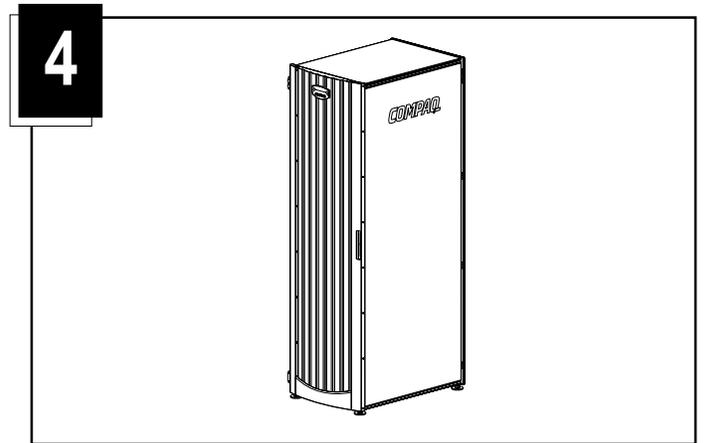

**La instalación ha finalizado.**