

COMPAQ

Kit de Opciones de la Puerta Posterior Pequeña del Bastidor de la Serie 9000

Instrucciones de Instalación



Ver Guía

AVISO

La información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ERRORES U OMISIONES TÉCNICOS O EDITORIALES AQUÍ CONTENIDOS, NI DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DERIVADOS DE LA DISTRIBUCIÓN, FUNCIONAMIENTO O UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL. ESTA INFORMACIÓN SE SUMINISTRA "COMO ESTÁ" Y COMPAQ COMPUTER CORPORATION NO OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA, Y RECHAZA EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, PROPIEDAD Y CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS.

En este manual se incluye información protegida por las leyes de copyright. No se permite fotocopiar o reproducir en forma alguna cualquier parte de esta publicación sin previo consentimiento por escrito de Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation
Reservados todos los derechos. Impreso en EE.UU.

Compaq está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE.UU.

Kit de Opciones de la Puerta Posterior Pequeña del Bastidor de la Serie 9000 de Compaq

Primera Edición (Septiembre de 2000)
Referencia 221403-021

Compaq Computer Corporation



221403-021

Acerca de Este Dispositivo

El Kit de Opciones de la Puerta Posterior Pequeña del Bastidor de la Serie 9000 de Compaq proporciona una apertura de 4 U (17,7 cm) en la parte trasera inferior del bastidor.

Contenido del Kit

A continuación se muestran los elementos y las cantidades necesarias para el conjunto:

- Puerta Posterior Pequeña (1)

Consideraciones de Bastidor

Antes de comenzar estos procedimientos, asegúrese de que comprende y sigue estas precauciones:



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales o de causar daños en el equipo, asegúrese de que:

Las patas estabilizadoras están extendidas hasta el suelo.

Todo el peso del bastidor descansa sobre las patas estabilizadoras.

Los estabilizadores están sujetos al bastidor si se trata de una instalación de bastidor individual.


En las instalaciones de varios bastidores, los estabilizadores estarán acoplados.

Extienda sólo un componente cada vez. (El bastidor puede resultar inestable si por alguna razón se extiende más de un componente).

Instalación


Paso 1

Abra los cuatro soportes abisagrados situados en la parte posterior del bastidor para soltar la puerta existente. Levante la patilla superior del soporte abisagrado y baje la patilla inferior del mismo soporte.

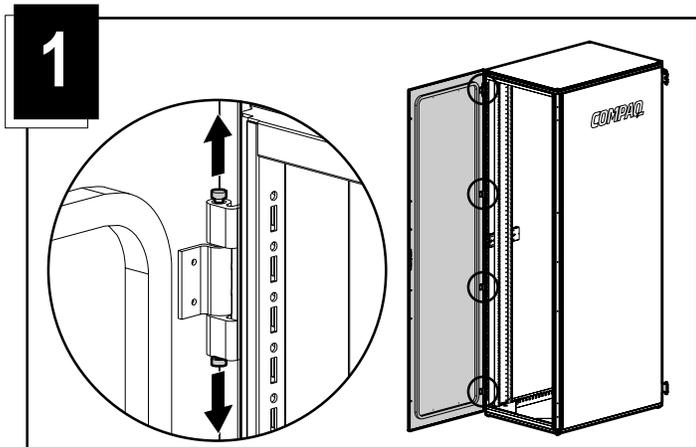


Paso 2

Extraiga la puerta del bastidor. Guarde la puerta en posición vertical y tenga cuidado para que no se dañe.

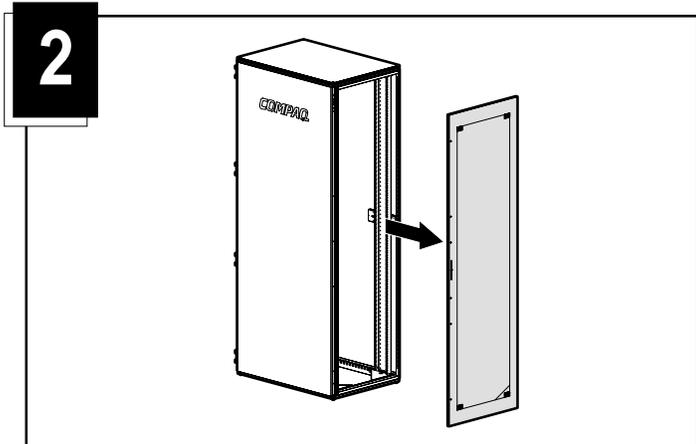


Paso 3

Fije la puerta trasera pequeña insertando las bisagras de la puerta en los soportes abisagrados ubicados en la parte posterior del bastidor. Sujete las bisagras cerrando los soportes abisagrados.

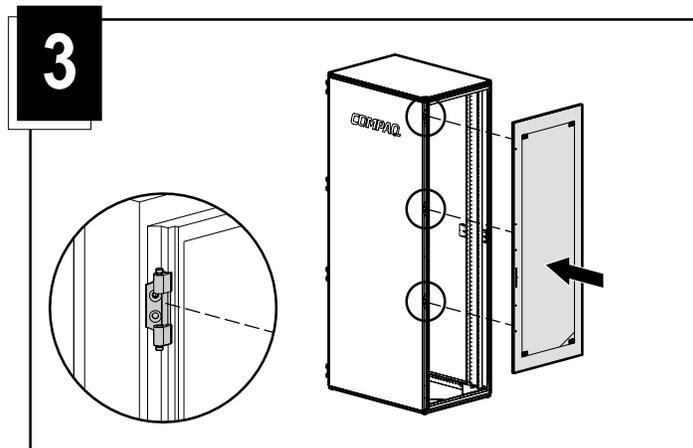

NOTA: La cuarta bisagra puede dejarse en el bastidor o bien extraerse y almacenarse para usos posteriores.

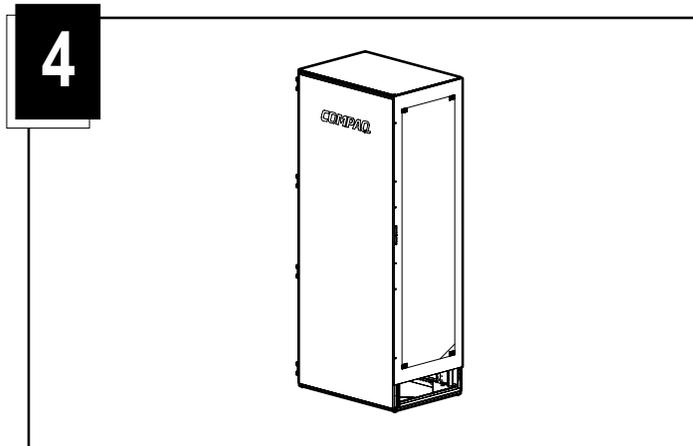

La instalación ha finalizado.