
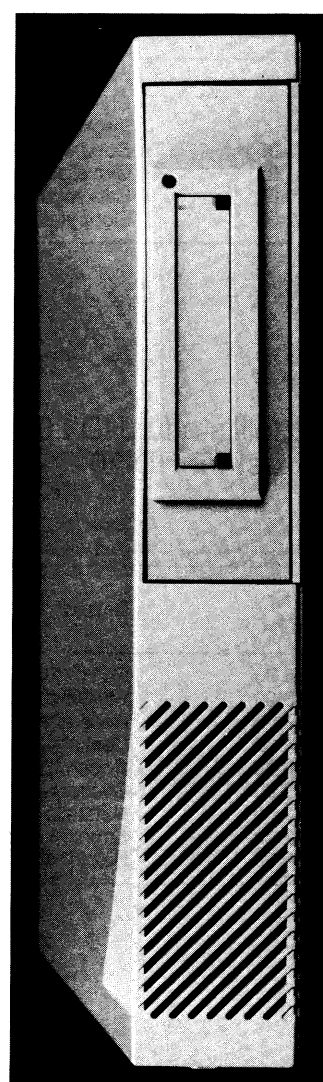
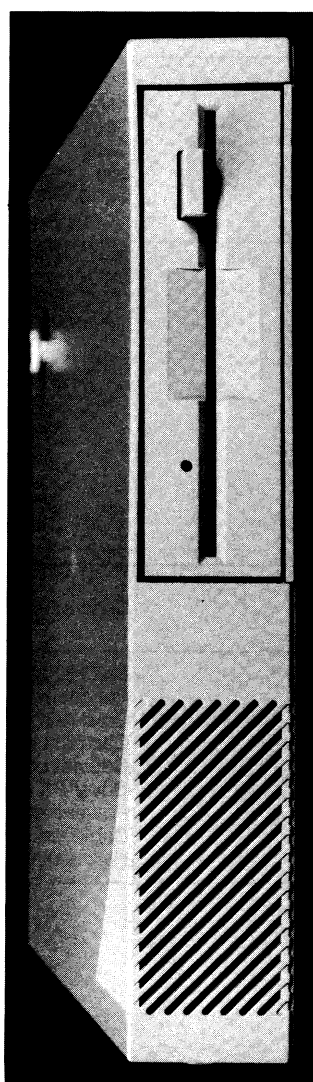
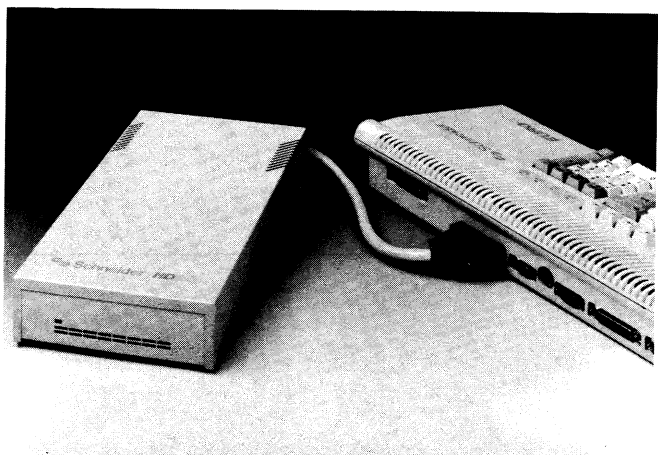


**FD 360/FD 720/HD 20
FD 1200 T
STS 40**

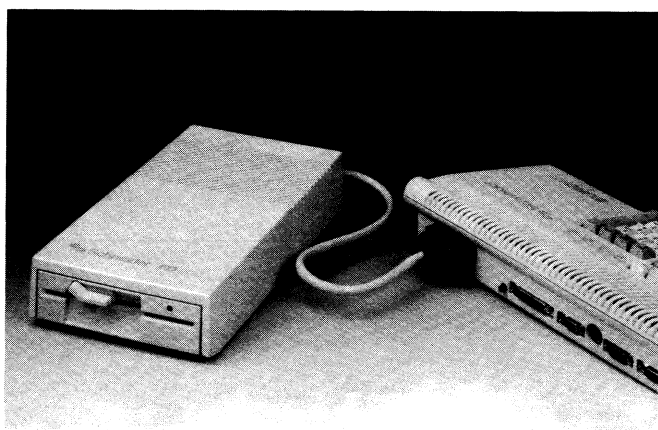

Ersatzteilliste für FD 360
Parts List for FD 360

Best.-Nr. Part.-Nr.	Bezeichnung	Description	Zeich.-Pos. Ref.-No.	Preisgruppe
50 461 00	FK FD 360	Box FD 360		B 2
50 198 00	Sty-Verp. FD 360	Polyfoam FD 360		C 0
50 097 00	Netzkabel	Cord AC		C 0
50 184 00	Deckel Gehäuse B	Cabinet top		C 4
50 190 00	Boden Gehäuse B	Cabinet bottom		D 3
50 186 00	Deckel Netzteil	Cover PS		C 4
50 141 00	Gehäusefuß	Leg		A 2
50 641 00	Netzteilplatine	Power supply		E 8
50 150 00	Kabelbaum ext.	Cable ext.		D 6
50 256 00	Floppylaufwerk	Floppydisk		G 1

Ersatzteilliste für FD 720
Parts List for FD 720

Best.-Nr. Part.-Nr.	Bezeichnung	Description	Zeich.-Pos. Ref.-No.	Preisgruppe
50 196 00	FK FD 720	Box FD		B 2
50 198 00	Sty-Verp. FD 720	Polyfoam FD 720		C 0
50 184 00	Deckel Gehäuse B	Cabinet top		C 4
50 193 00	Boden Gehäuse B	Cabinet bottom		C 7
50 141 00	Gehäusefuß	Leg		A 2
50 170 00	Kabelbaum ext.	Cable ext.		D 7
50 182 00	Floppylaufwerk	Floppydisk		G 1

Ersatzteilliste für HD 20
Parts List for HD 20

Best.-Nr. Part.-Nr.	Bezeichnung	Description	Zeich.-Pos. Ref.-No.	Preisgruppe
50 008 00	FK HD 20	Box HD 20		B 2
50 443 00	Sty-Verp. HD 20	Polyfoam HD 20		C 0
50 097 00	Netzkabel	Cord AC		C 0
50 184 00	Deckel Gehäuse B	Cabinet top		C 4
50 190 00	Boden Gehäuse B	Cabinet bottom		D 3
50 186 00	Deckel Netzteil	Cover PS		C 4
50 641 00	Netzteilplatine	Power supply		E 8
50 142 00	Kabelbaum ext.	Cable ext.		E 4
50 209 00	Harddisk	Harddisk		I 9


Ersatzteilliste für FD 1200 T
Parts List for FD 1200 T


Best.-Nr. Part.-No.	Bezeichnung	Description	Zeich.-Pos. Ref.-No.	Preisgruppe
5073000	FK FD 1200 T	Box FD 1200 T		C 0
5073100	Sty.-Verp. FD 1200 T	Polyfoam FD 1200 T		C 2
5052400	Haltescheibe	Washer		A 7
0556300	Spax Senko	Screw		A 1
5051200	Oberteil Gehäuse	Cabinet top		C 9
5051100	Unterteil Gehäuse	Cabinet bottom		C 7
5049300	Gehäusefuß	Leg		A 5
5072600	Netzteil	Power supply		F 2
5068800	Datenkabel	Cable data		D 9
5068900	Kabelbaum Cardedge	Cable cardedge		B 5
5073300	Floppylaufwerk	Floppydisk		G 3
5072900	Platine	P. C. B.		C 9


Ersatzteilliste für STS 40
Parts List for STS 40

Best.-Nr. Part.-No.	Bezeichnung	Description	Zeich.-Pos. Ref.-No.	Preisgruppe
5072800	FK STS 40	Box STS 40		C 0
5073100	Sty.-Verp. STS 40	Polyfoam STS 40		C 2
5052400	Haltescheibe	Washer		A 7
0556300	Spax Senko	Screw		A 1
5051200	Oberteil Gehäuse	Cabinet top		C 9
5051100	Unterteil Gehäuse	Cabinet bottom		C 7
5049300	Gehäusefuß	Leg		A 5
5072700	Netzteil	Power supply		F 5
5073400	Datenkabel	Cable data		E 0
5047000	Tapestreamer 40 MB 145	Tapestreamer 40 MB 145		J 4
5047100	Magnetband	Cartridge Tape		E 7


Note: All 3,5" and 5,25" floppydisks must be replaced with new one. Schneider pass no exchange price to the distributor or dealer.

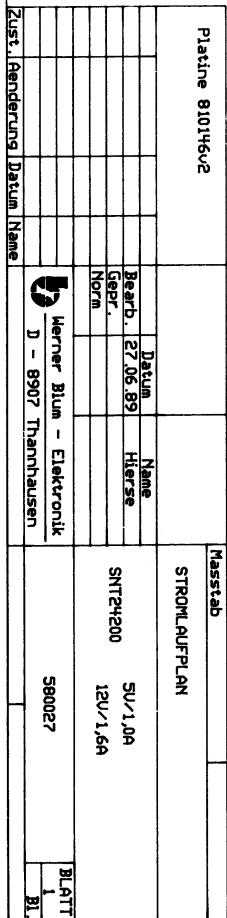


[illegible]

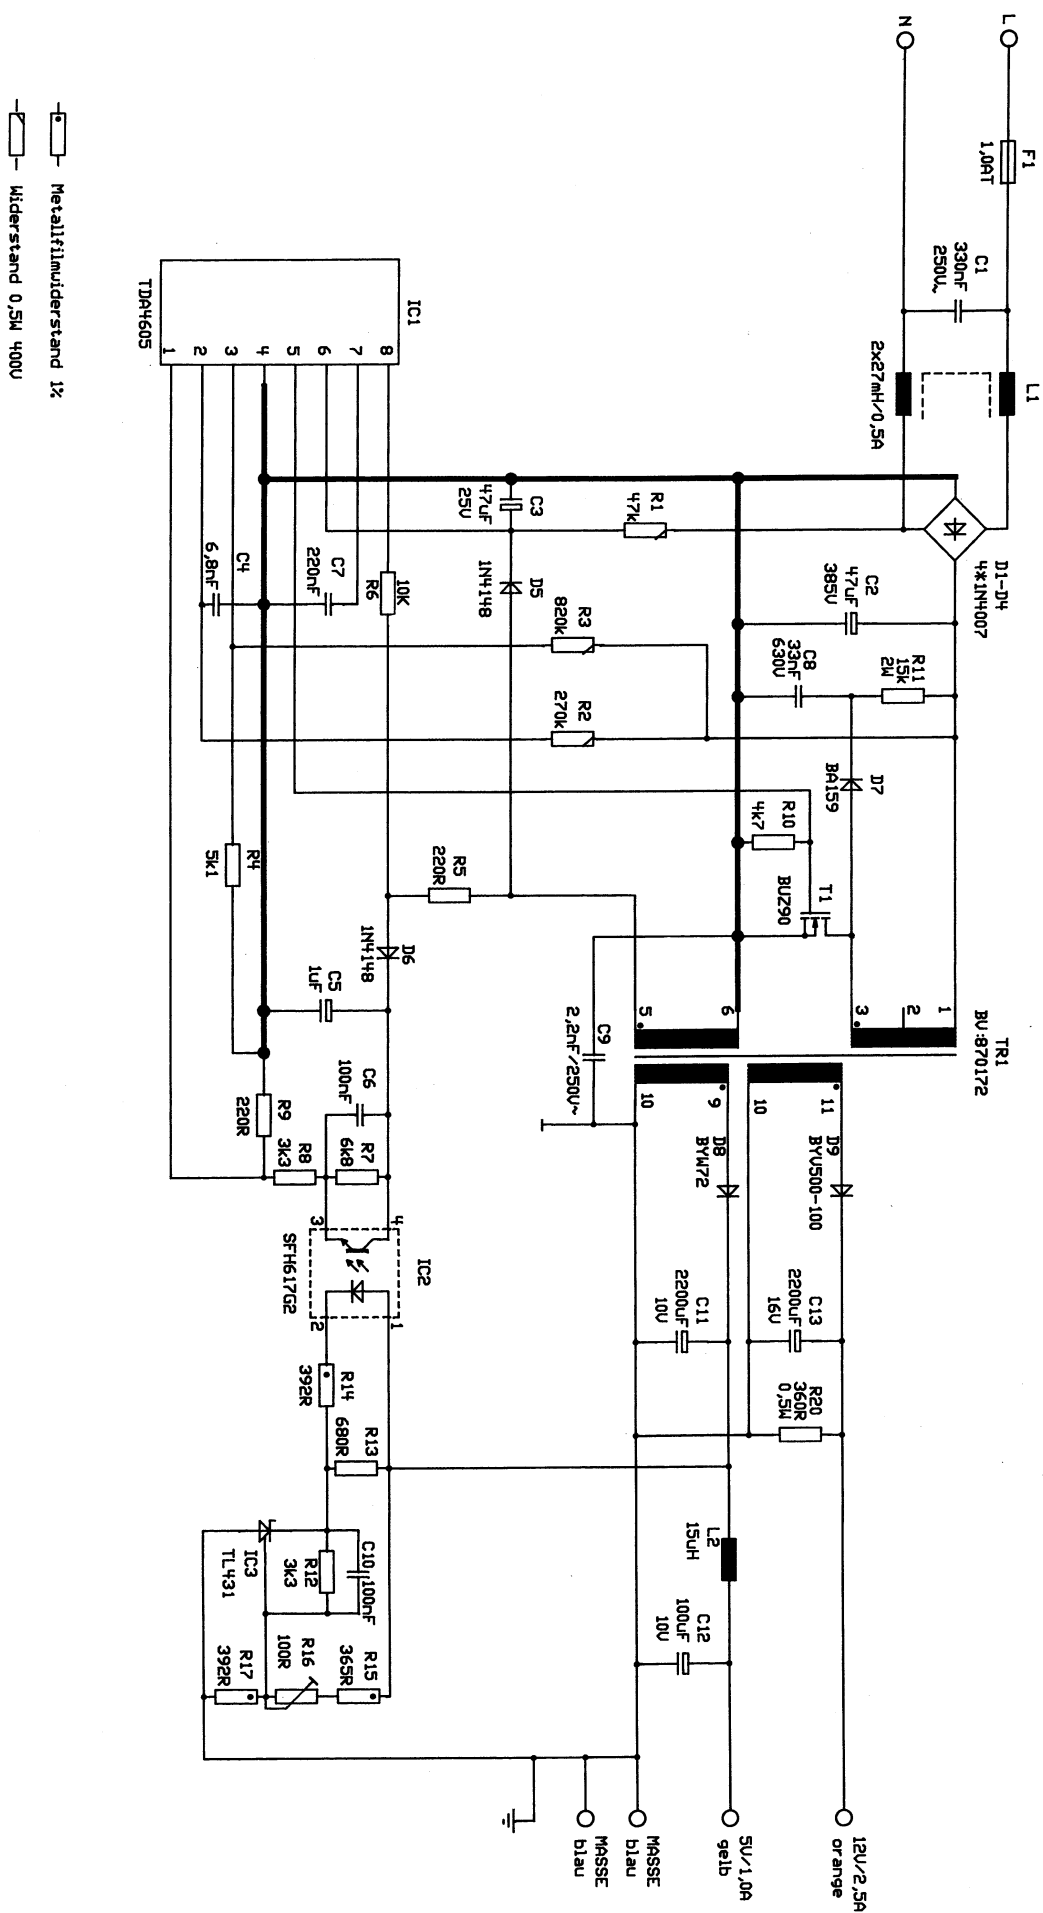

20x1x0,09
abgeschirmt mit
≥ 65% Abschirmbedeckung

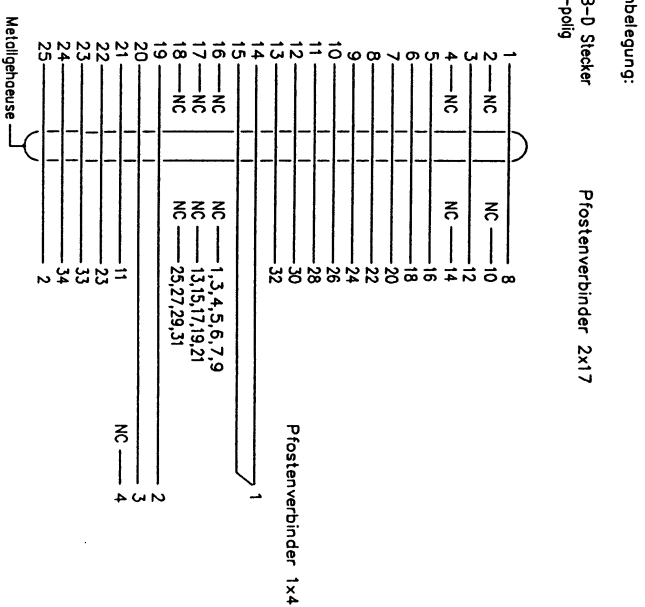


			Modul-ID		
			Kabelbaum, Euro-PC externe 3,5" FD		
			1985	Datum	Name
			Beob.	08.08.	Brosch R.
			Gepf.		
			Norm		
			 Schneider Refr. AG Computex Division D-6838 Tübingen		
Zust.			Änderung		Datum
Ident-Nr. 50170			Blatt 1 1. Blatt		

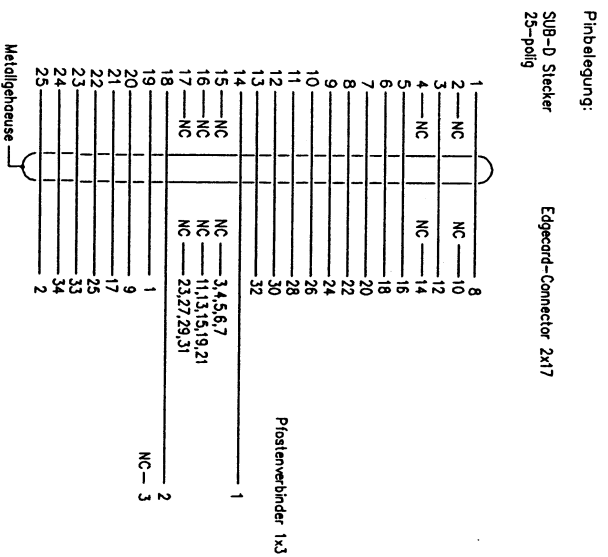[illegible]

HDD-22-Stecker
44 polig mole
mit ongespritztem
Steckergehäuse
Stifte zentriert
und massgenau
(schwimmend gelagert)

18x2x0,09
paarig verdreht
abgeschirmt mit
2 90° Abschirmdeckung


Pfostenverbinder
2x20 mit
Crimpkontakten
oder Schneid-
Klemmtechnik

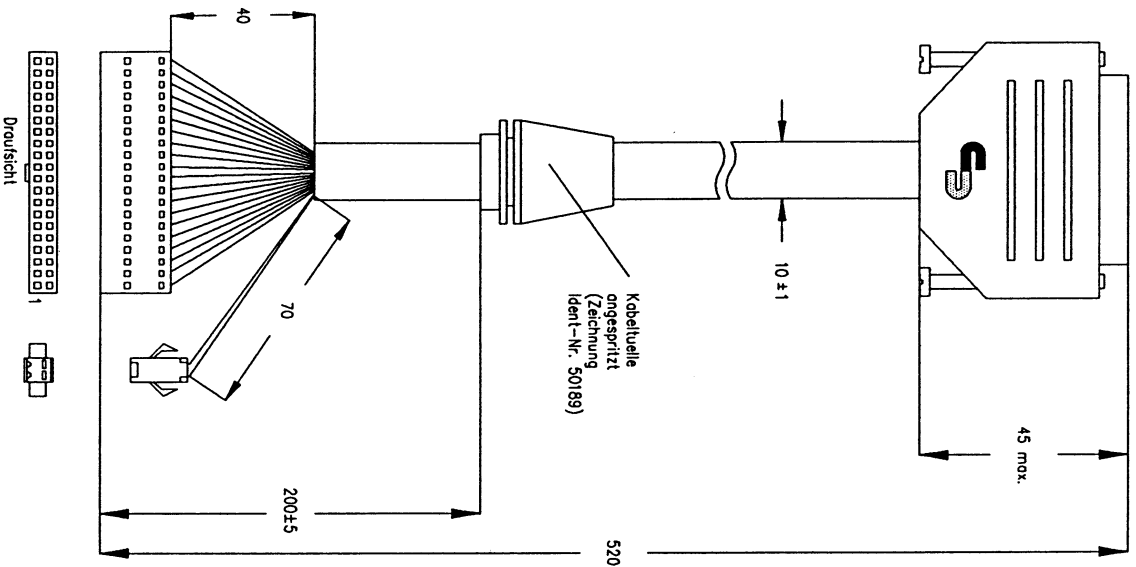

Pinbelegung:

HDD-22-Stecker

Pfostenverbinder 2x20

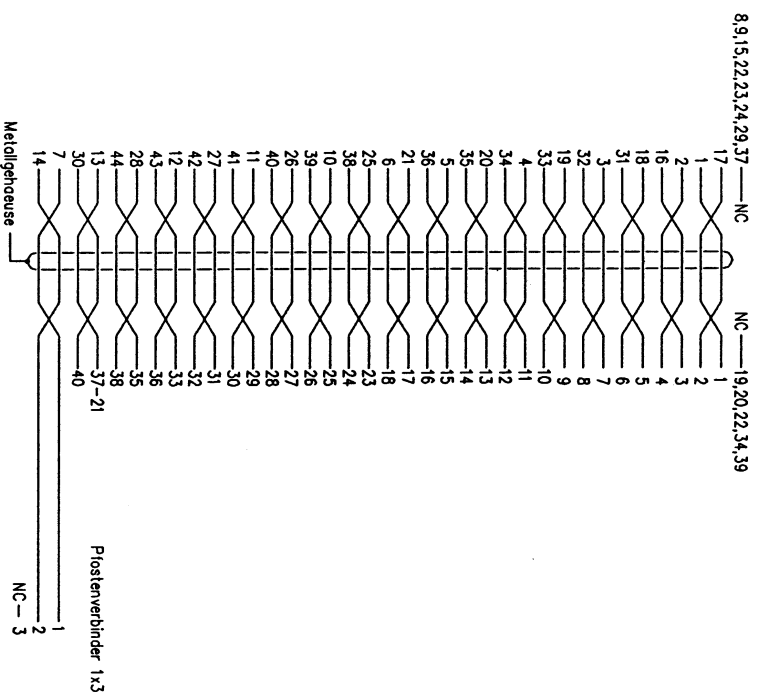

Werkstoff				Oberfläche: Kabel und Steckerföhr: PAU7032	
1988				Datum	
Beord.				08.08.	
Gepr.				Boehn R.	
Norm					
				Schneider Rel. 40	
				Schneider Rel. 40	
				D-8933 Tübingen	
				Ident-Nr. 50142	
				Blatt 1	
				1 Bl.	

9 ± 1

Kabeltuelle
angespritzt
(Zeichnung
Ident-Nr. 50189)

 $420 + 10$

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cross-section of a cable with 11 individual conductors. The conductors are arranged in two rows: a top row of 5 conductors and a bottom row of 6 conductors. The conductors are connected to a common ground plane. The drawing includes two dimensions: a horizontal dimension of 60 and a vertical dimension of 110±5. The text 'Steckersicht von oben' is written vertically along the right side of the drawing.

Pfeilenverbinder 2x17

1						7
2						9
3						11
4						13
5						15
6						17
7						19
8						21
9						23
10						25
11						27
12						29
13						31
14						2
15						3
16						4
17		NC				NC
18		NC				NC
19		NC				NC
20		NC				NC
21						5
22						6
23						8
24						33
25						1

Metallogenese —————

[illegible]

45 max.

9 ± 1



530

Steckeransicht

SUB-D Stecker
25-polig

Pfostenverbinder 2x17

1	8
2 — NC	NC — 10
3	12
4 — NC	NC — 14
5	16
6	18
7	20
8	22
9	24
10	26
11	28
12	30
13	32
14 — NC	NC —
15 — NC	NC —
16 — NC	NC —
17 — NC	NC — 1,3,4,5,6,7,9
18 — NC	NC — 13,15,17,19,21
19 — NC	NC — 25,27,29,31
20 — NC	NC —
21	11
22	23
23	33
24	34
25	2

Metalgehäuse

[illegible]

Bitte bei Ersatzteilbestellung die genaue Bezeichnung und Ident-Nr. (siehe Typenschild) des Gerätes sowie Bestell-Nummer und Positions-Nummer des Ersatzteils angeben.

For ordering of spare parts please state exact description and ident-.no. of unit (see silver rating label on the backside of unit) as well as part no. and position no. of required spare parts.

Benutzen Sie:

Telex: 531 516

oder



* 3 17 289 #

oder

Telefax: 082 45/5 1326

***** **ACHTUNG!** *****

Für Daten aller Art, die sich bei Einsendung an die Firma Schneider im Servicefall oder in jedem anderen Fall noch auf einem Datenträger befinden, wird bei Verlust oder Beschädigung keinerlei Haftung übernommen!

Bitte, sichern Sie sich Ihre Daten vorher von Ihrem Datenträger. Wie man eine Sicherungskopie erstellt, können Sie in Ihrer MS-DOS-Betriebsanleitung nachlesen.

***** **IMPORTANT!** *****

We accept no responsibility for the loss of or damage to data of any kind which is still contained on a data carrier which is sent to Schneider for servicing or for any other reason!

Please copy your data from your data carrier beforehand. You can read how to produce a backup copy in your MS-DOS operating instructions.