


## Работа панели управления

Панель управления состоит из трех частей: жидкокристаллического дисплея (ЖК-панель), световых индикаторов и кнопок. ЖК-панель и световые индикаторы сообщают вам о текущем состоянии принтера. С помощью кнопок панели управления вы можете задавать настройки принтера, следить за расходными материалами и распечатывать тестовую страницу. Однако, настройки вашего приложения и драйвера принтера обычно подавляют настройки, заданные с панели управления.

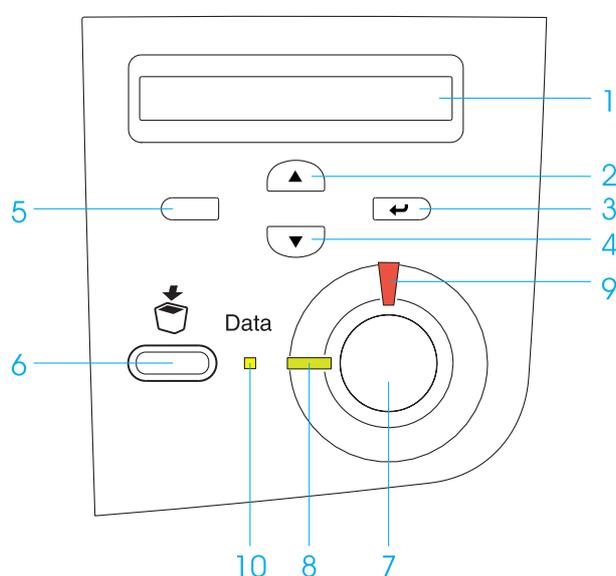

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| 1          | ЖК-панель (LCD panel)                                   | Выдает сообщения о состоянии принтера и настройках меню панели управления.   |
| 2, 3, 4, 5 | Кнопки Up (Вверх)/Enter (Ввод)/Down (Вниз)/Back (Назад) | Используйте эти кнопки для доступа к меню панели управления, где вы сможете задавать настройки и следить за состоянием расходных материалов. За инструкциями по использованию каждой кнопки обращайтесь к разделу «Использование кнопок панели управления» |

- |    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 6  | Кнопка Job Cancel (Отмена задания) | Нажмите один раз для отмены текущего задания на печать. Нажмите и удерживайте более двух секунд для удаления всех заданий из памяти принтера, включая задание, которое принтер принимает в это время, сохраняет на жесткий диск или печатает. |
| 7  | Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)     | Позволяет переключать принтер между состояниями ready (готов) и offline (автономный). Когда индикатор ошибки мигает, нажатие этой кнопки удаляет ошибку и принтер переходит в состояние готовности.   |
| 8  | Световой индикатор Ready (Готов)   | Горит, когда принтер находится в состоянии готовности и показывает, что принтер готов принимать и распечатывать данные. Когда принтер не готов к работе, этот индикатор не горит.   |
| 9  | Световой индикатор Error (Ошибка)  | Горит или мигает при возникновении ошибки.  |
| 10 | Световой индикатор Data (Данные)   | Горит, когда данные на печать сохранены в буфере принтера (часть памяти принтера зарезервирована для приема данных), но еще не распечатаны. Мигает, когда принтер обрабатывает данные. Не горит, когда нет данных в буфере.                   |


## Как получить доступ к меню панели управления

В данном разделе описан доступ, использование и выход из меню панели управления. Чтобы получить представления о функциях кнопок панели управления, обратитесь к иллюстрации, приведенной ниже. Далее в этом разделе приведены подробные пояснения.

Полное описание пунктов и настроек, доступных в меню панели управления, приведено в разделе Меню панели управления Руководства пользователя.

### Доступ к меню панели управления


Когда горит индикатор Ready (Готов), нажимая любую из кнопок, показанных ниже, вы получаете доступ к меню панели управления.

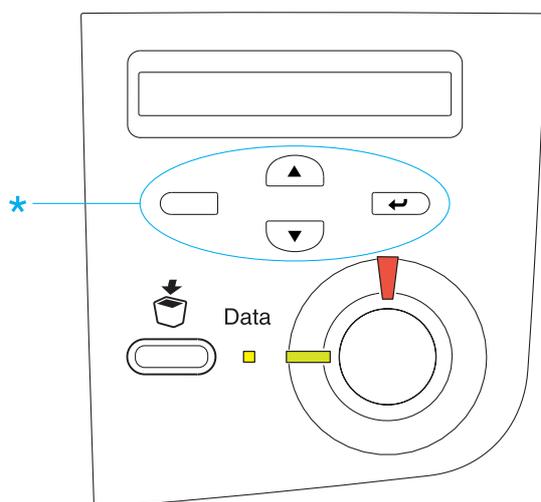

\* Нажмите любую из кнопок для доступа к меню.

## Использование кнопок панели управления

Если вы вошли в меню, то кнопки панели управления будут функционировать как показано ниже.

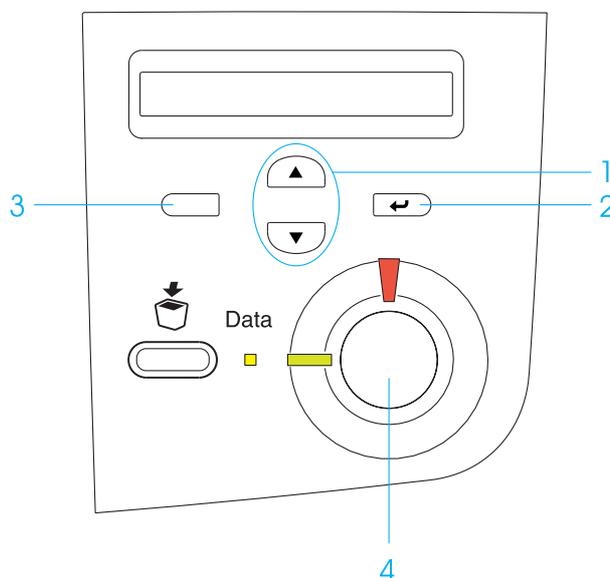

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Кнопки Up (Вверх) / Down (Вниз) | Позволяют производить навигацию по меню, пунктам меню, настройкам на текущем уровне.       |
| 2. Кнопка Enter (Ввод)             | Дает доступ к следующему уровню, выполняет отображаемые операции и активизирует настройки. |
| 3. Кнопка Back (Назад)             | Возврат к предыдущему уровню.  |
| 4. Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп)  | Выход из меню панели управления с любого уровня.   |

### Как пользоваться меню

1. Когда световой индикатор готовности принтера горит, нажмите любую из указанных ниже кнопок панели управления для получения доступа к меню панели управления.
2. Пользуйтесь кнопками  Up (Вверх) и  Down (Вниз) для перемещения по меню.
3. Нажмите кнопку  Enter (Ввод) для просмотра пунктов меню. В зависимости от меню, на жидкокристаллическом дисплее высвечивается название пункта и текущие настройки, разделенные звездочкой (YYYY\*ZZZZ), или только название пункта (YYYY).
4. Пользуйтесь кнопками  Up (Вверх) и  Down (Вниз) для прокручивания пунктов, или нажмите кнопку  Back (Назад) для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень.
5. Нажмите кнопку  Enter (Ввод) для выполнения операции, соответствующей выбранному пункту, такой как печать тестовой страницы, возврата принтера в исходное состояние или просмотр настроек, доступных для данного пункта, таких как размер бумаги или режим эмуляции.

Пользуйтесь кнопками  Up(Вверх) и  Down (Вниз) для прокручивания списка доступных настроек, и нажмите кнопку  Enter (Ввод), чтобы выбрать настройку и вернуться на предыдущий уровень. Нажмите кнопку  Back (Назад) для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень без изменения настройки.

### Примечание:

*Для того, чтобы некоторые настройки вступили в силу, требуется выключить принтер и затем снова включить его. Для получения более подробной информации, смотрите раздел «Меню панели управления» Справочного руководства.*

6. Нажмите кнопку  Start/Stop (Старт/Стоп) для выхода из меню панели управления.

## Сообщения о состоянии и ошибках

В этом разделе содержится перечень сообщений об ошибках, показываемых на ЖК-панели, даны краткое описание каждого сообщения и рекомендации по устранению проблемы. Обратите внимание, что не все сообщения на ЖК-панели связаны с ошибками.

### *Calibrating Printer (Калибровка принтера)*

Принтер автоматически калибруется, когда открыта любая из его крышек и при этом нет внутри замятой бумаги. Это не сообщение об ошибке и через минуту оно снимается автоматически. Во время этого сообщения не открывайте крышек и не выключайте принтер.

### *Cancel All Print Job (Отмена всех заданий печати)*

Принтер удаляет все задания печати из своей памяти, в том числе задания, принимаемые или печатаемые в данный момент. Это сообщение появляется, когда кнопка  Job Cancel (Отмена задания) была нажата более 2 секунд.

### *Cancel Print Job (Отмена задания печати)*

Принтер отменяет текущее задание печати. Это сообщение появляется, когда кнопка  Job Cancel (Отмена задания) была нажата и отпущена в течении 2 секунд.

### *Can't Print Duplex (Невозможна двусторонняя печать)*

Принтер столкнулся с проблемами во время двусторонней печати. Проверьте, используете ли вы правильные тип и размер бумаги для блока двусторонней печати. Проблема могла также возникнуть из-за неправильных настроек используемого источника бумаги. После нажатия на кнопку  Start/Stop (Старт/Стоп) будет отпечатана оставшаяся часть задания печати, но только с одной стороны бумаги. Нажмите кнопку  Job Cancel (Отмена задания), чтобы отменить текущее задание печати.

### *Check Transparency (Проверьте тип носителя)*

Вы заложили в принтер другой носитель, а не прозрачную пленку, в то время как для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера установлено значение Transparency (Прозрачная пленка) или загружена прозрачная пленка в то время, как в настройке Paper Settings (Настройки бумаги) в драйвере указан носитель, отличный от Transparency (Прозрачная пленка).

Удалите бумагу из многоцелевого лотка и удалите из него замятую бумагу. Откройте и закройте крышку А, чтобы сбросить сообщение ЖК-панели, затем загрузите бумагу. Принтер продолжит печать со страницы, которая была замята.

### *Check Paper Size (Проверьте размер бумаги)*

Размер бумаги, указанный в настройках, отличается от действительного размера бумаги, загруженной в принтер. Убедитесь в том, что бумага правильного размера заложена в назначенный источник подачи бумаги.

Чтобы снять это предупреждение об ошибке, выберите пункт Clear Warning (Удалить предупреждения) в меню Reset (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *Check Paper Type (Проверьте тип бумаги)*

Носитель, заложенный в принтер, не соответствует установке параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера. Для печати будет использован носитель, соответствующий параметру Paper Size (Размер бумаги).

Чтобы снять это предупреждение об ошибке, выберите пункт Clear Warning (Удалить предупреждения) в меню Reset (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *C Toner Cart Out (Не установлен голубой (Cyan) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Cart Out (Не установлен тонер-картридж XXXX)»

### *Clean Sensor (Очистить датчик)*

Откройте крышку A и извлеките блок переноса изображения. Протрите мягкой тканью прозрачное пластиковое окно на задней части блока переноса, затем установите блок переноса в принтер. Закройте крышку A, чтобы удалить сообщение об ошибке.

Если после этого сообщение об ошибке не исчезнет, замените блок переноса изображения новым.

### *Collate was disabled (Подбор невозможен)*

Печать заданного числа копий невозможна из-за недостатка памяти (ОЗУ) или свободного пространства на дополнительном накопителе на жестком диске. При появлении этой ошибки печатайте только одну копию за один раз.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *C Toner Low (Заканчивается голубой (Cyan) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Low (Мало тонера XXXX)»

### *C Toner Out (Закончился голубой (Cyan) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Out (Закончился тонер XXXX)»

### *Duplex Mem Overflow (Переполнение буфера данных в режиме двусторонней печати)*

Недостаточно памяти для двусторонней печати. Принтер печатает только на одной стороне листа и затем прогоняет его. Для устранения этой ошибки следуйте нижеприведенным инструкциям.

Если для параметра **Auto Cont** (Продолжить автоматически) в меню **Setup** (Настройка) панели управления установлено значение **Off** (Выкл.), нажмите кнопку **O Start/Stop** (Старт/Стоп) для печати на обороте следующего листа, либо нажмите кнопку **Job Cancel** (Отмена задания), чтобы отменить задание печати.

Если для **Auto Cont** (Продолжить автоматически) в меню **Setup** (Настройка) панели управления установлено значение **On** (Вкл.), печать продолжится автоматически через некоторое время.

### *Face Down Full (Переполнен выходной лоток)*

Выходной лоток заполнен отпечатками, и принтер прекратил печать. Удалите отпечатки из выходного лотка и нажмите на кнопку **O Start/Stop** (Старт/Стоп) для продолжения печати. Выходной лоток может принять до 250 отпечатков.

### *Form Data Canceled (Отменены данные шаблона)*

Невозможно сохранение данных шаблона на дополнительном жестком диске принтера. Либо переполнен диск, либо достигнуто максимальное число шаблонов. Удалите шаблоны, которые вам больше не нужны, затем снова попытайтесь сохранить новый шаблон.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *Form Feed (Перевод страницы)*

Когда принтер находится в автономном режиме, нажмите на кнопку **O Start/Stop** (Старт/Стоп) и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы допечатать данные, оставшиеся в памяти принтера.

### *Format Error ROM A (Ошибка формата ПЗУ A)*

Был установлен не отформатированный модуль ПЗУ. Если модуль ПЗУ форматировался, но все еще не читается, отформатируйте его снова. Если модуль ПЗУ не читается после переформатирования, выключите принтер и удалите модуль и обратитесь к вашему поставщику за информацией о возможности ремонта или замены.

Чтобы удалить эту ошибку, либо нажмите кнопку **O Start/Stop** (Старт/Стоп), либо выключите принтер и удалите модуль ПЗУ.

### *Hard Disk Full (Жесткий диск переполнен)*

Установленный дополнительно жесткий диск полон, и на него невозможно сохранять данные. Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *HDD Check (Проверка НЖМД)*

Принтер проверяет накопитель на жестком диске.

### *HDD Format \*\*\*% (Форматирование НЖМД)*

Накопитель на жестком диске форматировается. Процесс форматирования отображается в виде \*\*\*%.

### *Image Optimum (Оптимизация изображения)*

У принтера недостаточно памяти, чтобы отпечатать страницу с заданным качеством. Принтер понижает качество автоматически для продолжения печати. Если вас не устраивает качество отпечатка, попытайтесь упростить документ, сократив количество графического материала или уменьшив число и размеры шрифтов.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

Выключите опцию **Image Optimum** (Оптимизация изображения) в меню **Printing** (Печать), если вы не хотите, чтобы принтер автоматически понижал качество печати, чтобы продолжать печатать.

Вам может потребоваться увеличить объем памяти принтера, чтобы печатать ваш документ с желаемым качеством. Для получения более подробной информации о расширении памяти, смотрите раздел «Модули памяти» в *Справочном руководстве*.

### *Install Fuser (Установите блок термозакрепления)*

Не установлен или установлен неправильно блок термозакрепления. Выключите принтер и установите блок термозакрепления, если он не был установлен.

Если блок термозакрепления уже установлен, выключите принтер, откройте крышку A, затем откройте крышку D. Затем закройте крышку A и откройте крышку B. Удалите из принтера блок термозакрепления и переустановите его. Закройте крышки D и B. Ошибка снимется автоматически, если блок термозакрепления установлен правильно.

Если ошибка не снимается, блок термозакрепления выработал свой ресурс. Замените его новым блоком термозакрепления.

### *Install LC1 (Установите кассету 1)*

Не установлена или установлена неправильно стандартная кассета подачи бумаги. Установите кассету подачи бумаги корректно, чтобы снять эту ошибку.

### *Install LC2 (Установите кассету 2)*

Не установлены или установлены неправильно дополнительные кассеты подачи бумаги большой емкости. Установите лотки подачи бумаги корректно, чтобы снять эту ошибку.

## *Install Photoconductor (Установите фотокондуктор)*

На принтере не установлен блок формирования изображения, либо он установлен неправильно. Выключите принтер и установите блок формирования изображения, если он не установлен.

Если же блок формирования изображения уже установлен, выключите принтер, откройте крышку А, затем откройте крышку D. Снимите блок формирования изображения, затем установите его правильно. Закройте крышки D и А. Ошибка снимается автоматически, если блок формирования изображения установлен правильно.

## *Install TransferUnit (Установите блок переноса изображения)*

Не установлен или установлен неправильно блок переноса изображения. Выключите принтер и установите блок переноса изображения, если он не установлен.

Если же блок переноса изображения уже установлен, выключите принтер, откройте крышку А и удалите из принтера блок переноса изображения. Затем установите его правильно и закройте крышку А. Ошибка снимается автоматически, если блок переноса изображения установлен правильно.

## *Invalid AUX I/F Card (Ошибка дополнительной интерфейсной карты)*

Сообщение означает, что принтер не может установить связь с установленной дополнительной интерфейсной картой. Выключите принтер, удалите карту, затем установите ее снова.

## *Invalid HDD (Ошибка НЖМД)*

Дополнительный накопитель на жестком диске либо поврежден, либо не может быть использован с данным принтером. Выключите принтер и удалите накопитель на жестком диске.

## *Invalid IPDS (Ошибка модуля IPDS)*

Выключите принтер и удалите модуль IPDS.

## *Invalid PS3 (Ошибка модуля PostScript)*

Установленный дополнительный модуль ПЗУ PostScript 3 не может быть использован с данным принтером. Выключите принтер и удалите модуль.

## *Invalid ROM A (Ошибка модуля ПЗУ)*

Принтер не может опознать установленный дополнительный модуль ПЗУ. Выключите принтер и удалите модуль ПЗУ.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning (Удалить предупреждения)** в меню **Reset (Сброс)** на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

## *Jam XXX (Заклинивание XXX)*

Бумага замялась в узле принтера, обозначенном как XXX.

Если бумага заминается одновременно в двух узлах, они указываются оба.

В нижеприведенной таблице даны возможные варианты сообщений.

Узел	Описание
Jam AB (Заклинивание AB)	Бумага замята внутри блока термозакрепителя. Для получения подробных инструкций по удалению замятой бумаги из блока термозакрепителя, смотрите «Jam AB (Замятие AB (Крышки A и B))»
Jam A (Заклинивание A)	Бумага замята под крышкой А. Для получения подробных инструкций по удалению замятой бумаги из-под крышки А, смотрите «Jam A (Замятие A (Крышка A))»
Jam AC (Заклинивание AC)	Бумага замята при подаче в принтер или в кассете для бумаги. Для получения подробных инструкций по разрешению этого варианта заклинивания, смотрите «Jam AC (Замятие AC) (Крышка А и кассеты для бумаги)»

Узел	Описание
Jam B (Заклинивание В)	Бумага замята внутри дополнительного блока двусторонней печати. Для получения подробных инструкций по удалению замятой бумаги из дополнительного блока двусторонней печати, смотрите «Jam B (Замятие В) (Крышка В)»
Jam ABC (Заклинивание ABC)	Бумага замята при подаче в принтер или в кассете для бумаги или внутри дополнительного блока двусторонней печати. Для получения подробных инструкций по разрешению этого варианта заклинивания, смотрите «Jam ABC (Замятие ABC) (Крышка А, кассеты для бумаги и крышка В)»

### *K Toner Cart Out (Не установлен черный (Black) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Cart Out (Не установлен тонер-картридж XXXX)»

### *K Toner Low (Заканчивается черный (Black) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Low (Мало тонера XXXX)»

### *K Toner Out (Закончился черный (Black))*

Смотрите «XXXX Toner Out (Закончился тонер XXXX)»

### *Manual Feed xxx (Ручная подача xxx)*

Для текущего задания печати задан режим ручной подачи. Убедитесь в том, что размер загруженной бумаги соответствует указанному, затем нажмите кнопку  Start/Stop (Старт/Стоп).

О получения более подробной информации о ручном режиме подачи, смотрите раздел «Ручная подача бумаги» в *Справочном руководстве*.

### *Mem Overflow (Переполнение памяти)*

У принтера недостаточно памяти, чтобы выполнить текущую задачу. Нажмите кнопку  Start/Stop Stop (Старт/Стоп) на панели управления для продолжения печати. Либо нажмите кнопку  Job Cancel (Отмена задания), чтобы отменить задание печати. Чтобы эта проблема не возникала в дальнейшем, уменьшите разрешение печати или увеличьте объем памяти вашего принтера, как это описано в разделе «Модули памяти» в *Справочном руководстве*.

### *Menus Locked (Меню заблокированы)*

Это сообщение появляется, если вы пытаетесь изменить установки принтера через панель управления, когда ее кнопки заблокированы. Их можно разблокировать с помощью утилиты EPSON WinAssist или EPSON WebAssist. За дополнительной информацией обращайтесь к *Руководству администратора*.

### *M Toner Cart Out (Не установлен пурпурный (Magenta) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Cart Out (Не установлен тонер-картридж XXXX)»

### *M Toner Low (Заканчивается пурпурный (Magenta) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Low (Мало тонера XXXX)»

### *M Toner Out (Закончился пурпурный (Magenta) тонер-картридж)*

Смотрите «XXXX Toner Out (Закончился тонер XXXX)»

### *Need Memory (Требуется память)*

У принтера недостаточно памяти, чтобы выполнить текущее задание. Отмените печать, удаляя задание из очереди на печать в вашем компьютере, или нажатием кнопки  Job Cancel (Отмена задания).

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

Чтобы эта проблема не возникала вновь, увеличьте объем памяти на своем принтере, как это описано в разделе «Модули памяти» в *Справочном руководстве*.

### *Offline (Автономный)*

Принтер не готов к печати. Нажмите кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп).

### *Optional RAM Error (Ошибка дополнительного ОЗУ)*

Произошла ошибка чтения/записи, когда принтер тестировал дополнительный модуль памяти, установленный в слот S1. Установленный модуль имеет слишком низкое время доступа к памяти, либо поврежден.

Для удаления этой ошибки выключите принтер и удалите дополнительный модуль памяти, затем включите принтер.

### *Paper Out XXX YYY (Нет бумаги XXX YYY)*

Нет бумаги в указанном источнике бумаги (XXX). Загрузите бумагу указанного размера (YYY) в лоток.

### *Paper Set XXX YYY (Настройки бумаги XXX YYY)*

Бумага, загруженная в указанный источник (XXX), не соответствует требуемому размеру бумаги (YYY). Замените заложенную бумагу бумагой правильного размера и нажмите кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп), чтобы возобновить печать. Либо нажмите кнопку **Job Cancel** (Отмена задания), чтобы отменить задание печати.

Если нажать кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп) не поменяв бумагу, принтер будет печатать на загруженной бумаге, хотя она и не соответствует заявленному размеру.

### *Printer Open (Принтер открыт)*

Открыта одна или несколько из следующих крышек: Крышка А, Крышка В, Крышка D. Чтобы удалить эту ошибку, закройте все крышки.

### *Print Overrun (Переполнение печати)*

Время, необходимое для обработки данных печати, превышает скорость печатающего механизма из-за чрезмерной сложности текущей страницы. Нажмите кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп), чтобы возобновить печать. Либо нажмите кнопку **Job Cancel** (Отмена задания), чтобы отменить задание печати. Если это сообщение появится вновь, выберите **On** (Вкл) в качестве значения параметра **Page Protect** (Защита страницы) в меню **Setup** (Настройка) панели управления.

Если вы продолжаете получать это сообщение, когда печатаете определенную страницу, попробуйте упростить эту страницу, ограничив количество графического материала или сократив количество и размер шрифтов.

Также вы можете увеличить объем памяти принтера, как описано в разделе «Модули памяти» в *Справочном руководстве*.

### *PS3 Hard Disk full (Область для PS3 на жестком диске заполнена)*

Область памяти, выделенная для записи команд **PostScript 3** на дополнительном накопителе на жестком диске, заполнена.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *RAM Check (Проверка ОЗУ)*

Принтер проверяет ОЗУ.

### *Ready (Готов)*

Принтер готов принимать данные и печатать.

### *Replace Photoconductor (Замените фотокондуктор)*

Печать приостановлена, чтобы избежать повреждения механизма. Выключите принтер, затем замените блок формирования изображения новым. Для получения инструкций смотрите раздел «Блок формирования изображения» в *Справочном руководстве*.

Ошибка снимается автоматически после замены блока и закрытия всех крышек принтера. Счетчик ресурса блока формирования изображения обнуляется автоматически.

### *Replace TransferUnit (Замените блок переноса изображения)*

Закончился срок службы блока переноса изображения. Выключите принтер и замените блок переноса изображения новым. Для получения инструкций смотрите раздел «Блок переноса изображения» в *Справочном руководстве*.

Ошибка снимается автоматически после замены блока и закрытия всех крышек принтера. Счетчик ресурса блока переноса изображения обнуляется автоматически.

### *Reserve Job Canceled (Отменено резервное задание)*

Принтер не может сохранить данные вашего задания, используя функцию Reserve Job (Резервное задание). Превышено максимально допустимое число сохранений на жестком магнитном диске, либо на нем нет больше места для нового задания. Чтобы сохранить новое задание печати, удалите ранее сохраненное задание. Также, если вы имеете сохраненные личные задания (Confidential Jobs), то распечатывая эти задания, вы освободите больше памяти.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт *Clear Warning* (Удалить предупреждения) в меню Reset (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *Reset (Сброс)*

Настройки текущего интерфейса принтера сброшены, и буфер очищен от данных. Однако другие интерфейсы все еще активны и сохраняют свои настройки и данные.

### *Reset All (Сброс всего)*

Все установки принтера возвращены к настройкам по умолчанию, либо к последним сохраненным настройкам.

### *Reset to Save (Сброс для сохранения)*

Установка в меню панели управления была изменена, пока принтер печатал. Нажмите кнопку *O Start/Stop* (Старт/Стоп), чтобы снять это сообщение. Установка станет действительной после окончания печати.

### *ROM Check (Проверка ПЗУ)*

Принтер тестирует ПЗУ.

### *Self Test (Автотест)*

Принтер производит автоматическое тестирование.

### *Service Req хууу (Сервисная ошибка хууу)*

Обнаружена ошибка контроллера или механизма принтера. Выключите принтер. Подождите не менее 5 секунд и затем снова включите принтер. Если сообщение об ошибке появилось снова, запишите номер ошибки, обозначенный на ЖК-панели (хууу), и выключите принтер, отключите кабель питания и свяжитесь с аттестованным представителем службы технической поддержки.

### *Standby (Резервный режим)*

Принтер находится в режиме ожидания. Принтер переходит в оперативный режим автоматически, когда данные на печать поступают на принтер.

### *Unable Clear Error (Невозможно сбросить ошибку)*

Принтер не может сбросить ошибку из-за того, что она все еще присутствует. Попробуйте решить проблему еще раз.

### *Worn Fuser (Изношен блок термозакрепления)*

Это сообщение предупреждает вас о том, что срок службы блока термозакрепления почти истек. После того, как появилось это сообщение, печать не может быть гарантирована. Выключите принтер, затем замените блок термозакрепления новым. Смотрите раздел «Блок термозакрепления» в *Справочном руководстве*.

Ошибка снимается автоматически после замены блока и закрытия всех крышек принтера.

### *Worn Photoconductor (Изношен фотокондуктор)*

Это сообщение предупреждает вас о том, что срок службы блока формирования изображения почти истек. После того, как появилось это сообщение, печать не может быть гарантирована. Выключите принтер, затем замените блок формирования изображения новым. Смотрите раздел «Блок формирования изображения» в *Справочном руководстве*.

Ошибка снимается автоматически после замены блока и закрытия всех крышек принтера.

### *Worn TransferUnit (Изношен блок переноса изображения)*

Это сообщение предупреждает вас о том, что срок службы блока переноса изображения почти истек. Вы можете продолжать печатать до появления сообщения об ошибке **Replace TransferUnit** (Замените блок переноса изображения), но ранняя замена рекомендована для поддержания высокого качества печати.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### *Write Error ROM A/Write Error ROM P (Ошибка записи в ПЗУ А/Ошибка записи в ПЗУ Р)*

Это сообщение указывает на наличие внутренней ошибки принтера. Сбросьте настройки принтера.

Если сообщение об ошибке остается, свяжитесь с аттестованным представителем службы технической поддержки.

### *Wrong Photoconductor (Неподходящий блок переноса изображения)*

Установлен неподходящий блок переноса изображения. Устанавливайте только блок переноса изображения, указанный в разделе «Расходные материалы» в *Справочном руководстве*.

Смотрите раздел «Блок переноса изображения» в *Справочном руководстве* для получения подробных инструкций по замене блока переноса изображения.

### *XXXX Toner Cart Out (Не установлен тонер-картридж XXXX)*

Указанный тонер-картридж не установлен в принтер. (Буквы С, М, Y, К появляются в позиции XXXX и обозначают цвета Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый) и Black (Черный) соответственно.)

Установите указанный картридж. Смотрите раздел «Тонер-картридж» в *Справочном руководстве* для получения более подробных инструкций.

### XXXX Toner Low (Мало тонера XXXX)

В обозначенных тонер-картриджах осталось менее 10% тонера. (Буквы С, М, У или К появляются на месте XXXX. С, М, У и К означают соответственно цвета голубой, пурпурный, желтый и черный.) Вы можете продолжать печатать до появления сообщения **Replace Toner XXXX** (Замените тонер-картридж X). Мы рекомендуем не заменять картридж когда в нем мало тонера, а ждать до появления сообщения о замене, потому что тонер может просыпаться из старого картриджа во время замены, если он в нем остался. Если отпечатки станут бледными, смотрите раздел «Тонер-картридж» в *Справочном руководстве* для получения инструкций.

#### Примечание

- ❑ Не меняйте тонер-картридж, когда появляется сообщение **XXXX Toner Low** (Мало тонера XXXX). Тонер, оставшийся в тонер-картридже, может просыпаться, если вы извлечете его для замены. Заменяйте картридж, только когда появляется сообщение **XXXX Toner Out** (Закончился тонер XXXX).
- ❑ Если вы меняете тонер-картридж до появления сообщения **XXXX Toner Out** (Закончился тонер XXXX), он не будет опознан как новый тонер-картридж и предупреждение **XXXX Toner Low** (Мало тонера XXXX) может не сброситься.

Чтобы удалить это предупреждение об ошибке, выберите пункт **Clear Warning** (Удалить предупреждения) в меню **Reset** (Сброс) на панели управления. Смотрите раздел «Доступ к меню панели управления» для получения дополнительной информации.

### XXXX Toner Out (Закончился тонер XXXX)

В указанном тонер-картридже закончился тонер, и картридж должен быть заменен. (Буквы С, М, У или К появляются на месте XXXX. С, М, У и К означают соответственно цвета голубой, пурпурный, желтый и черный.)

Установите указанный картридж. Смотрите раздел «Тонер-картридж» в *Справочном руководстве* для получения более подробных инструкций.

### Y Toner Cart Out (Не установлен желтый (Yellow) тонер-картридж)

Смотрите «XXXX Toner Cart Out (Не установлен тонер-картридж XXXX)»

### Y Toner Low (Заканчивается желтый (Yellow) тонер-картридж)

Смотрите «XXXX Toner Low (Мало тонера XXXX)»

### Y Toner Out (Закончился желтый (Yellow) тонер-картридж)

Смотрите «XXXX Toner Out (Закончился тонер XXXX)»

## Печать и удаление данных резервного задания

Задания печати, хранимые на дополнительном накопителе на жестком магнитном диске принтера с помощью опций Повторная печать, Подтверждение задания и Сохраненное задание функции Резервное задание, можно печатать и удалять, пользуясь меню Quick Print Job (Быстрая печать задания). Задания, сохраненные с помощью опции Конфиденциальное задание, можно печатать через меню Confidential Job (Конфиденциальное задание). Выполняйте указания из этого раздела.

5. Чтобы задать число копий, которое вы хотите напечатать, нажмите кнопку  Enter (Ввод), затем с помощью кнопок  Down (Вниз) или  Up (Вверх) задайте число копий.

Для удаления задания на печать без печати какого-либо числа копий, нажмите кнопку  Down (Вниз), чтобы отобразить команду Delete (Удалить) на ЖК-панели.

6. Нажмите кнопку  Enter (Ввод), чтобы начать печатать или удалить данные.

### Использование меню Quick Print Job (Быстрая печать задания)


Выполните следующие действия, чтобы печатать с использованием опций Повторная печать, Подтверждение задания и Сохраненное задание.

1. Убедитесь в том, что на ЖК-панели отображено Ready (Готов) или Standby (Ожидание), затем нажмите кнопку  Enter (Ввод), чтобы войти в меню панели управления.
2. Нажимайте кнопку  Down (Вниз) до тех пор, пока на ЖК-панели не появится меню Quick Print Job Menu (Быстрая печать задания), после чего нажмите кнопку  Enter (Ввод).
3. Воспользуйтесь кнопкой прокрутки  Down (Вниз) или  Up (Вверх) для поиска соответствующего имени пользователя, затем нажмите кнопку  Enter (Ввод).
4. Воспользуйтесь кнопкой прокрутки  Down (Вниз) или  Up (Вверх) для поиска соответствующего имени задания, затем нажмите кнопку  Enter (Ввод).

## Использование меню Confidential Job (Конфиденциальное задание)

Выполните следующие действия, чтобы напечатать или удалить данные с использованием опции Confidential Job (Конфиденциальное задание).

1. Убедитесь в том, что на ЖК-панели отображено Ready (Готов) или Standby (Ожидание), затем нажмите кнопку  Enter (Ввод), чтобы войти в меню панели управления.
2. Нажимайте кнопку  Down (Вниз) до тех пор, пока на ЖК-панели не появится меню ConfidentialJobMenu (Конфиденциальное задание), после чего нажмите кнопку  Enter (Ввод).
3. Воспользуйтесь кнопкой прокрутки  Down (Вниз) или  Up (Вверх) для поиска соответствующего имени пользователя, затем нажмите кнопку  Enter (Ввод).
4. Введите четырехзначный пароль с помощью соответствующих кнопок, как показано ниже.

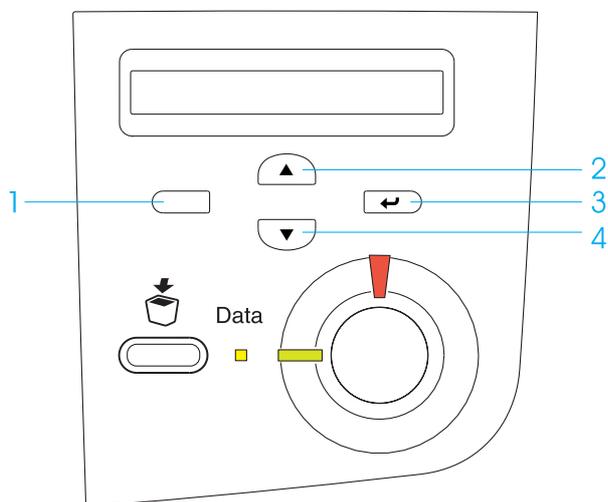

### Примечания:

- ❑ Пароли всегда содержат четыре цифры.
  - ❑ Пароли состоят из цифр от 1 до 4.
  - ❑ Если при вводе пароля нет сохраненных заданий на печать, на ЖК-панели на короткое время появится сообщение Password Error (Ошибка пароля), после чего принтер выйдет из меню панели управления. Проверьте пароль и попытайтесь проделать операцию еще раз.
5. Воспользуйтесь кнопкой прокрутки  Down (Вниз) или  Up (Вверх) для поиска соответствующего имени задания, затем нажмите кнопку  Enter (Ввод).
  6. Чтобы задать число копий, которое вы хотите напечатать, нажмите кнопку  Enter (Ввод), затем с помощью кнопок  Down (Вниз) и  Up (Вверх) задайте число копий.
- Для удаления задания на печать без печати какого-либо числа копий, нажмите кнопку  Down (Вниз), чтобы отобразить команду Delete (Удалить) на ЖК-панели.
7. Нажмите кнопку  Enter (Ввод), чтобы начать печатать или удалить данные.

## Удаление замятой бумаги

Если бумага замята в принтере, ЖК-панель принтера и утилита EPSON Status Monitor 3 выдают предупредительные сообщения, указывающие где в принтере замята бумага.

Прочитайте основные меры предосторожности, приведенные ниже, затем перейдите к той части описания, которая соответствует предупредительному сообщению на ЖК-панели, и следуйте инструкциям по удалению замятой бумаги.

### Меры предосторожности при удалении замятой бумаги

Соблюдайте, пожалуйста, следующие правила при удалении замятой бумаги.

- ❑ Не удаляйте замятую бумагу с усилием. Порванную бумагу трудно удалить и она может быть причиной повторных замятий. Вытаскивайте бумагу осторожно, чтобы не порвать.
- ❑ Во избежание разрыва бумаги всегда старайтесь удалять ее обеими руками.
- ❑ Если замятая бумага порвана и осталась в принтере, или замятие не описано в данном разделе, свяжитесь с аттестованным представителем службы технической поддержки.
- ❑ Всегда проверяйте, что загруженная в принтер бумага соответствует настройкам параметра Paper Type (Тип бумаги) выбранным в драйвере принтера.



#### Предупреждение:


- ❑ Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.
- ❑ Не засовывайте руки в блок термозакрепителя, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

### Jam AB (Замятие AB (Крышки A и B))


При замятии бумаги вокруг блока термозакрепителя, на ЖК-панели высвечивается сообщение Jam AB (Замятие AB).

Выполните следующие шаги по удалению замятой бумаги.

1. Нажмите на защелку на крышке A и откройте крышку.

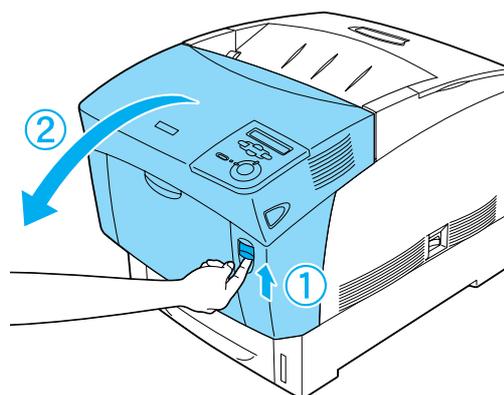


2. Поверните внутренние зеленые рычажки блока термозакрепления наружу и осторожно удалите замятую бумагу обеими руками.

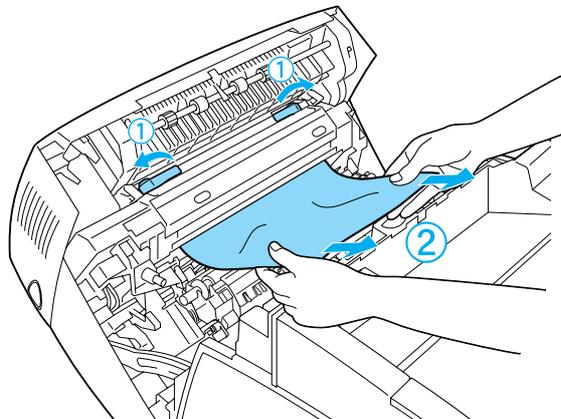


**Примечание:**

Если бумага порвана, убедитесь, что удалены все куски.

3. Закройте крышку А.
4. Нажмите на защелку на крышке В и откройте крышку.

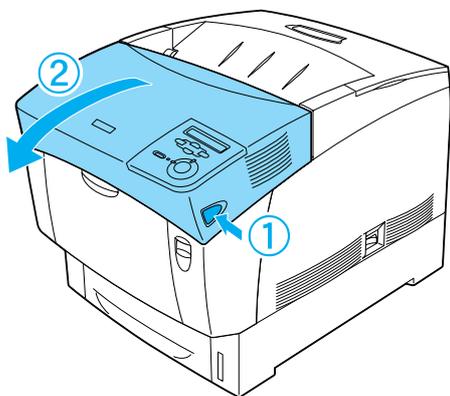

5. Приподнимите внутренние зеленые выступы, чтобы открыть путь прохождения бумаги, и удалите замятую бумагу.

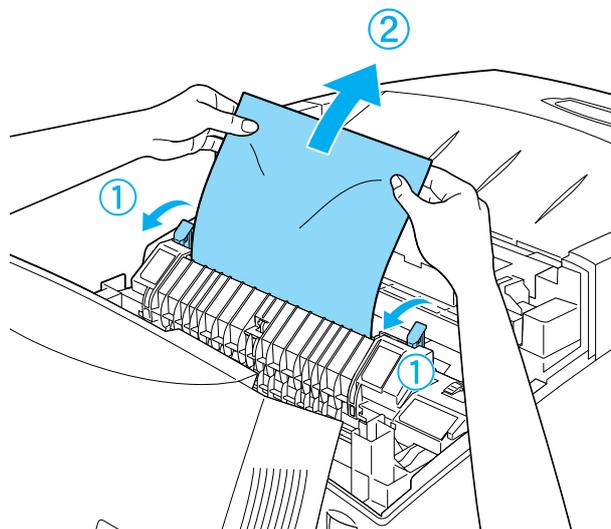


6. Закройте крышку В.

Когда замятая бумага удалена полностью и крышки закрыты, печать продолжится со страницы, которая была замята.


### Jam A (Замятие A (Крышка A))

Выполните следующие шаги по удалению замятой бумаги из-под крышки A.


1. Нажмите на защелку на крышке A и откройте крышку.

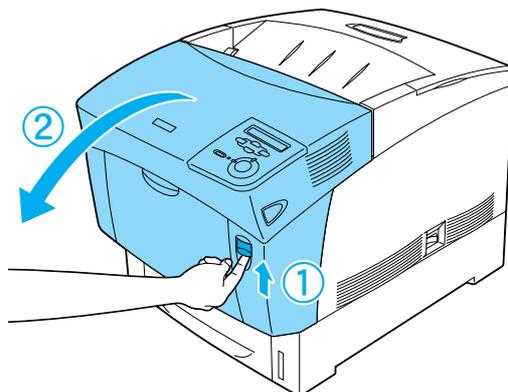


2. Обеими руками осторожно удалите замятую бумагу.

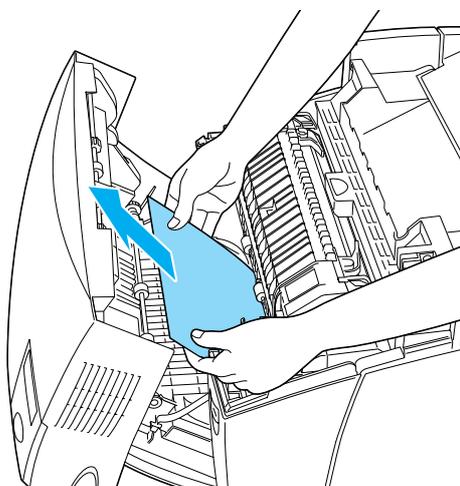


3. Откройте крышку D.

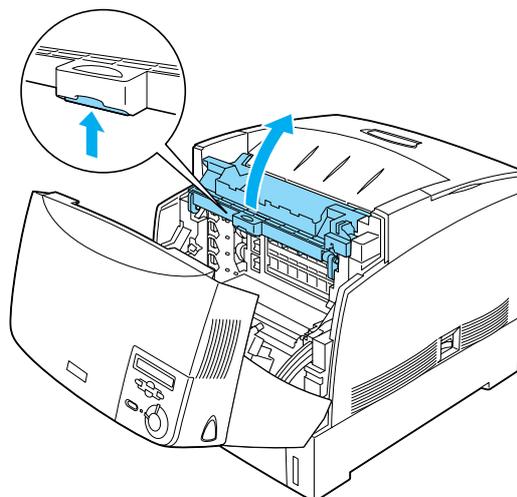


4. Возьмитесь за ручку блока переноса изображения и удалите его из принтера.

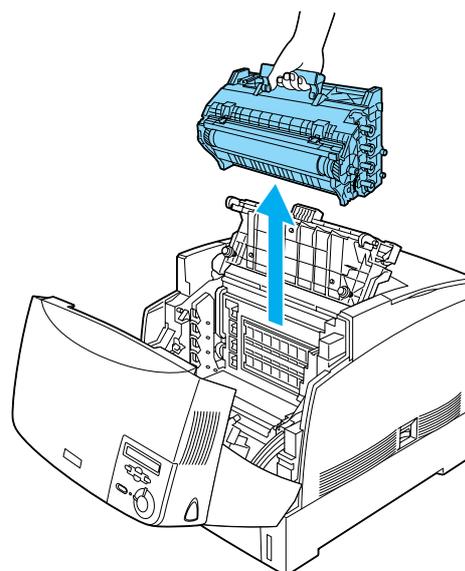


5. Удалите всю замятую бумагу.

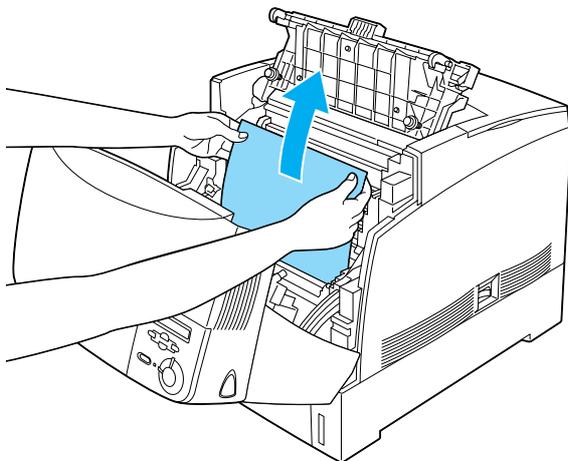

6. Установите в принтер блок переноса изображения.

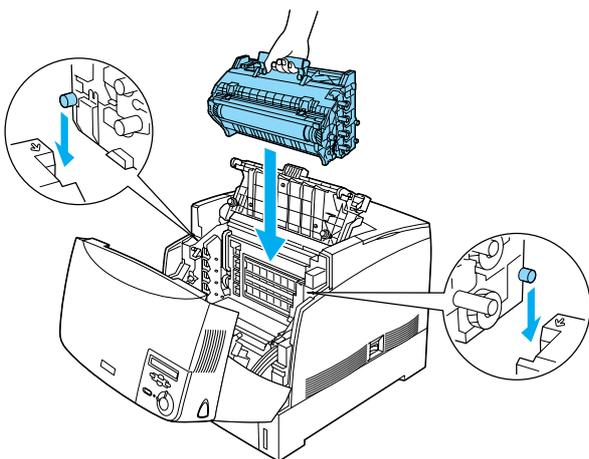

7. Закройте крышки D и A.

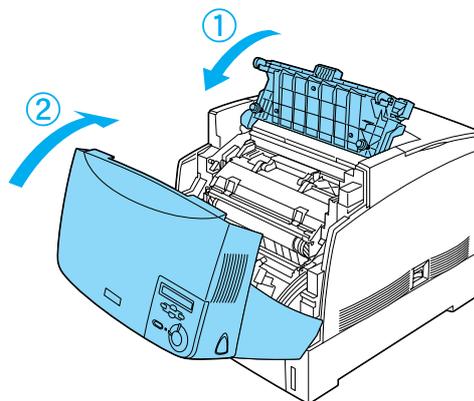


Когда замятая бумага удалена полностью и крышки закрыты, печать продолжится со страницы, которая была замята.

### **Jam AC (Замятие AC) (Крышка A и кассеты для бумаги)**

Когда бумага замята в месте ее подачи в принтер или в кассетах для загрузки бумаги, на ЖК-панели принтера выдается сообщение об ошибке Jam AC (Замятие AC).

Выполните следующие шаги по удалению замятой бумаги.


1. Удалите кассету для бумаги из принтера и избавьтесь от помятой бумаги.

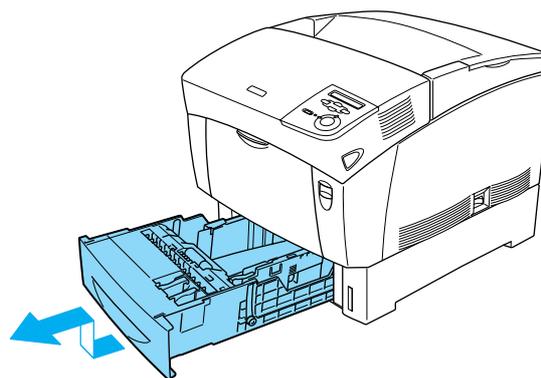

**Примечание:**

На иллюстрации показана стандартная кассета для бумаги. Если установлена дополнительная кассета для бумаги большой емкости, обращайтесь с ней подобным образом.


2. Осторожно удалите бумагу, которая частично подана в принтер.

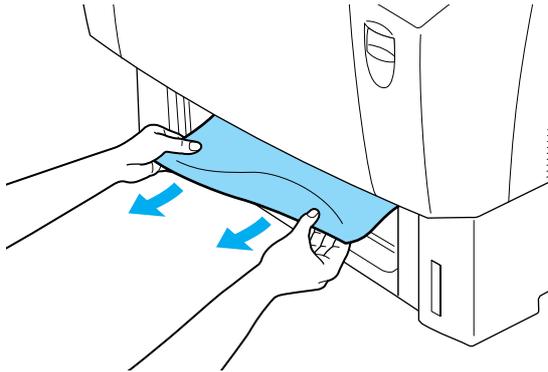


**Примечание:**

Убедитесь, что в принтере не осталось замятой бумаги.


3. Удалите пачку бумаги из кассеты, подравняйте края листов, слегка постучав стопкой по плоской поверхности, затем загрузите бумагу в кассету. Убедитесь, что бумага уложена ровно и верхняя часть пачки находится под металлическим ограничивающим прижимом и отметкой максимального уровня высоты пачки бумаги.

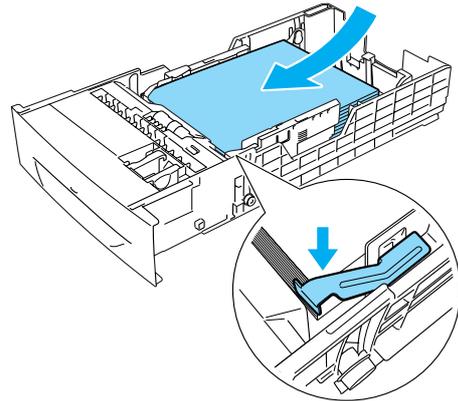


4. Установите кассету для бумаги в принтер.

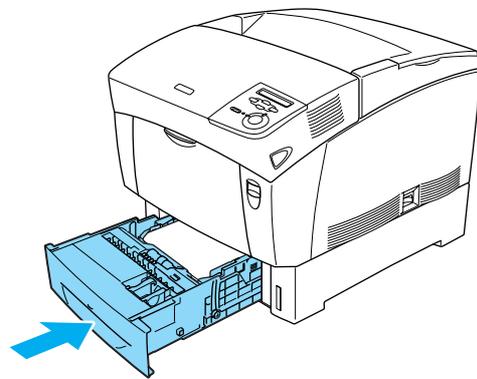


5. Нажмите на защелку на крышке А и откройте крышку..

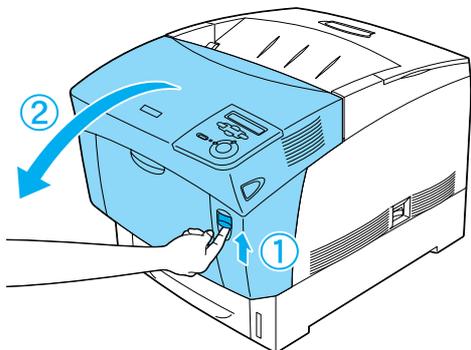

6. Обеими руками осторожно удалите замятую бумагу. Будьте осторожны, не порвите замятую бумагу.

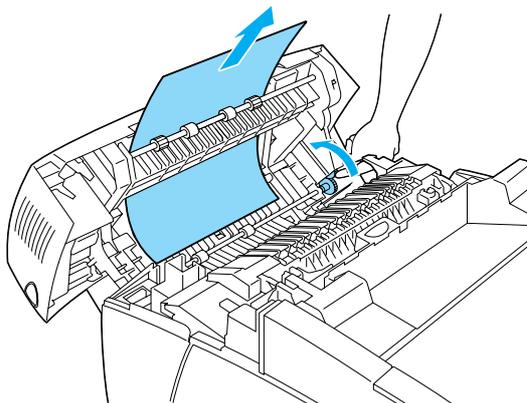

- ❑ Если замятие бумаги происходит постоянно в кассетах для бумаги (Jam AC(Замятие AC) или Jam ABC(Замятие ABC)), то это может быть вызвано тем, что в кассеты для бумаги все еще загружена мятая бумага. Удалите кассеты для бумаги из принтера, затем удалите черный блок, который находится в верхней части прорези для кассеты, и проверьте, нет ли там замятой бумаги.

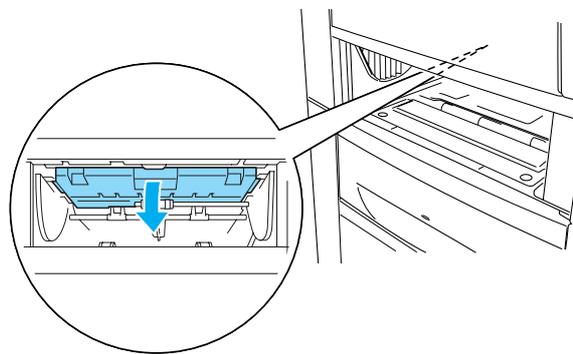

Когда замятая бумага удалена полностью и крышка А закрыта, печать продолжится со страницы, которая была замята.

**Примечание:**


- ❑ Всегда старайтесь удалять замятую бумагу обеими руками, чтобы не порвать ее.
- ❑ Если бумага порвана, убедитесь, что удалены все куски.

### Jam B (Замятие B) (Крышка B)

Когда бумага замята в блоке двусторонней печати, на ЖК-панели принтера выдается сообщение об ошибке 3E0B (Замятие B).

Выполните следующие шаги по удалению замятой бумаги.


1. Нажмите на защелку на крышке B и откройте крышку.

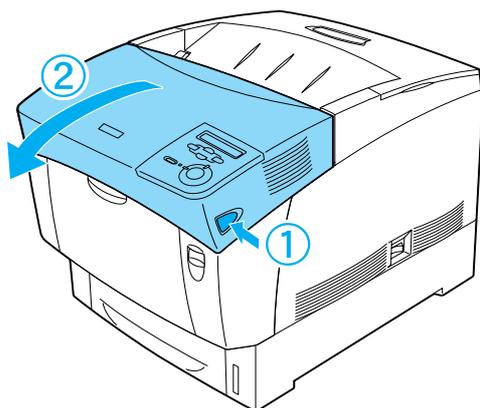

2. Осторожно удалите замятую или деформированную бумагу.

**Примечание:**

- ❑ Удалите бумагу, потянув ее вверх.
- ❑ Если бумага порвана, убедитесь, что удалены все куски.

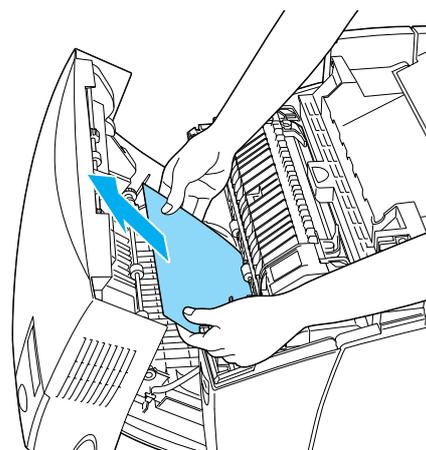

**Предупреждение:**

Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.

3. Закройте крышку B.

Когда замятая бумага удалена полностью и крышка B закрыта, печать продолжится со страницы, которая была замята.


### **Jam ABC (Замятие ABC) (Крышка А, кассеты для бумаги и крышка В)**

Когда бумага замята в месте ее подачи в принтер или в кассетах для загрузки бумаги и в блоке двусторонней печати, на ЖК-панели принтера выдается сообщение об ошибке Jam ABC (Замятие ABC).

Чтобы устранить это замятие бумаги, сначала удалите бумагу из места ее подачи в принтер, как описано в разделе «Jam AC (Замятие AC) (Крышка А и кассеты для бумаги)». Затем удалите бумагу из блока двусторонней печати как описано в разделе «Jam B (Замятие B) (Крышка В)».

#### **Примечание:**

*Если замятие бумаги происходит постоянно в кассетах для бумаги (Jam AC (Замятие AC) или Jam ABC (Замятие ABC)), то это может быть вызвано тем, что в кассеты для бумаги все еще загружена мятая деформированная бумага. Удалите кассеты для бумаги из принтера, затем удалите черный блок, который находится в верхней части прорези для кассеты, и проверьте, нет ли там замятой бумаги.*

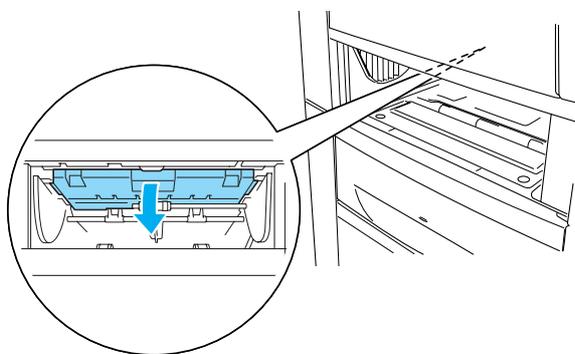

### **Jam in the MP tray (Замятие в МЦ-лотке)**

При замятии бумаги в многоцелевом лотке (МЦ-лотке), на ЖК-панели принтера выдается сообщение об ошибке Check Transparency (Проверьте тип носителя).

Удалите бумагу, загруженную в МЦ-лоток, и удалите замятую бумагу из МЦ-лотка. Откройте и закройте крышку А, чтобы сбросить сообщение на ЖК-панели, затем загрузите бумагу в МЦ-лоток. Принтер продолжит печать со страницы, которая была замята.

#### **Примечание:**

- При использовании прозрачной пленки, загружайте ее в МЦ-лоток и выбирайте в драйвере принтера настройку Transparency (Прозрачная пленка) в качестве значения параметра Paper Type (Тип бумаги).
- Когда в драйвере принтера для параметра Paper Type (Тип бумаги) выбрано значение Transparency (Прозрачная пленка), не загружайте бумагу другого типа, отличного от прозрачной пленки.