


# ThinkPad

## Upute za Postav

Ove upute su samo za prvo postavljanje. Za detaljnije informacije pritisnite tipku Access IBM.

### 1 Otpakirajte:

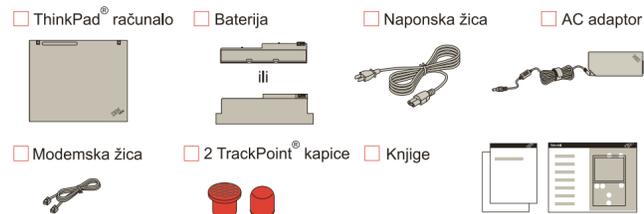


\* Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama, i o CD-u za obnavljanje.


Napomena: Molimo pročitajte napomene o sigurnosti u Vodiču za servis i rješavanje problema, prije upotrebe računala.

- Upute za Postav (ovaj list)  
- Vodič za servis i rješavanje problema  
- Drugi dodaci i letci

### 2 Instalirajte baterijski uložak: Vaša baterija je spremna za upotrebu. Napomena: Neki modeli imaju drukčije oblikovanu bateriju.

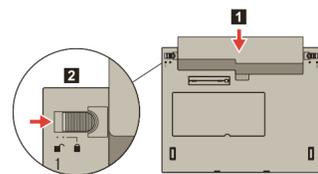

### 3 Spojite na struju:

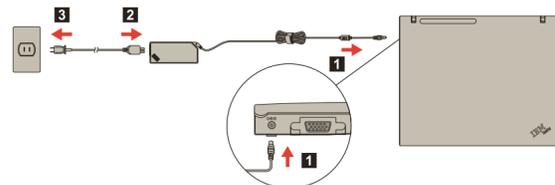

### 4 Uključite napajanje:



### 5 Pokažite i kliknite s IBM TrackPoint™ navigacijskim sistemom: Pritisnite IBM TrackPoint kapicu u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijevi i desni gumb ispod razmaknice funkcioniraju kao gumbi na mišu.

### 6 Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana: Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

### 7 Za detaljnije informacije pritisnite tipku Access IBM:



## ThinkVantage™ Design

UltraConnect™  
bežična antena  
Optimalan smještaj pruža  
izvrstan raspon i izvedbu

Jednoručni zasun

ThinkLight®  
svjetlo tipkovnice  
Osvjetljava vašu  
tipkovnicu, tako da  
možete raditi i u mraku



Gumbi za glasnoću i stišavanje




Bežična radio kontrola



Direktor predstavljanja

Lako napravite prezentacije  
ili upotrebite višestruke  
monitore



EasyEject  
Upotrebite za odspajanje i  
uklanjanje pripojenih uređaja



Napajani USB  
konektor

Koristite USB optičke pogone  
bez posebnog naponskog  
adaptora.

Tipke za Internet navigaciju

Web pretražitelj natrag i naprijed

Povećalo za puni ekran  
Zumira cijeli ekran



Fn tipka  
Upotrebite u kombinaciji  
s tipkama s plavim ikonama  
za pristup specijalnim  
ThinkPad funkcijama

TrackPoint centralni gumb  
Pregledajte dokumente ili povećajte  
područje ekrana

P/N: 27R0681

X40 series Setup poster  
P/N 27R0681  
07.10.2004

Veličina : 11x13 inča  
Boja : 2-bojni posao = Crno i crveno (PMS 032cvc)  
Font : IBM fontovi i Helvetica Neue Family  
Materijal : 100 gsm sjajni umjetnički papir  
(Upotreba 100% recikliranog papira samo u Japanu)

Plava linija pokazuje mrtvi rez. NE ISPISUJTE.  
Molimo promijenite Br. crtičnog koda i ispis imena zemlje.

### Opcijsko ThinkPad X4 UltraBase sidrište

Ova opcija je dostupna za proširenje funkcionalnosti vašeg ThinkPad X40. Da naučite više, pritisnite plavi gumb Pristup IBM-u i upišite "X4 UltraBase" u polje za traženje.



### Instaliranje opsijske memorije

Količinu memorije na vašem računalu možete povećati.

Napomena: Koristite samo tipove memorije koji su podržani na vašem računalu. Ako neispravno instalirate opsijsku memoriju ili instalirate neku nepodržanu memoriju, čuti će se pisak upozorenja kad pokušate pokrenuti računalo.

#### 1 Instalirajte opsijski SO-DIMM:

1 Dotaknite uzemljeni metalni objekt da smanjite statički elektricitet u vašem tijelu koji bi mogao oštetiti SO-DIMM. Izbjegavajte dodirivanje kontaktnog ruba na SO-DIMM-u.


2 Isključite računalo.

3 Odspojite AC adaptor i sve kablove s računala.


4 Zatvorite ekran računala i preokrenite računalo.

5 Uklonite bateriju.


6 Otpustite vijke pokraj DIMM ikona na poklopcu priključnice proširenja i tada uklonite poklopac.

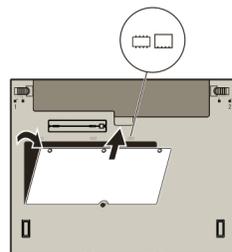

7 Ako je SO-DIMM već instaliran, uklonite ga kako je pokazano. Spremite SO-DIMM za buduću upotrebu.

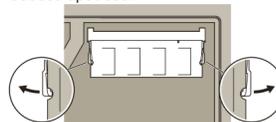

8 Poravnajte urez na kontaktnom rubu SO-DIMM-a s razdjelnikom na utičnici. Čvrsto umetnite SO-DIMM 1 u utičnicu pod kutom od 20 stupnjeva i tada ga usmjerite prema dolje dok ne klikne na svom mjestu 2.

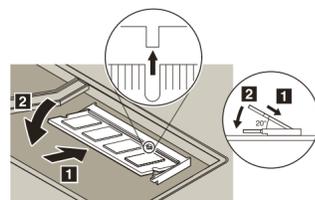

9 Zamijenite poklopac priključnice proširenja. Pozor: Nikad ne upotrebljavajte računalo s otvorenim poklopcem priključnice za proširenje.

10 Zamijenite bateriju i ponovno spojite AC adaptor i kablove.

#### 2 Provjerite ispravnost instalacije opsijskog SO-DIMM-a:

1 Uključite računalo.

2 Pritisnite gumb Pristup IBM-u kad dobijete prompt za vrijeme pokretanja.

3 Dva puta kliknite "Start setup utility" ikonu da otvorite IBM BIOS Setup Utility.

4 Provjerite da "Installed memory" stavka pokazuje ukupnu količinu memorije koja je instalirana na vašem računalu. Na primjer, ako instalirate dodatni 512 MB SO-DIMM u računalo čija je standardna memorija 256 MB, količina pokazana u "Installed memory" treba biti 768 MB.

### ThinkVantage™ Technologies

Informacije o ThinkVantage tehnologijama možete dobiti u bilo koje vrijeme pritisnute na plavi gumb Pristup IBM-u, na vašoj tipkovnici.



#### Sigurnost

Neka ThinkPad računala imaju umetnut sigurnosni čip. Da naučite o spuštanju softvera i omogućavanju čipa, upišite "security chip" u polje za traženje Pristupa IBM-u.



#### Pristupne veze

Neka ThinkPad računala su opremljena s bežičnim LAN adaptorom. Da naučite više o konfiguriranju bežičnog LAN-a i drugih komunikacijskih adaptora, uključujući vaše žičane veze, upišite "Access Connections" u polje za traženje u Pristupu IBM-u.



#### Migracija

Podatke s vašeg starog računala možete premjestiti na ovaj ThinkPad. Unesite "migration" u polje za traženje u Pristupu IBM-u da naučite više o spuštanju softvera za migraciju podataka.

#### IBM Pomoć i podrška

Da naučite više o IBM Pomoći i podršci, izaberite kategoriju Dobivanje pomoći i podrške u Pristupu IBM-u.

\* Dodatne napomene za otpakiranje:

- 1) Neki modeli možda imaju stavke koje nisu ispisane.
- 2) Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, molimo obratite se vašem mjestu kupnje.
- 3) Vaše računalo ima IBM disk-na-disk obnavljanje. Sve što je potrebno za obnavljanje tvornički instaliranih datoteka i aplikacija je na vašem tvrdom disku, pa više nema potrebe za CD-om za obnavljanje. Za više informacija, pogledajte "Obnavljanje predinstaliranog softvera" u Vodiču za servis i rješavanje problema.

Vaše ime: \_\_\_\_\_

Ime poduzeća: \_\_\_\_\_

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Poduzeće ili prodavač za servis: \_\_\_\_\_

IBM servisna Web stranica: \_\_\_\_\_

Broj IBM servisa: \_\_\_\_\_



(C) Autorsko pravo IBM Corporation 2004

Sledeći pojmovi su zaštitni znakovi korporacije IBM u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama ili oboje: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage i UltraConnect.

