


# ThinkPad

## Istruzioni sull'installazione

Queste istruzioni sono valide solo alla prima installazione. Per ulteriori informazioni dettagliate, premere il pulsante Access IBM.

### 1 Disimballaggio:

- Computer ThinkPad®
- Batteria
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA



- Cavo modem
- 2 cappucci TrackPoint®
- Manuali



\* Consultare la pagina successiva per le note sui componenti danneggiati, mancanti o non elencati e sul CD di ripristino.


- Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
- Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
- Altri supplementi o opuscoli

**Nota:** prima di utilizzare il computer, consultare le informazioni sulla sicurezza nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.


### 2 Installare la batteria:

È possibile utilizzare la batteria.

**Nota:** alcuni modelli vengono forniti con una batteria di forma diversa.

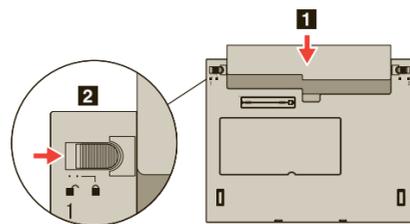

### 3 Collegare all'alimentazione:

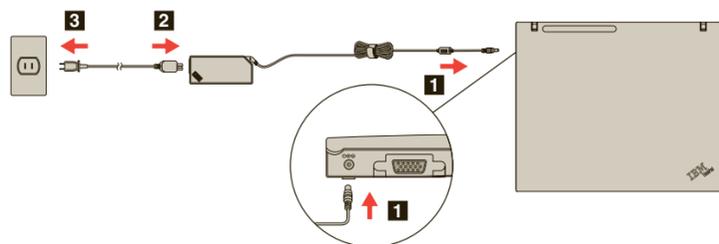

### 4 Attivare l'alimentazione:



### 5 Puntare e selezionare con IBM TrackPoint™ Navigation System:

Premere il cappuccio di IBM TrackPoint nella direzione desiderata. I tasti destro e sinistro situati al di sotto della barra spaziatrice funzionano in modo simile ai pulsanti del mouse.

### 6 Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni visualizzate:

Questo processo impiega diversi minuti ed è possibile che il computer venga riavviato diverse volte.

### 7 Premere il pulsante Access IBM per accedere ad ulteriori informazioni:

## ThinkVantage™ Design

### UltraConnect™ Wireless Antenna

Un'ottima collocazione garantisce prestazioni superiori

### Fermo

### ThinkLight® Keyboard Light

Illumina la tastiera in condizioni di scarsa luminosità



### Pulsanti Volume e Mute



### Wireless Radio Control



### Presentation Director

Presentazioni o utilizza più video



### EasyEject

Per sbloccare e rimuovere le periferiche collegate



### Connettore USB

Utilizzare le unità ottiche USB con un adattatore di alimentazione a parte.

### Tasti di navigazione Internet

Avanti e Indietro del browser Web

### Lente d'ingrandimento a tutto schermo

Ingrandisce l'intero schermo



### Tasto Fn

Usare la combinazione dei tasti dotati di icone blu per accedere alle speciali funzioni del ThinkPad

### Pulsante centrale del TrackPoint

Scorrere i documenti o ingrandire un'area dello schermo

# X40 series Setup Poster

N/P 27R0687

10/07/2004

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family


Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

## Alloggiamento ThinkPad X4 UltraBase facoltativo

Questa opzione è disponibile per potenziare la funzionalità del ThinkPad X40. Per ulteriori informazioni, premere il pulsante blu Access IBM ed immettere "X4 UltraBase" nel campo di ricerca di Access IBM.

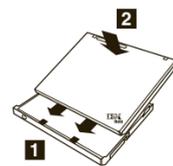




## Installazione della memoria facoltativa

E' possibile aumentare la quantità di memoria dell'elaboratore.

**Nota:** utilizzare solo i tipi di memoria supportati dall'elaboratore. Se si installa la memoria facoltativa in modo errato o si installa un tipo di memoria non supportato, verrà emesso un segnale acustico all'avvio dell'elaboratore.

### 1 Installare il modulo SO-DIMM facoltativo:

- 1 Per ridurre l'elettricità statica che potrebbe danneggiare il modulo SO-DIMM, mettere in contatto un oggetto dotato di messa a terra. Evitare di toccare il bordo di contatto del modulo SO-DIMM.
- 2 Spegnerne l'elaboratore.
- 3 Scollegare l'adattatore CA ed i cavi dall'elaboratore.
- 4 Chiudere il video e capovolgere l'elaboratore.
- 5 Rimuovere la batteria.
- 6 Allentare le viti del coperchio dell'alloggiamento di memoria, quindi rimuovere il coperchio.
- 7 Se un modulo SO-DIMM è già stato installato, rimuoverlo nel modo seguente. Conservare il modulo SO-DIMM per un utilizzo futuro.
- 8 Allineare l'incavo del bordo di contatto del modulo SO-DIMM con il divisore dell'alloggiamento. Inserire il modulo SO-DIMM nell'alloggiamento con angolazione di 20 gradi **1** e girarlo verso il basso fino ad inserirlo correttamente **2**.
- 9 Reinstallare il coperchio dell'alloggiamento di memoria.
- 10 Reinstallare la batteria e ricollegare i cavi e l'adattatore CA.

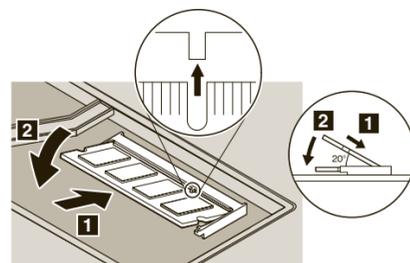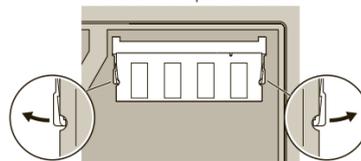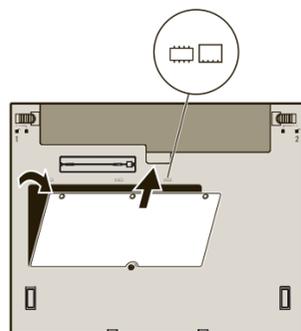

### 2 Verificare la corretta installazione del modulo SO-DIMM facoltativo:

- 1 Accendere l'elaboratore.
- 2 Durante l'avvio, premere il pulsante Access IBM quando richiesto.
- 3 Fare doppio clic sull'icona "Start setup utility" per aprire IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Verificare che la voce "Installed memory" mostri la quantità totale di memoria installata. Ad esempio, se l'elaboratore dispone di 256 MB di memoria standard e si installa un ulteriore modulo SO-DIMM da 512 MB, la quantità riportata nella "Installed memory" deve essere 768 MB.

## ThinkVantage™ Technologies

E' possibile reperire le informazioni sul ThinkVantage Technologies in qualsiasi momento, mediante il pulsante blu Access IBM sulla tastiera.



### Sicurezza

Alcuni ThinkPad dispongono di un chip di sicurezza integrato. Per informazioni sul download del software e l'abilitazione del chip, immettere "security chip" nel campo di ricerca di Access IBM.



### Access Connections

Alcuni ThinkPad sono forniti con un adattatore LAN senza fili. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'adattatore LAN senza fili e su altri adattatori di comunicazione, immettere "Access Connections" nel campo di ricerca di Access IBM.



### Migrazione

E' possibile trasferire i dati dal vecchio elaboratore a questo ThinkPad. Immettere "migration" nel campo di ricerca di Access IBM per reperire ulteriori informazioni sul download del software di migrazione dati.

### Assistenza tecnica e supporto IBM

Per le informazioni sull'assistenza tecnica e sul supporto IBM, selezionare la categoria Get Help & Support in Access IBM.

\* Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli potrebbero contenere componenti non elencati.
- 2) Se un componente risultasse mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) L'elaboratore è dotato di IBM Disk-to-Disk Recovery. Ogni strumento per ripristinare le applicazioni ed i file preinstallati è situato sul disco fisso, in questo modo non è necessario usare il CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Ripristino del software preinstallato" nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Nome: \_\_\_\_\_

Nome società: \_\_\_\_\_

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Società o rivenditore autorizzato: \_\_\_\_\_

Sito Web di assistenza IBM: \_\_\_\_\_

Numero di assistenza IBM: \_\_\_\_\_



© Copyright IBM Corporation 2004

I seguenti termini sono marchi della IBM Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:  
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage e UltraConnect.

Barcode