

ThinkPad

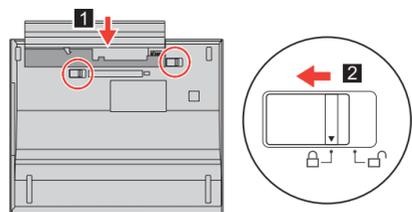
Инструкции за настройката

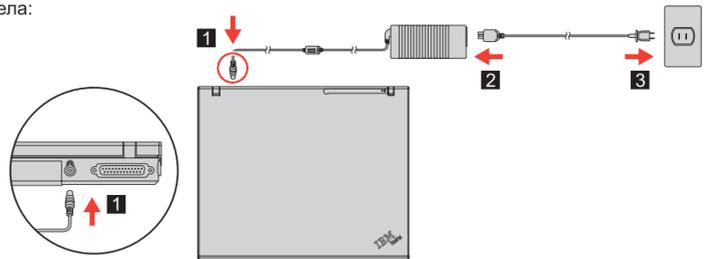
Тези инструкции са само за първоначалната настройка. За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM.

- 1** Разопаковане:
- ThinkPad(R) компютър
 - Батериен модул
 - Захранващ кабел
 - Адаптер за променлив ток
 - Кабел за модем
 - 2 TrackPoint(R) капачета
 - Книги

* Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули и компакт-диск за възстановяване.
Бележка: Прочетете забележките за безопасност в Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.

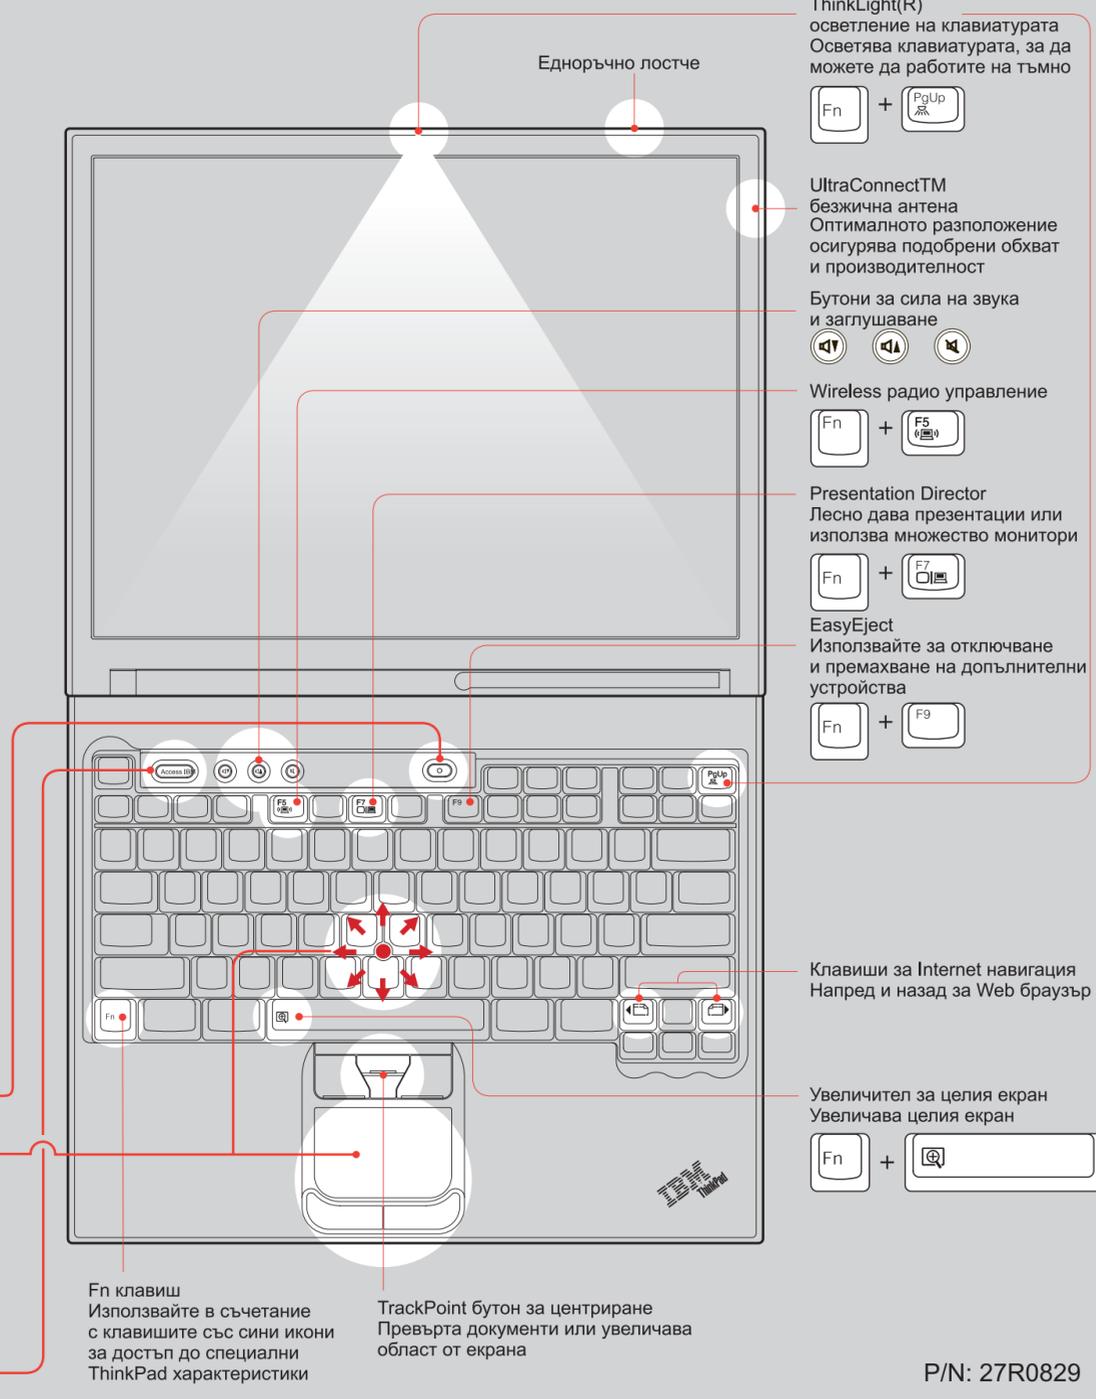
- Инструкции за настройката (този лист)
- Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
- Други приложения или листовки

- 2** Инсталиране на батериен модул:
Батерията ви е готова за ползване.
Бележка: Някои ThinkPad компютри може да имат само едно лостче за батерия.
- 

- 3** Свържете с кабела:
- 

- 4** Включете захранването:
- 5** Посочете и щракнете с UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:
Натиснете върха на IBM TrackPoint или придвижете през чувствителната повърхност в посоката, в която искате да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.
- 6** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.
- 7** За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM:

ThinkVantage™ Design



P/N: 27R0829