

# R50 series Setup poster

P/N 27R0825

10/12/2004

Veličina : 11x14 inča

Boja : 1-bojni posao = Crno (PMS Process Black C)  
(#Sivo=45% Crno, 20% Crno)

Font : IBM fontovi i Helvetica Neue Family

Materijal : 100 gsm gloss art papir (Upotreba 100% recikliranog papira samo u Japanu. )

Plava linija pokazuje mrtvi rez. **NE ISPISUJTE.**

Molimo promijenite Br. crtičnog koda.


## Instaliranje opcijske memorije

Količinu memorije na vašem računalu možete povećati.


Napomena: Koristite samo tipove memorije koji su podržani na vašem računalu. Ako neispravno instalirate opcijску memoriju ili instalirate neku nepodržanu memoriju, čuti će se pisak upozorenja kad pokušate pokrenuti računalo. Za zamjenu standardne memorije do koje se pristupa uklanjanjem vaše tipkovnice, pogledajte proceduru koja je opisana u Pristupu IBM-u.

### 1 Instalirajte opcijски SO-DIMM:


- 1 Dotaknite uzemljeni metalni objekt da smanjite statički elektricitet u vašem tijelu koji bi mogao oštetiti SO-DIMM. Izbjegavajte dodirivanje kontaktnog ruba na SO-DIMM-u.
- 2 Isključite računalo.
- 3 Odspojite AC adaptor i sve kablove s računala.
- 4 Zatvorite ekran računala i preokrenite računalo.
- 5 Uklonite bateriju.
- 6 Otpustite vijke na poklopcu proreza za memoriju i tada uklonite poklopac.

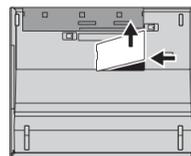

- 7 Ako je SO-DIMM već instaliran, uklonite ga kako je pokazano. Spremite SO-DIMM za buduću upotrebu.

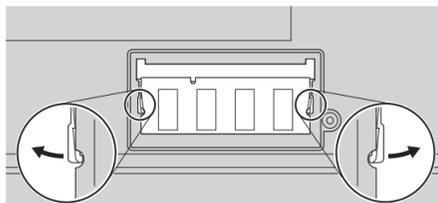

- 8 Poravnajte urez na kontaktnom rubu SO-DIMM-a s razdjelnikom na utičnici. Čvrsto umetnite SO-DIMM u utičnicu pod kutom od 20 stupnjeva 1 i tada ga usmjerite prema dolje dok ne klikne na svom mjestu 2.

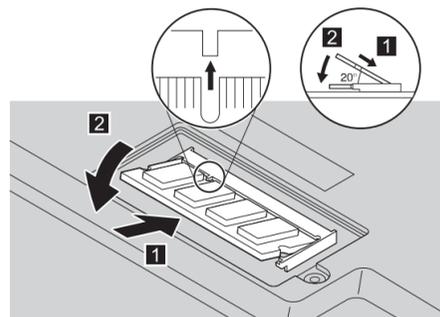

- 9 Zamijenite poklopac memorijske priključnice. Pozor: Nikad ne upotrebljavajte računalo s otvorenim poklopcem memorijske priključnice.
- 10 Zamijenite bateriju i ponovno spojite AC adaptor i kablove.

### 2 Provjerite ispravnost instalacije opcijskog SO-DIMM-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Pritisnite tipku Pristup IBM-u kad dobijete prompt za vrijeme pokretanja.
- 3 Otvorite IBM BIOS Setup Utility klikom na "Access BIOS" ispod kategorije "Konfiguriranje" ili dvostrukim klikom na "Start Setup Utility."
- 4 Provjerite da stavka "Installed memory" pokazuje ukupnu količinu memorije koja je instalirana na vašem računalu. Na primjer, ako instalirate dodatni 512 MB SO-DIMM u računalo čija je standardna memorija 256 MB, količina pokazana u "Installed memory" treba biti 768 MB.

## ThinkVantage™ Technologies

Informacije o ThinkVantage tehnologijama možete dobiti u bilo koje vrijeme pritiskom na plavu tipku Pristup IBM-u, na vašoj tipkovnici.



### Sigurnost

Neka ThinkPad računala imaju umetnut sigurnosni čip. Da naučite o spuštanju softvera i omogućavanju čipa, upišite "security chip" u polje za traženje Pristupa IBM-u.



### Pristupne veze

Neka ThinkPad računala su opremljena s bežičnim LAN adaptorom. Da naučite više o konfiguriranju bežičnog LAN-a i drugih komunikacijskih adaptora, uključujući vaše žičane veze, upišite "Access Connections" u polje za traženje u Pristupu IBM-u.



### Migracija

Podatke s vašeg starog računala možete premjestiti na ovaj ThinkPad. Unesite "migration" u polje za traženje u Pristupu IBM-u da naučite više o spuštanju softvera za migraciju podataka.

### IBM Pomoć i podrška

Da naučite više o IBM Pomoći i podršci, izaberite kategoriju Dobivanje pomoći i podrške u Pristupu IBM-u.

\* Dodatne napomene za otpakiranje:

- 1) Neki modeli možda sadrže stavke koje nisu na popisu.
- 2) Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, molimo obratite se vašem mjestu kupnje.
- 3) Vaše računalo ima IBM disk-na-disk obnavljanje. Sve što je potrebno za obnavljanje tvornički instaliranih datoteka i aplikacija je na vašem tvrdom disku, pa više nema potrebe za CD-om za obnavljanje. Za više informacija, pogledajte "Obnavljanje predinstaliranog softvera" u Vodiču za servis i rješavanje problema.

Vaše ime: \_\_\_\_\_

Ime poduzeća: \_\_\_\_\_

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Poduzeće ili prodavač za servis: \_\_\_\_\_

IBM servisna Web stranica: \_\_\_\_\_

Broj IBM servisa: \_\_\_\_\_



(C) Autorsko pravo IBM Corporation 2004

Sljedeći pojmovi su zaštitni znaci IBM Corporation u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama ili oboje:  
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav i UltraConnect.

Samo za položaj crtičnog koda