

Serie R50 Setup Poster

N/P 27R0836

12/10/2004

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

ThinkPad


Istruzioni sull'installazione

Queste istruzioni sono valide solo per la prima installazione. Per ulteriori informazioni dettagliate, premere il pulsante Access IBM.

1



Disimballare:

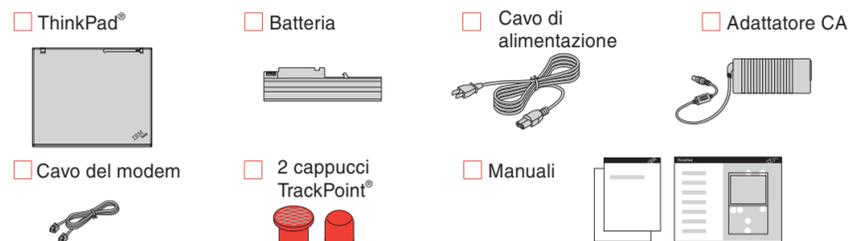

* Consultare la pagina successiva per le note sui componenti danneggiati, mancanti o non elencati e sul CD di ripristino.

Nota: prima di utilizzare l'elaboratore, consultare le informazioni sulla sicurezza contenute nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.


- Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
- Guida alla risoluzione dei problemi e all'assistenza tecnica
- Altri supplementi o opuscoli

2

Installare la batteria:


È possibile utilizzare la batteria.

Nota: alcuni modelli vengono forniti con una batteria di forma diversa.

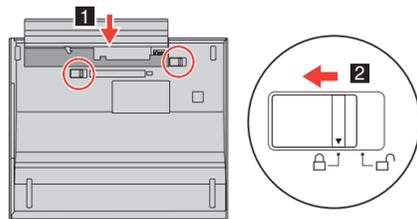

3

Collegare all'alimentazione:

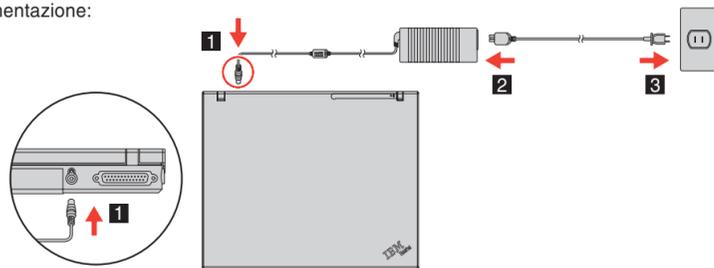

4

Attivare l'alimentazione:



5

Premere e selezionare con UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:

Premere il cappuccio IBM TrackPoint nella direzione desiderata.

I tastini destro e sinistro situati al di sotto della barra spaziatrice funzionano in modo simile ai pulsanti del mouse. Alcuni modelli sono dotati solo di un TrackPoint.

6

Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni visualizzate:

Questo processo impiega diversi minuti ed è possibile che l'elaboratore venga riavviato diverse volte.

7

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante Access IBM:



ThinkVantage™ Design

Fermo

ThinkLight® Keyboard Light
Illumina la tastiera in condizioni di scarsa luminosità
Fn + PgUp

UltraConnect™ Wireless Antenna
Un'ottima collocazione garantisce prestazioni ottimali

Pulsanti Volume e Mute

Wireless Radio Control
Fn + F5

Presentation Director
Presentazioni o utilizza più video
Fn + F7

EasyEject
Per scollegare e rimuovere le periferiche collegate
Fn + F9

Tasti di navigazione Internet
Avanti e Indietro del browser Web

Lente d'ingrandimento a tutto schermo
Ingrandisce l'intero schermo
Fn + [Zoom In Icon]

Tasto Fn
Utilizzare la combinazione di tasti dotati di icone blu per accedere alle speciali funzioni del ThinkPad

Pulsante centrale del TrackPoint
Scorrere i documenti o ingrandire un'area dello schermo

Access IBM

N/P: 27R0836


Installazione della memoria facoltativa

È possibile aumentare la quantità di memoria dell'elaboratore.


Nota: utilizzare solo i tipi di memoria supportati dall'elaboratore. Se si installa la memoria facoltativa in modo errato o si installa un tipo di memoria non supportato, verrà emesso un segnale acustico all'avvio dell'elaboratore.

1 Installare il modulo SO-DIMM facoltativo:


- 1 Per ridurre l'elettricità statica che potrebbe danneggiare il modulo SO-DIMM, mettere in contatto un oggetto dotato di messa a terra. Evitare di toccare il bordo di contatto del modulo SO-DIMM.
- 2 Spegnerne l'elaboratore.
- 3 Scollegare l'adattatore CA ed i cavi dall'elaboratore.
- 4 Chiudere il video e capovolgere l'elaboratore.
- 5 Rimuovere la batteria.
- 6 Allentare le viti del coperchio dell'alloggiamento di memoria, quindi rimuovere il coperchio.

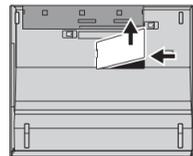

- 7 Se un modulo SO-DIMM è già stato installato, rimuoverlo nel modo seguente. Conservare il modulo SO-DIMM per un utilizzo futuro.

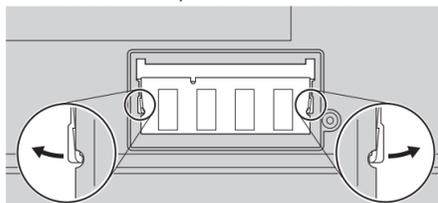

- 8 Allineare l'incavo del bordo di contatto del modulo SO-DIMM con il divisore dell'alloggiamento. Inserire il modulo SO-DIMM nell'alloggiamento con angolazione di 20 gradi 1 e girarlo verso il basso fino ad inserirlo correttamente 2.

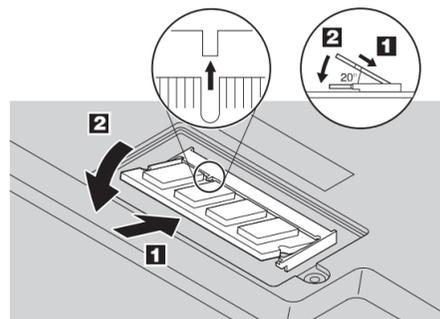

- 9 Reinstallare il coperchio dell'alloggiamento di memoria. Attenzione: non utilizzare mai l'elaboratore con il coperchio dell'alloggiamento di memoria aperto.
- 10 Reinstallare la batteria e ricollegare i cavi e l'adattatore CA.

2 Verificare la corretta installazione del modulo SO-DIMM facoltativo:

- 1 Accendere l'elaboratore.
- 2 Durante l'avvio, premere il pulsante Access IBM quando richiesto.
- 3 Avviare IBM BIOS Setup Utility facendo clic su "Access BIOS" nella categoria "Configure" oppure fare doppio clic su "Start Setup Utility."
- 4 Verificare che la voce "Memoria installata" mostri la quantità totale di memoria installata. Ad esempio, se l'elaboratore dispone di 256 MB di memoria standard e si installa un ulteriore modulo SO-DIMM da 512 MB, la quantità riportata nella "Memoria installata" deve essere 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

È possibile reperire le informazioni sul ThinkVantage Technologies in qualsiasi momento, mediante il pulsante blu Access IBM sulla tastiera.



Sicurezza

Alcuni ThinkPad dispongono di un chip di sicurezza integrato. Per informazioni sul download del software e l'abilitazione del chip, immettere "security chip" nel campo di ricerca di Access IBM.



Access Connections

Alcuni ThinkPad sono forniti con un adattatore LAN senza fili. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'adattatore LAN senza fili e su altri adattatori di comunicazione, immettere "Access Connections" nel campo di ricerca di Access IBM.



Migrazione

È possibile trasferire i dati dal vecchio elaboratore a questo ThinkPad. Immettere "migration" nel campo di ricerca di Access IBM per reperire ulteriori informazioni sul download del software di migrazione dati.

Assistenza tecnica e supporto IBM

Per le informazioni sull'assistenza tecnica e sul supporto IBM, selezionare la categoria Get Help & Support in Access IBM.

* Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli potrebbero contenere componenti non elencati.
- 2) Se un componente risultasse mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) L'elaboratore è dotato di IBM Disk-to-Disk Recovery. Ogni strumento per ripristinare le applicazioni ed i file preinstallati è situato sul disco fisso, in questo modo non è necessario usare il CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Ripristino del software preinstallato" nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Nome: _____

Nome società: _____

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Società o rivenditore autorizzato: _____

Sito Web di assistenza IBM: _____

Numero di assistenza IBM: _____



© Copyright IBM Corporation 2004

I seguenti termini sono marchi della IBM Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav e UltraConnect.

Barcode