

# Pôster de Instalação do X40 series

## P/N 27R0954

14/01/2005

Tamanho : 11x13 polegadas  
Cor : Job de 2 cores = preto (PMS Process Black C) e vermelho (PMS 032cvc)  
(#cinza=45% preto, 20% preto)

Fonte : Fontes IBM e Família Helvetica Neue  
Material : Art paper 100 gsm brilhante (Utilize papel 100% reciclado somente no Japão.)


As linhas azuis servem de orientação para corte. NÃO IMPRIMA.  
Altere o nº do código de barras e o nome do país da impressão.

# ThinkPad

## Instruções de Instalação

Essas instruções são apenas para a primeira instalação. Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM.

### 1 Remova a Embalagem:

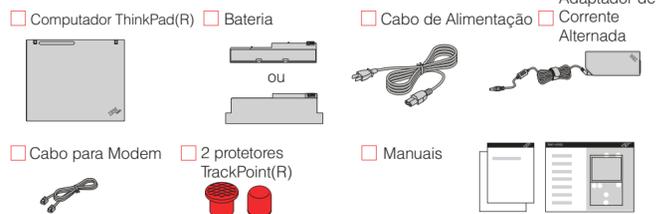

\* Veja no verso uma nota sobre itens que não foram listados, estão ausentes ou danificados e sobre o CD de recuperação.

- Instruções de Instalação (esta planilha)
- Guia de Serviços e Resolução de Problemas
- Outros complementos ou panfletos


Nota: Leia os avisos de segurança no Guia de Serviços e Resolução de Problemas antes de utilizar o computador.

### 2 Instale a bateria:

Sua bateria está pronta para uso.

Nota: Alguns modelos possuem uma bateria com formato diferente.

### 3 Conecte a energia:

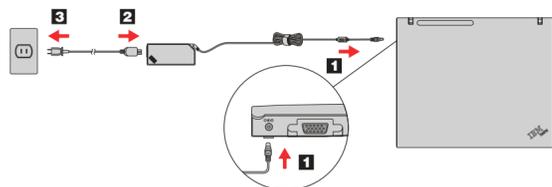

### 4 Ative o fornecimento de energia:



### 5 Aponte e clique com o IBM TrackPoint(R) Navigation System:

Pressione o protetor do IBM TrackPoint na direção em que você deseja mover o ponteiro. Os botões direito e esquerdo abaixo da barra de espaços funcionam como os botões do mouse.

### 6 Configure o Sistema Operacional seguindo as instruções na tela:

Este processo leva vários minutos, e seu computador poderá ser reiniciado várias vezes.

### 7 Para obter informações detalhadas, pressione o botão Access IBM:



## ThinkVantage™ Design

**Antena Wireless UltraConnect(TM)**  
Localização otimizada oferece alcance e desempenho superiores

**Trava Única**

### Luz de Teclado

**ThinkLight(R)**  
Ilumina seu teclado, para que você possa trabalhar em locais com pouca iluminação



### Botões de Volume e Mudo



### Controle de Rádio Wireless



### Presentation Director

Faça apresentações ou utilize vários monitores facilmente



### EasyEject

Utilize para desconectar e remover dispositivos conectáveis



### Controle de Luminosidade



### Conector Desenvolvido em USB

Uso de unidades ópticas USB sem um adaptador de energia separado.

### Teclas de Navegação na Internet

Botões Voltar e Avançar para o navegador da Web

### Full Screen Magnifier

Amplia a tela inteira



### Tecla Fn

Utilize em combinação com teclas com ícones azuis para acessar recursos especiais do ThinkPad

### Botão Central do TrackPoint

Desloque documentos ou amplie uma área de tela

### Leitor de Impressão Digital

Substituição de senhas de logon para garantir acesso simples e seguro ao usuário. Apenas para modelos específicos.

P/N: 27R0954

## Pôster de Instalação do X40 series

P/N 27R0954

14/01/2005

Tamanho : 11x13 polegadas

Cor : Job de 1 cor = preto (PMS Process Black C)

(#cinza=45% preto, 20% preto)

Fonte : Fontes IBM e Família Helvetica Neue


Material : Art paper 100 gsm brilhante (Utilize papel 100% reciclado somente no Japão.)

As linhas azuis servem de orientação para corte. NÃO IMPRIMA.

Altere o nº do código de barras e o nome do país da impressão.

### ThinkPad X4 UltraBase Dock Opcional

Este opcional está disponível para expandir a funcionalidade do seu ThinkPad X40. Para saber mais, pressione o botão azul do Access IBM e digite "X4 UltraBase" no campo de procura por palavra-chave do Access IBM.

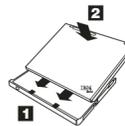

### Instalando Memória Opcional

Você pode aumentar a quantidade de memória em seu computador.

**Nota:** Utilize apenas tipos de memória suportados pelo seu computador. Se você instalar a memória opcional incorretamente ou se instalar um tipo de memória não-suportado, será emitido um sinal sonoro de aviso quando você tentar iniciar o computador.

#### 1 Instale o módulo SO-DIMM opcional:

1 Toque um objeto de metal aterrado para reduzir o nível de eletricidade estática em seu corpo, que poderia danificar o módulo SO-DIMM. Evite tocar nos pontos de contato do SO-DIMM.


2 Desligue o computador.

3 Desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.


4 Feche a tela do computador e vire-o de cabeça para baixo.

5 Remova a bateria.


6 Solte os parafusos próximos aos ícones do DIMM na tampa do slot de expansão e então, remova a tampa.

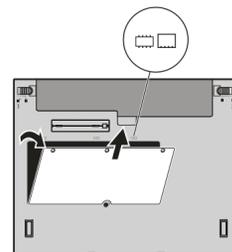

Se um módulo SO-DIMM já estiver instalado, remova-o conforme indicado. Separe o módulo SO-DIMM para utilização futura.

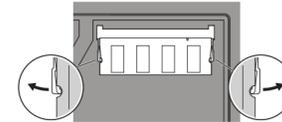

8 Alinhe o chanfro na borda de contato do módulo SO-DIMM com o divisor no soquete. Insira firmemente o SO-DIMM no soquete e um ângulo de 20 graus e, em seguida, desloque-o até que ele se encaixe.

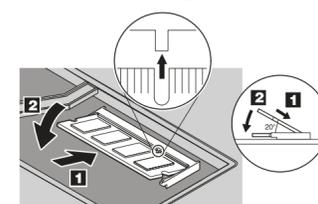

9 Recoloque a tampa do slot de expansão. **Atenção:** Nunca utilize o computador com a tampa do slot de expansão aberta.

10 Recoloque a bateria e reconecte o adaptador de corrente alternada e os cabos.

#### 2 Verifique se o o módulo SO-DIMM foi instalado corretamente:

1 Ligue o computador.

2 Pressione o botão Access IBM quando solicitado durante a inicialização.

3 Dê um clique duplo no ícone "Start setup utility" para abrir o IBM BIOS Setup Utility.

4 Verifique se o item "Installed memory" mostra o valor total de memória instalada em seu computador. Por exemplo, se o seu computador possuir 256 MB de memória padrão e você instalar um módulo SO-DIMM adicional de 512 MB, a quantidade mostrada em "Installed memory" deve ser 768 MB.

### ThinkVantage™ Technologies

Você poderá obter informações sobre as Tecnologias ThinkVantage a qualquer momento, pressionando o botão azul Access IBM em seu teclado.



#### Segurança

Alguns computadores ThinkPad possuem ajuda de segurança integrada. Para saber sobre o download do software e a ativação do chip, digite "security chip" no campo de procura por palavra-chave do Access IBM.



#### Conexões de Acesso

Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador LAN wireless. Para saber mais sobre a configuração da LAN wireless e outros adaptadores de comunicação, incluindo suas conexões físicas, digite "Access Connections" no campo de procura por palavra-chave do Access IBM.



#### Migração

Você pode transferir os dados de seu computador antigo para este ThinkPad. Digite "migration" no campo de pesquisa de palavra-chave do Access IBM para obter informações adicionais sobre download de software de migração de dados.

#### Ajuda e Suporte da IBM

Para obter mais informações sobre a Ajuda e Suporte da IBM, selecione a categoria Get Help & Support no Access IBM.

\* Notas adicionais sobre a remoção da embalagem:

- 1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
- 2) Se algum item estiver ausente ou danificado, entre em contato com o local de compra.
- 3) Seu computador possui o recurso IBM Disk-to-Disk Recovery. Todos os recursos para recuperação de arquivos e aplicativos instalados em fábrica podem ser encontrados em seu disco rígido, eliminando a necessidade de uso de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a seção "Recuperando Software Pré-instalado" na publicação Guia de Serviços e Resolução de Problemas.

Seu nome: \_\_\_\_\_

Nome da empresa: \_\_\_\_\_

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Atendimento a empresas ou revendedores: \_\_\_\_\_

Web site de assistência da IBM: \_\_\_\_\_

Número de serviço IBM: \_\_\_\_\_



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Os termos a seguir são marcas registradas da IBM Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage e UltraConnect.

Impresso em XXXXX

Apenas para Posicionamento do Código de Barras