


# ThinkPad

## Инструкции по установке

Эти инструкции предназначены только для первоначальной установки.  
Для получения более подробной информации нажмите кнопку Access IBM.



Распакуйте:

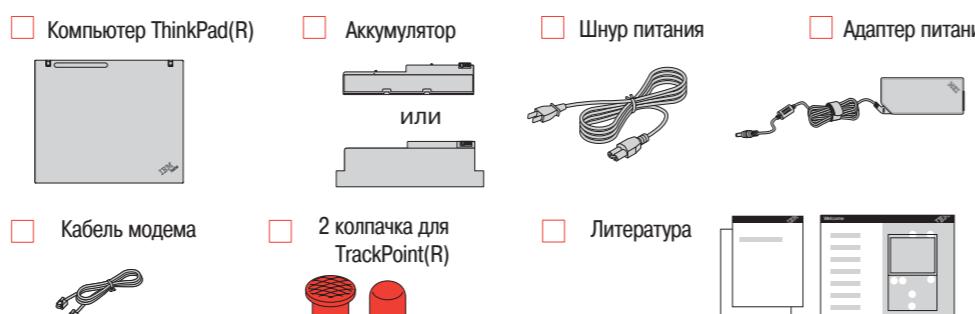


\* См. на обороте замечания о лишних, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диске восстановления.  
Примечание: Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок.




Установите аккумулятор:

Аккумулятор готов к работе.  
Примечание: В некоторых моделях аккумуляторы имеют другую форму.

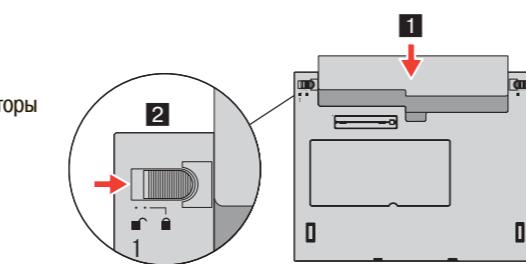

Подключите к электросети

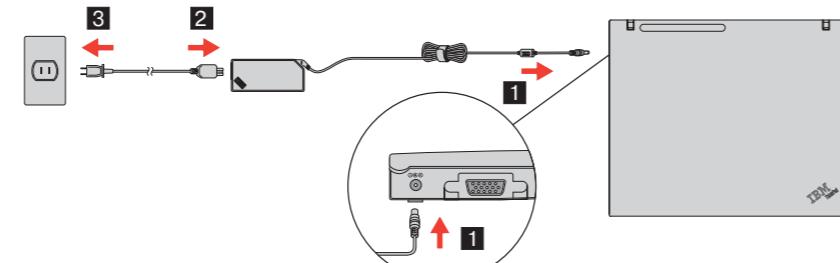

Включите питание:



Проверьте работу навигационной системы IBM TrackPoint(R):

Нажмите на манипулятор IBM TrackPoint в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела работают так же, как кнопки мыши.



По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:

Процесс идет несколько минут, в это время компьютер может неоднократно перезагрузиться.



Для дополнительной информации нажмите кнопку Access IBM:

## ThinkVantage™ Design

### Антенна беспроводной связи UltraConnect™

Оптимальное размещение обеспечивает уверенный приём на большом расстоянии

Замок; защелкивается одной рукой

Лампочка клавиатуры ThinkLight(R)  
Освещает клавиатуру, позволяя работать в темноте

+

Регулятор громкости и выключение звука

Беспроводное радиоуправление

+

Директор презентаций  
Показывает презентации; позволяет работать с несколькими мониторами

+

EasyEject  
Используется для отсоединения и удаления подключаемых устройств

+

Регулятор яркости

+ or

Разъём USB с электропитанием

Позволяет работать с USB-дисководами оптических дисков без отдельного адаптера питания

Клавиши навигации в Интернете  
Web-браузер (назад и вперед)

Полноэкранный увеличитель  
Изменяет размер изображения на экране

+

Клавиша Fn  
Используется совместно с кнопками с синими значками для вызова специальных функций ThinkPad

Манипулятор TrackPoint  
Служит для прокрутки документов и увеличения области экрана

Устройство распознавания отпечатков пальцев  
Заменяет пароли регистрации, обеспечивая простой и защищенный доступ пользователей. Только в некоторых моделях


P/N: 27R0968

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No. and printing country name.



### Дополнительный отсек ThinkPad X4 UltraBase

Эта опция расширяет функциональность ThinkPad X40. Для дополнительной информации нажмите синюю кнопку Access IBM и введите в поле поиска по ключевым словам Access IBM "X4 UltraBase".

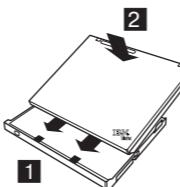

### Установка дополнительной памяти

Можно увеличить объём памяти компьютера.

**Примечание:** Используйте только такие типы памяти, которые поддерживает ваш компьютер. Если вы неправильно вставите модуль памяти или попытаетесь использовать неподдерживаемый тип памяти, при включении компьютер издаст предупреждающий сигнал.

1

#### Как установить дополнительный модуль SO-DIMM:

1 Чтобы разряд статического электричества, которое может присутствовать на поверхности тела, не повредил модуль памяти SO-DIMM, дотроньтесь до заземлённого металлического предмета. Не трогайте контакты вдоль края модуля SO-DIMM.


2 Выключите компьютер

3 Отсоедините от компьютера шнур адаптера питания и все кабели


4 Закройте дисплей и переверните компьютер.

5 Извлеките аккумулятор.


6 Ослабьте винты на крышки слота расширения памяти и снимите крышку.

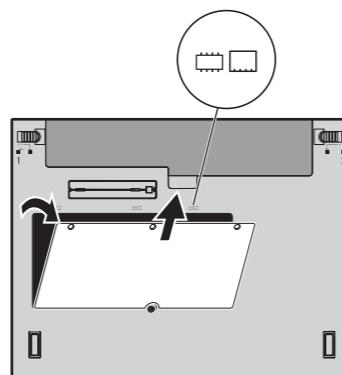

7 Если SO-DIMM уже установлен, снимите его (см. рисунок) и сохраните на будущее.

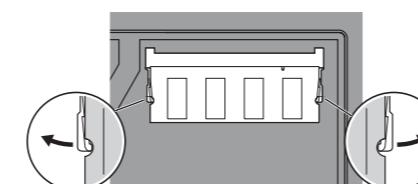

8 Совместите выемку на ребре модуля с выступом в гнезде. С небольшим усилием вставьте модуль в гнездо под углом 20 градусов 1, а затем приподнимите его вниз, пока он не защёлкнется в положении 2.

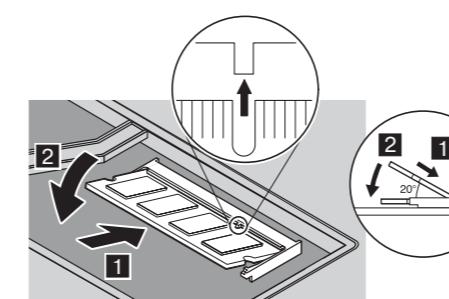

9 Установите на место крышку отсека памяти. **Внимание:** Никогда не работайте на компьютере со снятой крышкой отсека памяти.

10 Установите аккумулятор и подсоедините шнур адаптера питания и кабели.

2

#### Убедитесь, что дополнительный модуль SO-DIMM установлен правильно:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении соответствующей подсказки во время загрузки нажмите кнопку Access IBM.
- 3 Щёлкните по значку "Access BIOS" в категории "Configure" или дважды щёлкните по значку "Start setup utility", чтобы открыть IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Убедитесь, что в пункте "Installed memory" (Установленная память) показан общий объём памяти, установленной в вашем компьютере. Например, если в компьютере был стандартный модуль памяти 256 Мбайт, и вы установили дополнительный модуль SO-DIMM объёмом 512 Мбайт, пункт "Installed memory" должен показывать 768 Мбайт.

### ThinkVantage™ Technologies

Вы можете получить информацию о ThinkVantage Technologies, нажав синюю кнопку Access IBM на клавиатуре вашего компьютера.



#### Защита

Некоторые компьютеры ThinkPad имеют встроенную микросхему защиты. Чтобы узнать, как получить необходимое программное обеспечение и активировать эту микросхему, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "security chip".



#### Беспроводной доступ

Некоторые компьютеры ThinkPad оснащены беспроводным адаптером LAN. Чтобы подробнее узнать о конфигурировании беспроводного адаптера LAN и других адаптеров связи, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "Access Connections".



#### Перенос данных

Вы можете перенести на этот ThinkPad данные с вашего старого компьютера. Чтобы узнать, как получить бесплатное программное обеспечение для переноса данных, введите в поле поиска Access IBM слово "migration".

#### Помощь и поддержка IBM

Чтобы узнать о помощи и поддержке, предоставляемой IBM, выберите в Access IBM категорию Get Help & Support.

\* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) В компьютере предусмотрена возможность восстановления данных с диска. Всё необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-диском восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Восстановление заводского программного обеспечения" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

Ваше имя:

Название компании:

Номер модели:

Серийный номер:

Адрес компании или продавца:

Web-сайт сервисной службы IBM:

Номер телефона сервисной службы IBM:



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Следующие обозначения являются товарными знаками корпорации IBM в Соединенных Штатах и/или других странах:  
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage и UltraConnect.

Printed in XXXXX

For Barcode Position Only