

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut, DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the printing country name if the poster is printed in other than China.

Допълнителен ThinkPad X3 UltraBase Dock

Тази опция е достъпна за разширяване на функционалността на вашия ThinkPad X32. За да научите повече, натиснете синия бутон Access IBM и въведете "X3 UltraBase" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM.

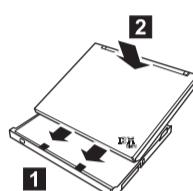

Инсталиране на опционална памет


Можете да увеличите обема памет в компютъра си.

Бележка: Използвайте само памет от поддържаните от компютъра ви типове. Ако инсталirate неправилно опционалната памет или инсталirate памет от неподдържан тип, ще чуете предупредителен звуков сигнал, когато се опитате да стартирате компютъра.


1

Инсталирайте опционалния SO-DIMM:


- Докоснете заземен метален обект, за да намалите статичното електричество в тялото си, което би могло да повреди SO-DIMM. Избягвайте да докосвате контактния ръб на SO-DIMM.
- Изключете компютъра.
- Изключете адаптера на променлив ток и всички кабели от компютъра.
- Затворете дисплея на компютъра и го обърнете.
- Отстранете батерията.
- Разхлабете винтовете до DIMM иконите на капака на гнездото за памет, и после свалете капака.

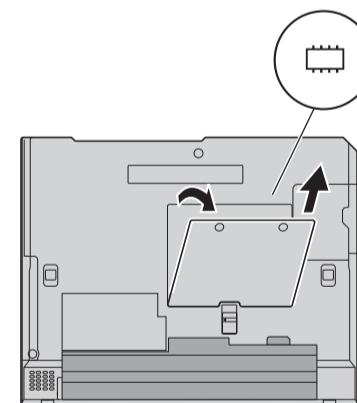

- Ако вече има инсталирани SO-DIMM, отстранитете го, както е показано. Запазете SO-DIMM за бъдеща употреба.

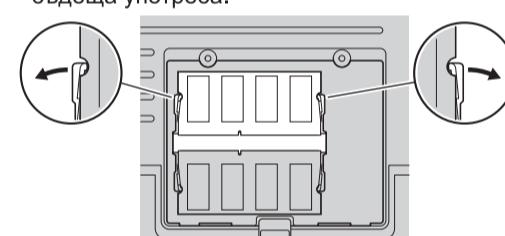

- Подравнете жлеба в контактния ръб на SO-DIMM с разделителя в гнездото. Поставете пълно SO-DIMM в цокъла **1** под ъгъл от 20 градуса, и после го завъртете надолу, докато щракне на мястото си. **2**

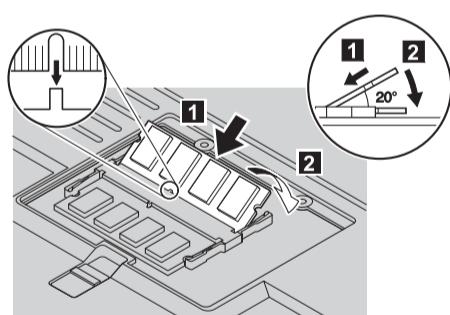

- Подменете капака на гнездото за памет. Внимание: Никога не използвайте компютъра с отворен капак на гнездото за памет.
- Поставете обратно батерията и свържете отново адаптера на променлив ток и кабелите.

2

Проверете правилно ли е инсталiran опционалният SO-DIMM:

- Включете компютъра.
- Натиснете бутона Access IBM, когато ви бъде напомнено при стартирането.
- Отворете BIOS помощната програма чрез щракване на "Access BIOS" в категорията "Configure", или чрез двойно щракване на "Start setup utility."
- Убедете се, че точката "Installed memory" показва общия обем инсталирана в компютъра ви памет. Например, ако вашият компютър има 256 MB стандартна памет и сте инсталирали допълнителен 512 MB SO-DIMM, количеството, показвано в "Installed memory" трябва да бъде 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Можете да получите информация за ThinkVantage Technologies по всяко време, като натиснете синия бутон Access IBM на вашата клавиатура.



Защита

Някои ThinkPad компютри имат вграден защитен чип. За да научите за изтеглянето на софтуера и активирането на чипа, въведете "security chip" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM.



Access свързания

Някои ThinkPad компютри са екипирани с безжичен LAN адаптер. За да научите повече за конфигурирането на безжичен LAN и други комуникационни адаптери, включително кабелните ви свързания, въведете "Access Connections" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM.



Миграриране

Можете да преместите данните от стариya си компютър на този ThinkPad. Въведете "migration" в полето за търсене по ключова дума на Access IBM, за да научите за софтуера за миграриране на данни.

IBM Help and Support

За да научите повече за IBM Help and Support, изберете категорията Get Help & Support в Access IBM.

* Допълнителни забележки за разопаковане:

- Възможно е някои модели да съдържат предмети, които не са изброени.
- Ако нещо липсва или е повредено, съобщете на мястото на покупката.
- Компютърът ви включва Disk-to-Disk Recovery. Всичко за възстановяването на фабрично инсталираниите файлове и приложения, е на вашия твърд диск, който елиминира нуждата от компакт-диск за възстановяване. За повече информация вижте "Възстановяване на фабрично инсталиран софтуер" в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми.

Вашето име:

Име на компания:

Номер на модел:

Сериен номер:

Компания или сервис на търговец:

Web сайт на IBM сервис:

Номер на IBM сервис:

Printed in China

© Авторско право Lenovo 2005.
Части © Авторско право International Business Machines Corporation 2005.
Всички права запазени.

ThinkPad е регистрирана търговска марка на Lenovo.
IBM е търговска марка на IBM Corp.

Само за положението на бар