

Z60m series Setup Poster P/N

39T6063

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 1 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Instalación de memoria opcional

Puede aumentar la cantidad de memoria del sistema.

Nota: Utilice únicamente tipos de memoria soportados por el sistema. Si instala la memoria opcional incorrectamente o instala un tipo de memoria no soportado, sonará un pitido de advertencia al intentar iniciar el sistema.

1 Instale el SO-DIMM opcional:

1 Toque un objeto de metal en contacto con el suelo para reducir cualquier carga de electricidad estática del cuerpo que pudiese dañar el SO-DIMM. Evite tocar el extremo con contactos del SO-DIMM.


2 Apague el sistema.

3 Desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.


4 Cierre la pantalla del sistema y déle la vuelta al sistema

5 Extraiga la batería.


6 Desatornille los 4 tornillos.

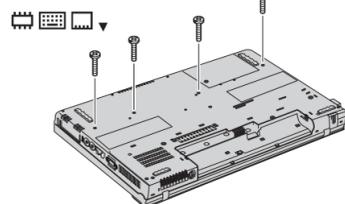


7 Ponga el sistema en la posición habitual y extraiga el reposa manos. No es necesario desconectar el cable del área del TrackPoint

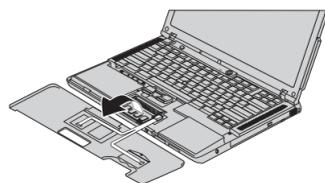

8 Si ya existe un SO-DIMM instalado, extráigalo como se indica. Guarde el SO-DIMM para usos futuros.

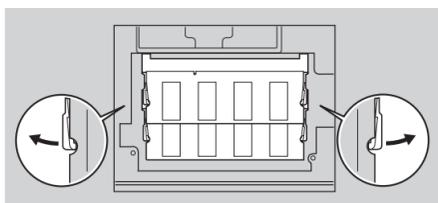

9 Alinee la muesca del extremo con contactos del SO-DIMM con el divisor de la ranura. Inserte firmemente el SO-DIMM en la ranura con un ángulo de 20 grados **1** y desplácelo hacia abajo hasta que encaje con un chasquido **2**.

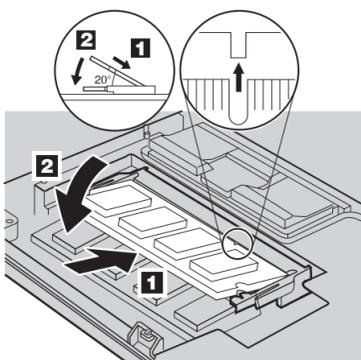

10 Vuelva a colocar el reposa manos.

11 Déle la vuelta al sistema y vuelva a colocar los 4 tornillos.

12 Vuelva a colocar la batería.

2 Verifique la correcta instalación del SO-DIMM opcional:

1 Encienda el sistema.

2 Pulse el botón ThinkVantage cuando se le solicite durante el arranque.

3 Abra BIOS Setup Utility pulsando "Acceder al BIOS" en la categoría "Configurar".

4 Verifique que el elemento "Installed memory" muestra la cantidad total de memoria instalada en el sistema. Por ejemplo, si el sistema tenía 256 MB de memoria estándar y ha instalado un SO-DIMM de 512 MB adicionales, la cantidad mostrada en "Installed memory" debería ser de 768 MB.

Tecnologías **ThinkVantage™**

Si pulsa el botón ThinkVantage del teclado, abra ThinkVantage Productivity Center.



Para saber más acerca de tecnologías ThinkVantage y otros temas, abra Ayuda de Access en el menú Productivity Center y especifique un tema en el índice o en el campo Búsqueda de palabras clave.

Productivity Center

Access Connections

Seguridad

Rescue and Recovery

System Migration Assistant

Actualización del sistema

* Notas adicionales sobre el desempaqueado:

1) Es posible que algunos modelos contengan elementos no listados.

2) Si algún elemento falta o está dañado, por favor póngase en contacto con el lugar de compra.

3) El sistema está equipado con la característica Disk-to-Disk Recovery. Todo lo necesario para recuperar las aplicaciones y los archivos instalados se encuentra en el disco duro, eliminando la necesidad de un CD de recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación de software preinstalado" en la Guía de servicio y de resolución de problemas.

Nombre: _____

Nombre de la empresa: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Empresa o servicio distribuidor: _____

Sitio Web de soporte: _____

Número de soporte: _____

© Copyright Lenovo 2005.
Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
Reservados todos los derechos.

ThinkPad es una marca registrada de Lenovo.
IBM es una marca registrada de IBM Corp.

Printed in China

For Barcode Position Only