

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6074

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®


Istruzioni sull'installazione

Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante ThinkVantage.



1 Disimballaggio:

- Computer ThinkPad(R)
- Batteria
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA



- 2 TrackPoint(R)
- Manuali


* Consultare il retro della pagina per le note sui componenti, non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino.

Nota: prima di utilizzare l'elaboratore, consultare le informazioni sulla sicurezza nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.


- Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
- Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
- Altri supplementi o opuscoli

2 Installare la batteria:

La batteria è pronta per essere utilizzata.

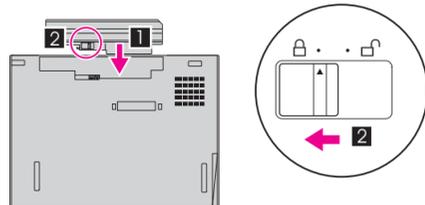

3 Collegare l'alimentazione:

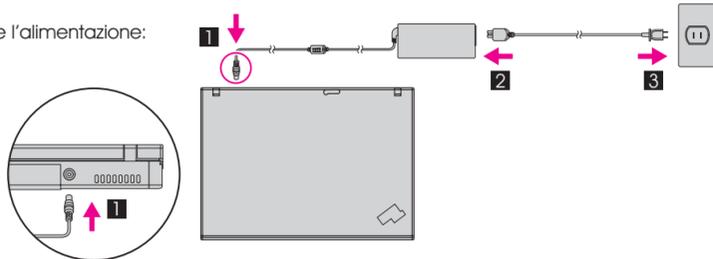

4 Attivare l'alimentazione:

5 Puntare e fare clic utilizzando UltraNav(TM) Multi-pointing Navigation System:

Premere il TrackPoint o spostarsi sul touch pad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti sinistro e destro presenti sotto la barra spaziatrice ed il touch pad funzionano come i pulsanti del mouse.

6 Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:

Questo processo impiega diversi minuti ed è possibile che l'elaboratore venga riavviato più volte.

7 Per altre informazioni, premere il pulsante ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

1 Antenna LAN wireless UltraConnect(TM)

2 Luce tastiera ThinkLight(R)

3 Fermo

4 Antenna WAN Wireless*
*Solo per modelli specifici.

5 Pulsanti volume e mute



6 Pulsante di alimentazione



7 Pulsante ThinkVantage



8 Tasti Avanti e Indietro del browser Web



9 Lettore di impronte digitali*
*Solo per modelli specifici.

10 Pulsante centrale del TrackPoint

11 Tasto Fn
Utilizzarlo insieme agli altri tasti per accedere alle funzioni speciali di ThinkPad

	Consente di bloccare la workstation		Consente il congelamento		
	Consente di gestire gli schemi di alimentazione		Consente di attivare e disattivare ThinkLight		
		Consente di attivare la modalità Standby			Controlli multimediali
		Consente di configurare i profili di connessione			Controlli multimediali
		Consente di configurare le impostazioni dello schermo			Consente di modificare la luminosità dello schermo
		Consente di configurare le impostazioni del dispositivo di input			Consente di ingrandire il contenuto dello schermo
		Consente di gestire i dispositivi esterni			

P/N: 39T6074

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6074

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 1 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Installazione della memoria facoltativa

È possibile aumentare la quantità di memoria nell'elaboratore.


Nota: utilizzare solo tipi di memoria supportati dall'elaboratore. Se si installa la memoria facoltativa in modo errato o si installa un tipo di memoria non supportato, verrà emesso un segnale acustico all'avvio dell'elaboratore.

1 Installare il modulo SO-DIMM facoltativo:


- 1 Toccare un oggetto di metallo a terra per ridurre l'elettricità statica nel corpo che potrebbe danneggiare il modulo SO-DIMM. Non toccare il bordo di contatto del modulo SO-DIMM.
- 2 Spegnerne l'elaboratore.
- 3 Scollegare l'adattatore ca e tutti i cavi dall'elaboratore.
- 4 Chiudere il video e capovolgere l'elaboratore.

- 5 Rimuovere la batteria.


- 6 Rimuovere le 4 viti.

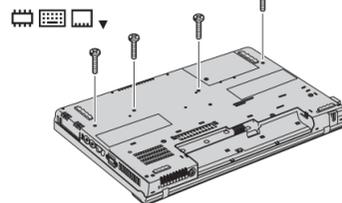


- 7 Capovolgere l'elaboratore e rimuovere il supporto palmare. Non è necessario scollegare il cavo del trackpad.

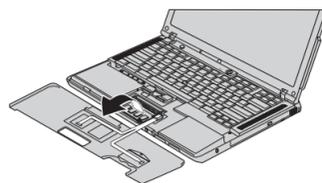

- 8 Se un modulo SO-DIMM è già installato, rimuoverlo nel seguente modo. Conservare il modulo SO-DIMM per un utilizzo futuro.

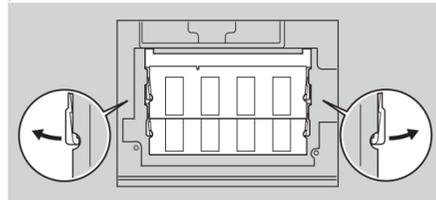

- 9 Allineare l'incavo del bordo di contatto del modulo SO-DIMM al divisore del socket. Inserire il modulo SO-DIMM nel socket con un'angolazione di 20 gradi **1**, quindi ruotarlo il basso fino ad inserirlo **2**.

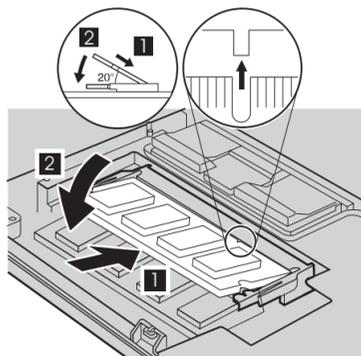

- 10 Reinserire il supporto palmare.

- 11 Capovolgere l'elaboratore e reinserire le 4 viti.

- 12 Reinstallare la batteria.

2 Verificare la corretta installazione del modulo SO-DIMM facoltativo:

- 1 Accendere l'elaboratore.
- 2 Premere il pulsante ThinkVantage quando richiesto durante l'avvio.
- 3 Avviare BIOS Setup Utility facendo clic su "Access BIOS" nella categoria "Configure".
- 4 Verificare che la voce "Installed memory" mostri la quantità totale di memoria installata. Ad esempio, se l'elaboratore dispone di una memoria standard di 256 MB e si installa un ulteriore modulo SO-DIMM di 512 MB, la quantità mostrata in "Installed memory" deve essere 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Premendo il pulsante ThinkVantage sulla tastiera viene aperto ThinkVantage Productivity Center.

ThinkVantage



Per ulteriori informazioni su ThinkVantage Technologies e su altri argomenti, aprire Access Help dal menu Productivity Center ed inserire un argomento nell'indice o nei campi di ricerca.

Productivity Center

Access Connections

Sicurezza

Rescue and Recovery

System Migration Assistant

System Update

* Altre note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli potrebbero contenere componenti non elencati.
- 2) Se un componente risultasse mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) L'elaboratore è dotato di Disk-to-Disk Recovery. Ogni strumento per ripristinare le applicazioni ed i file preinstallati si trova sul disco fisso, in questo modo non è necessario utilizzare il CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Ripristino del software preinstallato" nella guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Nome: _____

Nome società: _____

Numero modello: _____

Numero di serie: _____

Società o rivenditore autorizzato: _____

Sito Web supporto: _____

Numero supporto: _____

© Copyright Lenovo 2005.
Parti di © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
Tutti i diritti riservati.

ThinkPad is a registered trademark of Lenovo.
IBM è un marchio di IBM Corp.

Printed in China

For Barcode Position Only