

## Z60m series Setup Poster

**P/N 39T6075**

07/11/2005

ThinkPad®

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =

■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## Instructies voor eerste installatie



Voor meer informatie druk u op de ThinkVantage-knop.

### 1 Uitpakken:

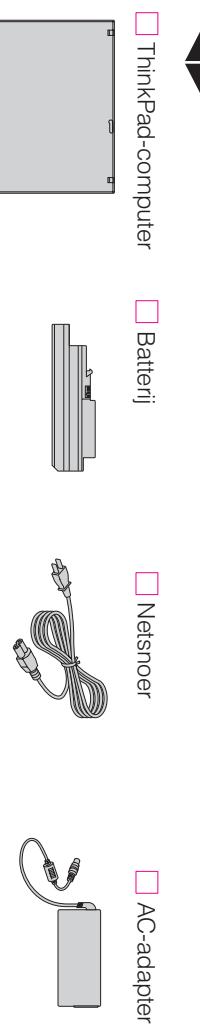


- ThinkPad-computer
- Batterij
- Netsnoer
- AC-adapter
- 2 TrackPoint-dopjes
- Boeken

\* Zie ommelijste voor informatie over niet genoemde, ontbrekende of beschadigde items en over de Herstel-CD.


**Opmerking:** Lees de veiligheidsinstructies in het boek Service en probleemoplossing voordat u de computer gaat gebruiken.

### 2 De batterij installeren:

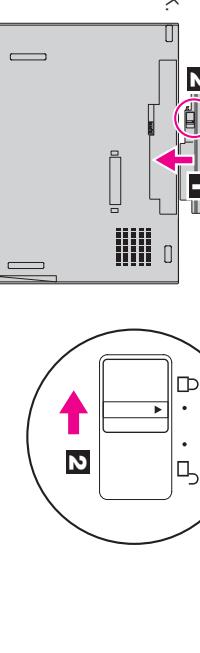


- Installeer-instructies (dit blad)
- Service en probleemoplossing
- Overige bijlagen

### 3 De AC-adapter aansluiten:

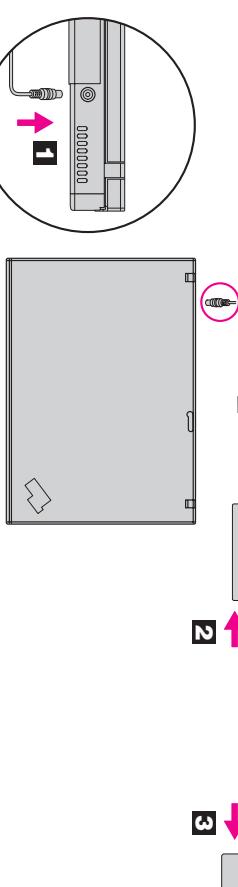

- 1
- 2
- 3

### 4 De computer inschakelen:

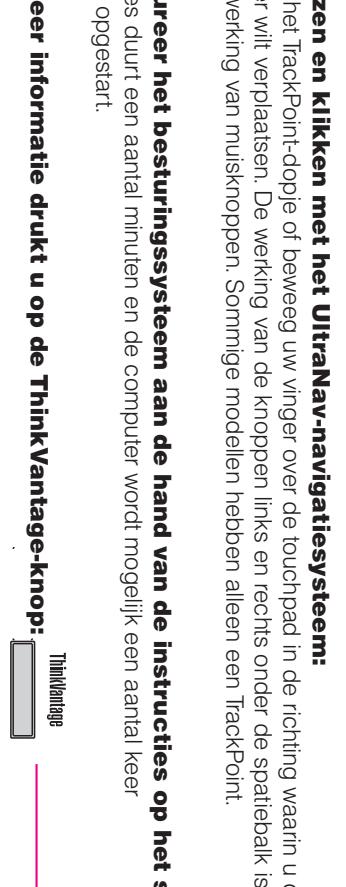

- 1
- 2
- 3

### 5 Aanwijzen en klikken met het UltraNav-navigatiesysteem:

Druk op het trackPoint-toetsje of beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen. De werking van de knoppen links en rechts onder de spatiebaalk is gelijk aan de werking van muisknoppen. Sommige modellen hebben alleen een TrackPoint.

### 6 Configureer het bescheringsysteem aan de hand van de instructies op het scherm:

Dit proces duurt een aantal minuten en de computer wordt mogelijk een aantal keer opnieuw opgestart.

### 7 Voor meer informatie druk u op de ThinkVantage-knop:



## ThinkVantage™



Voor meer informatie druk u op de ThinkVantage-knop.

### 1 ultraConnect draadloze LAN-antenne

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 2 ThinkLight toetsenbordlampje

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 3 Grendel voor bediening met één hand

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 4 Draadloze WAN-antenne\*

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 5 Volumeknopen

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 6 Aan/uit-knop

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 7 ThinkVantage™

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 8 Webbrowser terug en verder

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 9 Vingerafduiklezer

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 10 Middelste knop van de TrackPoint


\*Aanwezig op bepaalde modellen.

### 11 Fn-toets

\*Aanwezig op bepaalde modellen.

Deze toets gebruikt u in combinatie met andere toetsen voor toegang tot speciale ThinkPad-vorzeningen.

	Werkstation vergrendelen
	Energiegeschemas beheren
	Standby
	Locatoprofielen configureren
	Beeldscherminstellingen beheren
	Invoerapparatuur configureren
	Heiderheid van het beeldscherm
	Beeld vergroten
	Externe apparatuur beheren

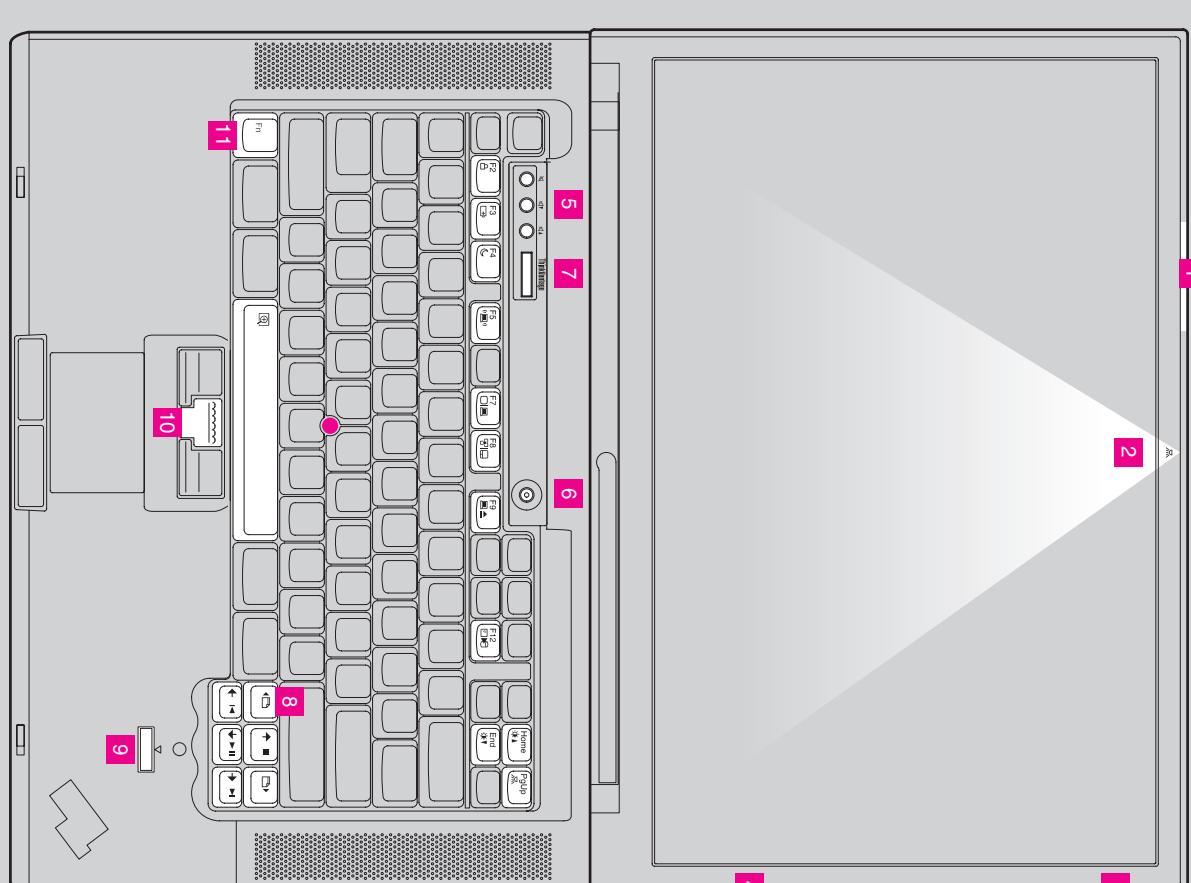

P/N: 39T6075