

Размер : 11x13 инча

Цвят : 2 цветно задание = █ Черно (Тази плака трябва да се отпечата в PMS Process Black C)

█ Магента (Тази плака трябва да се отпечата в PMS 032cvc)

Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue


Материал : 100 гр./кв.см. гланцова хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)

Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.

Моля, променете номера на баркода.

Моля, променете името на страната на отпечатване, ако листовката се отпечатва извън Китай.

Допълнителен ThinkPad X4 Dock

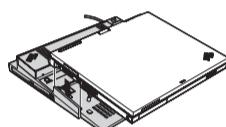

Тази опция е достъпна за разширяване на функционалността на вашия ThinkPad X41 Tablet компютър. За да научите повече, натиснете синия бутон Access IBM, и въведете "X4 Dock" в полето за търсене по ключова дума на Help Center.

Инсталиране на опционална памет

Можете да увеличите обема памет в компютъра си.

Забележка: Използвайте само памет от типовете, поддържани от компютъра ви.
Ако инсталирате неправилно допълнителна памет, или инсталирате неподдържан тип памет, ще чуете предупредителен звук (бипкане), когато се опитате да стартирате компютъра.

1 Инсталрайте опционалния SO-DIMM:

- 1 Докоснете заземен метален обект, за да намалите статичното електричество в тялото си, което би могло да повреди SO-DIMM. Избягвайте да докосвате контактния ръб на SO-DIMM.
- 2 Изключете компютъра.
- 3 Изключете адаптера на променлив ток и всички кабели от компютъра.
- 4 Затворете дисплея на компютъра и го обрънете.
- 5 Отстранете батерията.
- 6 Охладете винтовете в съседство до DIMM иконите на капака на разширителното гнездо, и свалете капака.
- 7 Ако вече има инсталриран SO-DIMM, отстранете го, както е показано. Запазете SO-DIMM за бъдеща употреба.
- 8 Подравнете жлеба в контактния ръб на SO-DIMM с разделителя в цокъла. Поставете пълно SO-DIMM в цокъла под ъгъл от 20 градуса **1**, и после завъртете надолу, докато щракне на мястото си **2**.
- 9 Поставете обратно капака на разширителното гнездо. Внимание: Никога не използвайте компютъра с отворен капак на гнездото за разширение.
- 10 Подменете батерията и свържете отново адаптера на захранване и кабелите.

2 Проверете правилно ли е инсталриран опционалният SO-DIMM:

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете бутона Access IBM, когато ви бъде напомнено при стартирането.
- 3 Отворете BIOS Помощната програма за настройка, като щракнете на "Access BIOS" в категорията "Configure".
- 4 Убедете се, че точката "Installed memory" показва общия обем инсталрирана в компютъра ви памет. Например, ако вашият компютър има 256 MB стандартна памет и сте инсталрирали допълнителен 512 MB SO-DIMM, количеството, показвано в "Installed memory" трябва да бъде 768 MB.

ThinkVantage Technologies



Можете да получите информация за ThinkVantage Technologies по всяко време, като натиснете синия бутон Access IBM на вашата клавиатура.



Зашита

Някои ThinkPad компютри имат вграден защитен чип. За да научите повече за използването на софтуера и активирането на чипа, въведете "security chip" в полето за търсене по ключова дума на Help Center.

Някои ThinkPad компютри имат също четец на пръстов отпечатък. За да научите повече за четеща, въведете "fingerprint reader" в полето за търсене по ключова дума на Help Center.



Access свързания

Някои ThinkPad компютри са екипирани с безжичен LAN адаптер. За да научите повече за конфигурирането на безжичен LAN и други комуникационни адаптери, включително кабелните и свързания, въведете "Access Connections" в полето за търсене по ключова дума на Help Center.



Миграриране

Можете да премествате данни от стария си компютър на този ThinkPad компютър. Въведете "migration" в полето за търсене по ключова дума на Help Center, за да научите за използването на софтуера за миграриране на данни.



Помощ и поддръжка

За да научите за Помощ и поддръжка, изберете ""Learn and get help" в Productivity Center, и изберете "Get Help & Support", после отворете Help Center.

* Допълнителни бележки за разопаковането:

- 1) Някои модели може да включват артикули, които не са изброени.
- 2) Ако нещо липсва или е повредено, съобщете на мястото на покупката.
- 3) Всичко за възстановяване на фабрично инсталрираните файлове и приложения е на твърдия ви диск, премахвайки нуждата от компакт-диск за възстановяване. За повече информация вижте "Възстановяване на фабрично инсталриран софтуер" в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми.

Вашето име:

Име на компания:

Номер на модел:

Сериен номер:

Компания или сервис на търговец:

Web сайт за поддръжка:

Номер за поддръжка:

Отпечатано в Китай

© Авторско право Lenovo 2005
Части © Авторско право International Business Machines Corporation 2005.
Всички права запазени.

Thinkpad е регистрирана търговска марка на Lenovo.
IBM е търговска марка на IBM Corp.

