


Opcijsko ThinkPad X4 sidrište

Ova opcija je dostupna za proširenje funkcionalnosti vašeg ThinkPad X41 Tablet računala. Da naučite više, pritisnite plavi gumb Pristup IBM-u i upišite "X4 Dock" u polje za traženje.

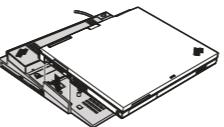

Instaliranje opcijske memorije

Količinu memorije na vašem računalu možete povećati.

Napomena: Koristite samo tipove memorije koji su podržani na vašem računalu. Ako neispravno instalirate opcijsku memoriju ili instalirate neku nepodržanu memoriju, čuti će se pisak upozorenja kad pokušate pokrenuti računalo.

1

Instalirajte opcijski SO-DIMM:

1 Dotaknite uzemljeni metalni objekt da smanjite statički elektricitet u vašem tijelu koji bi mogao oštetići SO-DIMM. Izbjegavajte dodirivanje kontaktognog ruba na SO-DIMM-u.


2 Isključite računalo.

3 Odsvojite AC adaptor i sve kablove s računala.


4 Zatvorite ekran računala i preokrenite računalo.

5 Uklonite bateriju.


6 Otpustite vijke pokraj DIMM ikona na poklopac priključnice proširenja i tada uklonite poklopac.

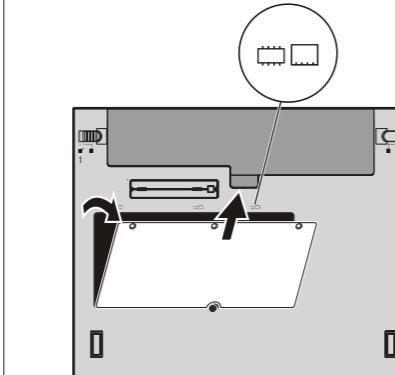

7 Ako je SO-DIMM već instaliran, uklonite ga kako je pokazano. Spremite SO-DIMM za buduću upotrebu.

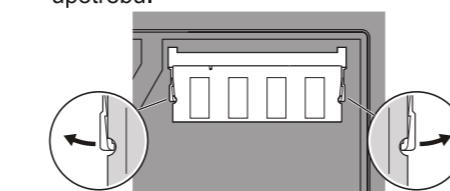

8 Poravnajte urez na kontaktnom rubu SO-DIMM s razdjelnikom u utičnicu. Čvrsto umetnite SO-DIMM u utičnicu pod kutom od 20 stupnjeva 1, zatim usmjerite i tada ga gurnite prema dolje dok ne sjedne na mjesto 2.

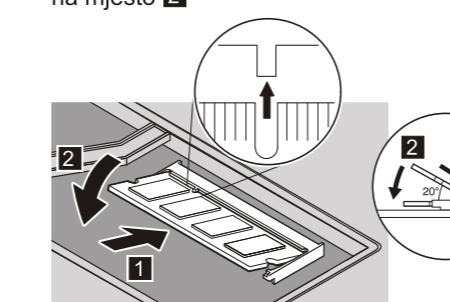

9 Zamijenite poklopac priključnice proširenja. Pažnja: Nikad ne upotrebljavajte računalo s otvorenim poklopcom priključnice proširenja.

10 Zamijenite bateriju i ponovno spojite AC adaptor i kablove.

2

Provjerite ispravnost instalacije opcijskog SO-DIMM-a:

1 Uključite računalo.

2 Pritisnite tipku Pristup IBM-u kad dobijete prompt za vrijeme pokretanja.

3 Otvorite BIOS Setup Utility klikom na "Access BIOS" ispod kategorije "Konfiguriranje".

4 Provjerite da stavka "Installed memory" pokazuje ukupnu količinu memorije koja je instalirana na vašem računalu. Na primjer, ako instalirate dodatni 512 MB SO-DIMM u računalo čija je standardna memorija 256 MB, količina pokazana u "Installed memory" treba biti 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Informacije o ThinkVantage tehnologijama možete dobiti u bilo koje vrijeme pritiskom na plavu tipku Pristup IBM-u, na vašoj tipkovnici.



Sigurnost

Neka ThinkPad računala imaju umetnut sigurnosni čip. Da naučite o spuštanju softvera i omogućavanju čipa, upišite

Neka ThinkPad računala također imaju i čitač otiska prsta. Da naučite više o čitaču, upišite "čitač otiska prsta" u polje za traženje po ključnoj riječi Centra za pomoć.



Pristupne veze

Neka ThinkPad računala su opremljena s bežičnim LAN adaptrom. Da naučite više o konfiguriranju bežičnog LAN-a i drugih komunikacijskih adaptora, uključujući vaše žičane veze, upišite "Access Connections" u polje za traženje u Centru za pomoć.



Migracija

Podatke s vašeg starog računala možete premjestiti na ovaj ThinkPad. Unesite "migration" u polje za traženje u Centru za pomoć da naučite više o spuštanju softvera za migraciju podataka.

Pomoć i podrška

Da naučite više o Pomoći i podršci, izaberite "Učenje i dobivanje pomoći" u Centru produktivnosti i izaberite kategoriju "Dobivanje pomoći i podrške" u Centru za pomoć.

* Dodatne napomene za otpakiranje:

1) Neki modeli možda imaju stavke koje nisu ispisane.

2) Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, molimo обратите se vašem mjestu kupnje.

3) Sve što je potrebno za obnavljanje tvornički instaliranih datoteka i aplikacija je na vašem tvrdom disku, pa više nema potrebe za CD-om za obnavljanje. Za više informacija, pogledajte "Obnavljanje predinstaliranog softvera" u Vodiču za servis i rješavanje problema.

Vaše ime:

Ime poduzeća:

Broj modela:

Serijski broj:

Poduzeće ili prodavač za servis:

Web stranica za podršku:

Broj za podršku:

Tiskano u Kini

© Autorsko pravo Lenovo 2005
Djelovi ©Autorsko pravo International Business Machines Corporation 2005.
Sva prava pridržana.

Thinkpad je registrirani Lenovo zaštitni znak.
IBM je zaštitni znak od IBM Corp.

