

Installationsposter für X41 Tablet

P/N 39T9243

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Zusätzliche X4-Andockstation

Diese Zusatzeinrichtung erweitert die Funktionalität Ihres ThinkPad X41 Tablet. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie die blaue Taste "Access IBM" drücken, und im Help Center als Suchbegriff "X4-Andockstation" eingeben.




Zusätzlichen Speicher installieren

Sie können die Speicherkapazität Ihres Computers erhöhen.


Anmerkung: Verwenden Sie nur Speichermodule, die von Ihrem Computer unterstützt werden. Wenn ein zusätzliches Speichermodul falsch installiert wird oder ein nicht unterstütztes Modul verwendet wird, wird beim Starten des Computers ein Warnton ausgegeben.

1 Zusätzliches SO-DIMM installieren:


- 1 Berühren Sie ein geerdetes Metallteil, um die statische Aufladung Ihres Körpers zu verringern, die das SO-DIMM beschädigen könnte. Berühren Sie nicht die Kontakte des SO-DIMMs.
- 2 Schalten Sie den Computer aus.
- 3 Ziehen Sie das Netzteilkabel und alle anderen Kabel vom Computer ab.
- 4 Schließen Sie den LCD-Bildschirm, und drehen Sie den Computer um.
- 5 Entnehmen Sie den Akku.
- 6 Lösen Sie die Schrauben neben den DIMM-Symbolen an der Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes, und entfernen Sie die Abdeckung.

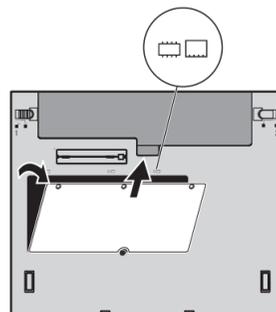

- 7 Wenn bereits ein SO-DIMM installiert ist, entfernen Sie es wie dargestellt. Bewahren Sie das SO-DIMM sorgfältig auf.

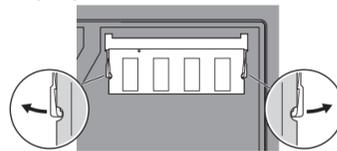

- 8 Richten Sie die Kerbe an der Kontaktseite des SO-DIMMs an der Spitze im Steckplatz aus. Drücken Sie das SO-DIMM fest in einem Winkel von 20 Grad **1** fest in den Steckplatz. Drehen Sie es nach unten, bis es hörbar einrastet **2**.

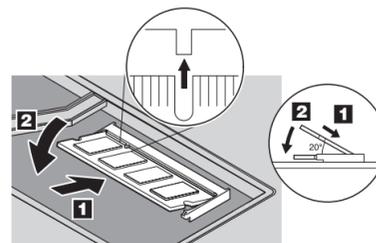

- 9 Ersetzen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes.
Achtung: Verwenden Sie den Computer niemals mit geöffneter Erweiterungssteckplatzabdeckung.
- 10 Installieren Sie den Akku, und schließen Sie das Netzteilkabel und alle Kabel wieder an.

2 Installation des zusätzlichen SO-DIMMs überprüfen:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Drücken Sie bei entsprechender Aufforderung während des Systemstarts die Taste "Access IBM".
- 3 Klicken Sie unter "Konfigurieren" auf "Zugriff auf BIOS", um das BIOS-Konfigurationsdienstprogramm zu starten.
- 4 Überprüfen Sie, ob unter "Installed Memory" die gesamte im Computer installierte Speicherkapazität angezeigt wird. Wenn der Computer z. B. über 256 MB Standardspeicher verfügt und Sie ein zusätzliches SO-DIMM mit 512 MB installiert haben, sollte unter "Installed Memory" der Wert "768 MB" angezeigt werden.

ThinkVantageTechnologies

Informationen zur ThinkVantage-Technologie können Sie jederzeit durch Drücken der blauen Taste "Access IBM" anzeigen.



Sicherheit

Einige ThinkPads verfügen über einen integrierten Sicherheitschip. Geben Sie im Help Center den Suchbegriff "Sicherheitschip" ein, um Informationen zur zugehörigen Software und zum Aktivieren des Chips anzuzeigen.

Einige ThinkPad-Modelle verfügen über ein Lesegerät für Fingerabdrücke. Geben Sie im Help Center den Suchbegriff "Lesegerät für Fingerabdrücke" ein, um weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion anzuzeigen.



Access Connections

Einige ThinkPads sind mit einem Adapter für drahtlose LAN-Verbindungen ausgestattet. Geben Sie im Help Center den Suchbegriff "Access Connections" ein, um weitere Informationen zur Konfiguration von Adaptern für drahtlose LAN-Verbindungen und anderen Adaptern für Datenübertragungen, wie z. B. Verbindungen über ein Festnetz, anzuzeigen.



Migration

Sie können die Daten von Ihrem alten Computer auf Ihren ThinkPad übertragen. Geben Sie im Help Center den Suchbegriff "Datenmigration" ein, um weitere Informationen zu entsprechenden Softwareprodukten anzuzeigen.

Hilfe und Unterstützung

Wählen Sie den Abschnitt zu Hilfe und Unterstützung im Productivity Center und den Menüpunkt "Hilfe & Unterstützung anfordern" aus, und öffnen Sie das Help Center.

* Anmerkung zum Auspacken:

- 1) Im Lieferumfang einiger Modelle sind Teile enthalten, die nicht aufgeführt sind.
- 2) Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Verkaufsstelle.
- 3) Alle vorinstallierten Dateien und Anwendungen können mit Hilfe einer speziellen Festplattenpartition wiederhergestellt werden. Eine Wiederherstellungs-CD ist daher nicht erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Vorinstallierte Software wiederherstellen" im Handbuch "Service und Fehlerbehebung".

Ihr Name: _____

Name des Unternehmens: _____

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Unternehmen oder Händlerservice: _____

Website für Unterstützung: _____

Telefonnummer für Unterstützung: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

© Copyright in Teilen International Business Machines Corporation 2005.

Alle Rechte vorbehalten.

ThinkPad ist eine eingetragene Marke von Lenovo.
IBM ist eine Marke der IBM Corp.

Barcode

