


## Doc opțional ThinkPad X4

Această opțiune este disponibilă pentru a expanda funcționalitatea calculatorului ThinkPad X41 Tablet. Pentru detalii, apăsați butonul Access IBM și introduceți "X4 Dock" în câmpul de căutare după cuvânt cheie din Help Center.

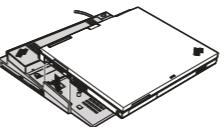

### Instalarea memoriei opționale


Puteți crește cantitatea de memorie a calculatorului.

Notă: Folosiți numai tipurile de memorie suportate de calculator. Dacă instalați memoria optională incorrect sau instalați un tip de memorie nesuportat, se va auzi un bip de avertizare când veți încerca să porniți calculatorul.


1

Instalați SO-DIMM-ul optional:


- 1 Atingeți un obiect metalic pentru a reduce posibila cantitatea de electricitate statică din corpul dumneavoastră care ar putea defecta SO-DIMM-ul. Evitați să atingeți marginea pe care se află contactele SO-DIMM-ului.
- 2 Orația calculatorul.
- 3 Deconectați de la calculator adaptorul AC și toate cablurile.
- 4 Închideți ecranul calculatorului și întoarceți calculatorul.
- 5 Scoateți bateria.
- 6 Desfaceți șuruburile din dreptul pictogramelor DIMM de pe capacul slotului de expansiune și apoi înălăturați capacul.

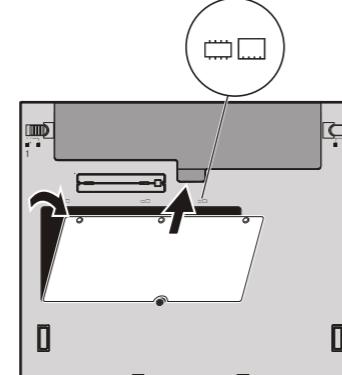

- 7 Dacă este deja instalat un SO-DIMM, înălăturați-l după cum se arată. Păstrați SO-DIMM-ul pentru o refolosire viitoare.

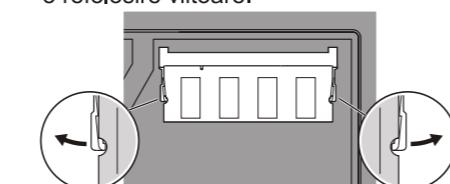

- 8 Aliniați decupajul marginii cu contacte a plăcuței SO-DIMM cu separatorul din soclu. Introduceți cu fermitate SO-DIMM-ul în soclu la un unghi de 20 de grade **1** și apoi pivotați-l în jos până când se fixează în poziție. **2**

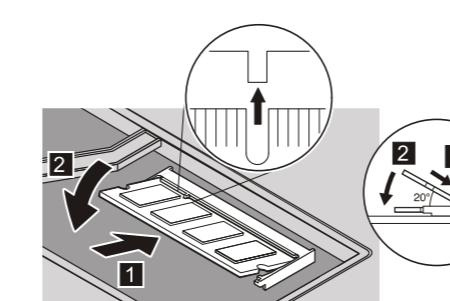

- 9 Puneti la loc capacul slotului de expansiune. Atenție:Niciodată să nu folosiți calculatorul cu capacul slotului de expansiune deschis.
- 10 Înlocuiți bateria și reconectați adaptorul c.a. și cablurile.

2

Verificați instalarea corespunzătoare a SO-DIMM-ului optional:

- 1 Porniți calculatorul.
- 2 Apăsați butonul Access IBM când sunteți invitat în timpul pornirii.
- 3 Deschideți BIOS Setup Utility făcând clic pe "Access BIOS" sub categoria "Configure".
- 4 Verificați că elementul "Installed memory" prezintă cantitatea totală de memorie instalată în calculator. De exemplu, în cazul în care calculatorul are 256 MB de memorie standard și ați instalat în el un SO-DIMM suplimentar de 512 MB, cantitatea arătată în "Installed memory" va fi 768 MB.

## ThinkVantage Technologies

Puteți obține informații despre ThinkVantage Technologies în orice moment, apăsând butonul albastru Access IBM de pe tastatură.



### Securitate

Unele calculatoare ThinkPad au incorporat un cip de securitate. Pentru a afla cum se folosește software-ul și cum se activează cipul, introduceți "security chip" în câmpul de căutare după cuvânt cheie din Help Center.

Unele calculatoare ThinkPad au și un cititor de amprentă digitală. Pentru a afla mai multe despre cititor, introduceți "fingerprint reader" în câmpul de căutare după cuvânt cheie din Help Center.



### Conexiuni de acces

Unele calculatoare ThinkPad sunt echipate cu un adaptor LAN fără fir. Pentru a afla mai multe despre configurarea LAN-ului fără fir și a altor adaptori de comunicație, inclusiv conexiunile cablate, introduceți "Access Connections" în câmpul de căutare după cuvânt cheie din Help Center.



### Migrare

Puteți muta datele de pe vechiul dumneavoastră calculator pe acest calculator ThinkPad. Introduceți "migration" în câmpul de căutare după cuvânt cheie din Help Center pentru a afla cum se folosește software-ul pentru migrarea datelor.

### Ajutor și suport

Pentru informații despre ajutor și suport, alegeți "Learn and get help" în Productivity Center, apoi alegeți "Get Help & Support" și deschideți Help Center.

\* Note suplimentare despachetare:

- 1 Unele modele pot conține elemente care nu apar în listă.
- 2 Dacă lipsește o componentă sau este deteriorată, vă rugăm să-i contactați pe cei de la care ați cumpărat.
- 3 Tot ce este necesar pentru recuperarea fișierelor și aplicațiilor pre-instalate din fabrică se află pe discul calculatorului, eliminând necesitatea unui CD de recuperare. Pentru mai multe informații, vedeți "Recuperarea software-ului preinstalat" din Ghidul de service și depanare.

Numele dumneavoastră:

Numele companiei:

Număr model:

Număr de serie:

Service asigurat de companie/reseller:

Sit Web de suport:

Număr de suport:

© Copyright Lenovo 2005

Portjuni © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Toate drepturile sunt rezervate.

Thinkpad este o marcă comercială înregistrată deținută de Lenovo.

IBM este o marcă comercială deținută de IBM Corp.

