

Plakat za namestitev tabličnega računalnika X41

P/N 39T9252

11/15/2005

Velikost : 11 x 13 palcev

Barve : 2-barvni posel = █ Process Black (za tiskanje se mora uporabiti PMS Process Black C)

█ Process Magenta (za tiskanje se mora uporabiti PMS 032cvc)


Pisava: Pisave IBM in Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm sijajni umetniški papir (Uporabite 100 % recikliran papir, samo za Japonsko.)

Modra črta prikazuje rob. NE TISKAJTE.

Spremenite številko črtne kode.

Spremenite ime države tiskanja, če plakat ne bo natisnjen na Kitajskem.

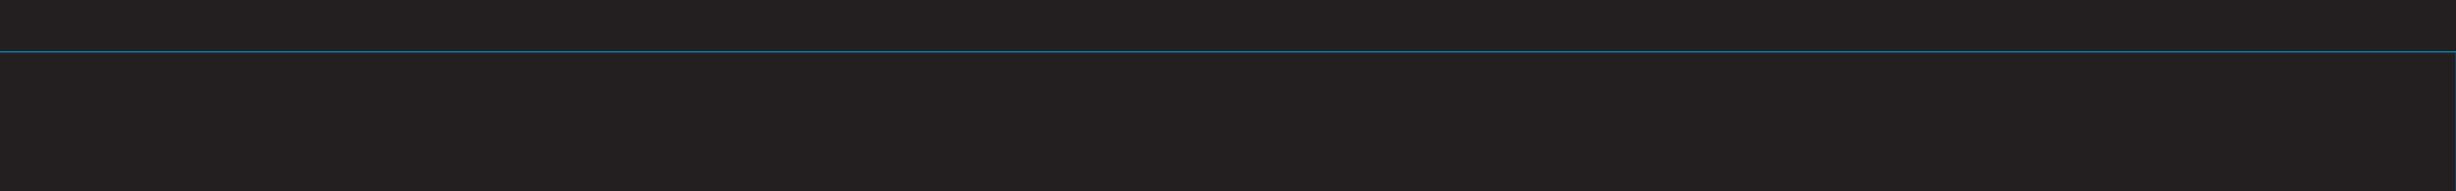

Dodatna priključna postaja ThinkPad X4 Dock

Ta možnost je na voljo za povečanje funkcionalnosti tabličnega računalnika ThinkPad X41. Če želite izvedeti več, pritisnite modri gumb Access IBM in vnesite "X4 Dock" v polje za iskanje po ključnih besedah Centra za pomoč.



Namestitev dodatnega pomnilnika


Kapaciteto pomnilnika računalnika lahko povečate.

Opomba: Uporabite samo tipe pomnilnika, ki jih računalnik podpira. Če dodatni pomnilnik nepravilno namestite ali če namestite nepodprt tip pomnilnika, boste ob poskusu zagona računalnika zaslišali opozorilni pisk.


1

Namestite dodatni SO-DIMM:


- 1 Dotaknite se ozemljjenega kovinskega predmeta, da v telesu zmanjšate statično elektriko, ki bi lahko poškodovala SO-DIMM. Kontaktne robe SO-DIMM-a se ne dotikajte.
- 2 Izklopite računalnik.
- 3 Z računalnika odklopite adapter za izmenični tok in kable.
- 4 Zaprite zaslonski računalnik in računalnik obrnite.
- 5 Odstranite baterijo.
- 6 Odvijte vijke zraven ikon DIMM na pokrovu razširitvene reže in odstranite pokrov.

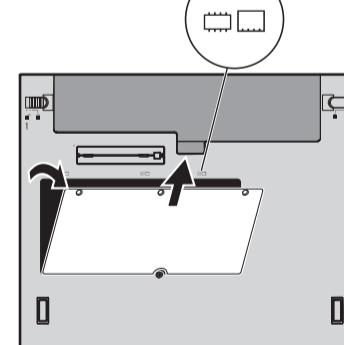

- 7 Če je SO-DIMM že nameščen, ga po prikazanem postopku odstranite. SO-DIMM shranite za prihodnjo uporabo.

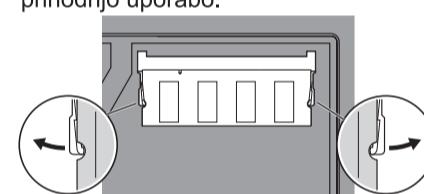

- 8 Poravnajte zarezo v kontaktinem robu SO-DIMM-a z delilnikom v reži. SO-DIMM trdno vstavite v režo pod kotom 20 stopinj 1, nato ga zavrtite navzdol, da se zaskoči 2.

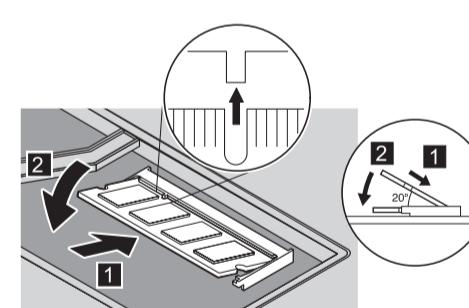

- 9 Namestite nazaj pokrov razširitvene reže. Pozor: Računalnika nikoli ne uporabljajte z odprtim pokrovom razširitvene reže.

- 10 Namestite nazaj baterijo in ponovno priklopite adapter za izmenični tok in kable.

2

Preverite pravilno namestitev dodatnega pomnilnika SO-DIMM:

- 1 Vključite računalnik.
- 2 Ko ste med zagonom pozvani, pritisnite gumb Access IBM.
- 3 Odprite pripomoček za nastavitev BIOS-a (BIOS Setup Utility) - kliknite "Access BIOS" (Dostop do BIOS-a) v kategoriji "Configure" (Konfiguracija).
- 4 Preverite, ali element "Installed memory (Nameščen pomnilnik)" prikazuje celotno količino pomnilnika, ki je nameščen v računalniku. Na primer, če je velikost pomnilnika računalnika 256 MB in vanj namestite dodatnih 512, bi moral biti nameščeni pomnilnik 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Več informacij o ThinkVantage Technologies lahko izveste kadarkoli s pritiskom na modri gumb Access IBM na tipkovnici.



Varnost

Nekateri računalniki ThinkPad imajo vgrajen varnostni čip. Če želite izvedeti več o uporabi programske opreme in omogočanju delovanja čipa, v iskalno polje Centra za pomoč vpišite "security chip" (varnostni čip).

Nekateri računalniki ThinkPad imajo tudi bralnik prstnih odtisov. Če želite izvedeti več o bralniku, vnesite "fingerprint reader" (bralnik prstnih odtisov) v polje za iskanje po ključnih besedah Centra za pomoč.



Dostopne povezave

Nekateri računalniki ThinkPad so opremljeni z brezžično LAN kartico. Če želite izvedeti več o konfiguriranju brezžičnih LAN in drugih komunikacijskih kartic, vključno z žičnimi povezavami, v polje za iskanje po ključnih besedah Centra za pomoč vnesite "Access Connections" (Dostopne povezave).



Preselitev

Podatke iz starega računalnika lahko prenesete v ta računalnik ThinkPad. V iskalno polje Centra za pomoč vnesite "migration" (preselitev) in izvedeli boste več o uporabi programske opreme za preselitev podatkov.

Pomoč in podpora

Za dodatne informacije o pomoči in podpori izberite "Learn and get help" v Centru za produktivnost, nato izberite "Get Help & Support" in odprite Center za pomoč.

* Dodatne opombe za odpakiranje:

- 1 Nekateri modeli lahko vsebujejo predmete, ki niso navedeni.
- 2 Če katerega izmed predmetov ni oziroma je poškodovan, se obrnite na prodajalca.
- 3 Vse, kar potrebujete za obnovitev tovarniško nameščenih datotek in aplikacij, je na trdem disku, zato ne potrebujete obnovitvene CD plošče. Za več informacij si v Priročniku za servis in odpravljanje težav oglejte "Obnovitev prednameščene programske opreme".

Vaše ime:

Ime podjetja:

Številka modela:

Serijska številka:

Storitev podjetja ali prodajalca:

Spletne strani za podporo:

Številka za podporo:

Natisnjeno na Kitajskem

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Vse pravice pridržane.

Thinkpad je registrirana blagovna znamka družbe Lenovo.

IBM je blagovna znamka družbe IBM.

