




Разопа

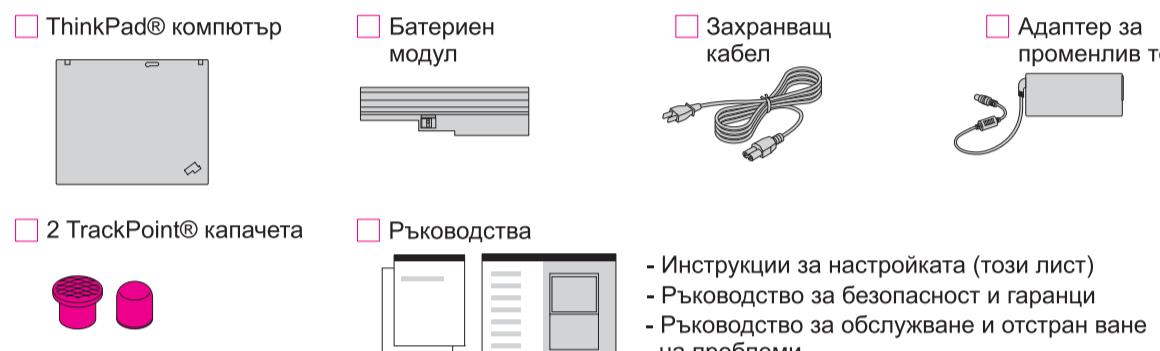

Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.


Начални инструкции за настройка




Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

1 Инсталация на батериен модул:

Батерията е готова за ползване.

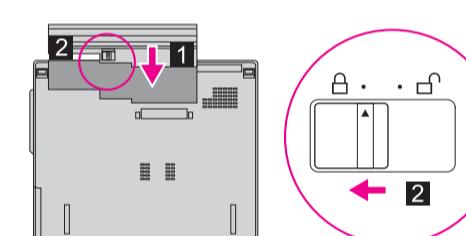

2 Свържете с кабела:

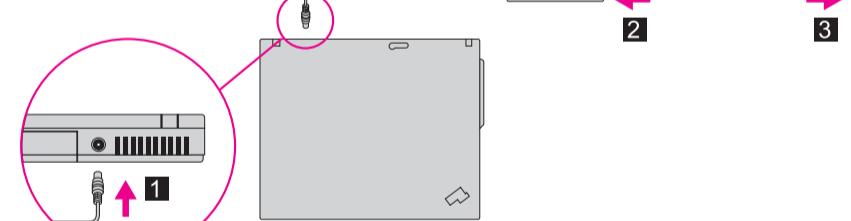

3 Включете захранването:



6

4 Поставете и щракнете с UltraNav™ многоточковата навигационна система:

Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в која желаете да преместите показалеца. Леви и десни бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Некои модели може да имат само TrackPoint.

5 Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:


Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

6 За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage



7

ThinkVantage Design

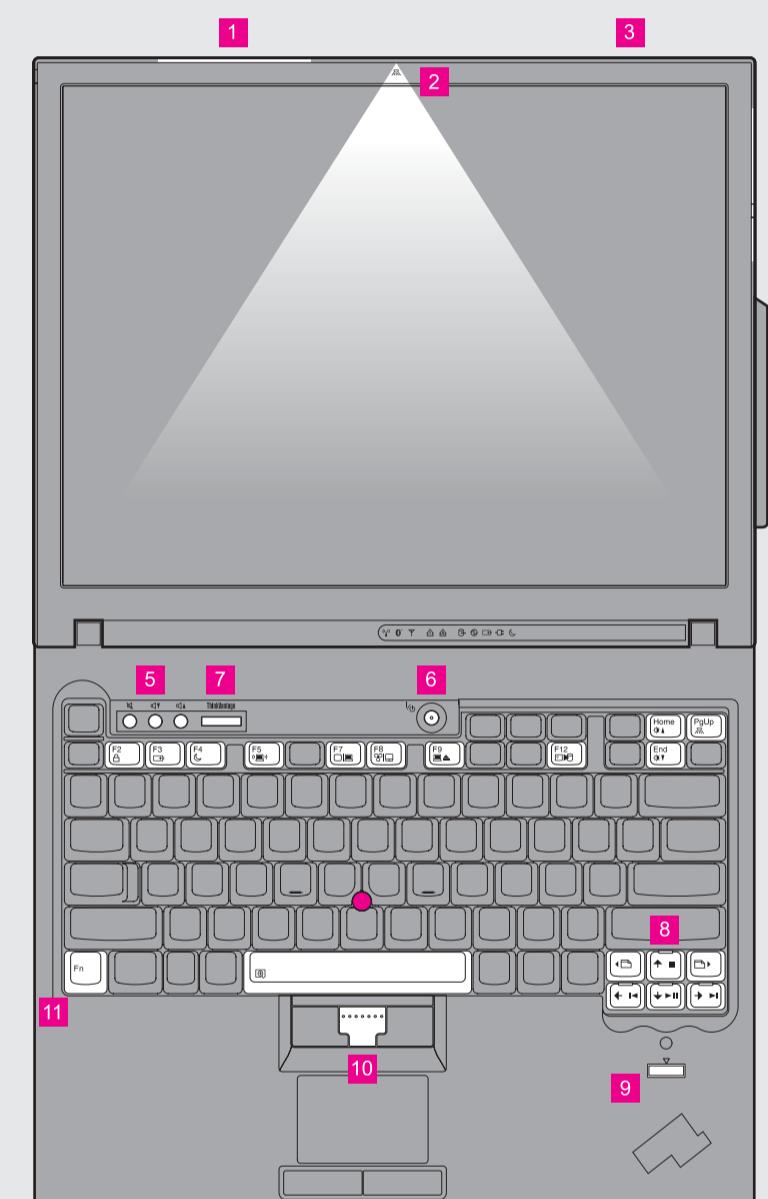

1 UltraConnect™ безжична LAN антена

2 ThinkLight® осветление на клавиатура

3 Едноръчно лостче

4 Безжична WAN антена*

*Само на определени модели.

5 Бутони за сила на звука и заглушаване



6 Бутона за захранване



7 ThinkVantage бутона



8 Напред и назад за Web браузър



9 Четец на пръстови

*Само на определени модели.

10 TrackPoint централен бутона

11 Fn

Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции



Заключка



Влизане в хибернация



Управление на батерии и захранване



ThinkLight вкл/изкл



Влизане в готовност



Мултимедийни органи за управление



Управление на мрежови свързания



Променя ръстата на дисплея



Променя настройките на дисплея



Увеличава съдържанието на екрана



Променя настройките на входни устройства

