

T60 Installationsposter

P/N 39T9398

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.


Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



Packen Sie Ihren Computer aus:

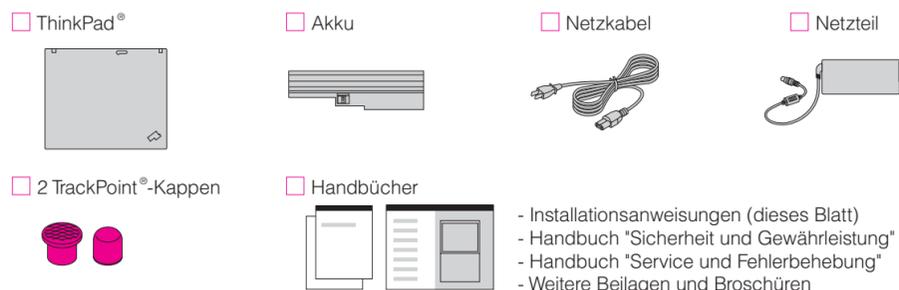

Informationen zu fehlenden oder beschädigten Teilen und zur Wiederherstellungs-CD - siehe Rückseite.


Anweisungen für die Erstkonfiguration




Lesen Sie die Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise in den Handbüchern zu Ihrem Computer, bevor Sie ihn verwenden.

1 Installieren Sie den Akku:

Der Akku ist funktionsbereit.

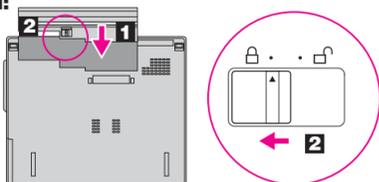

2 Schließen Sie den ThinkPad an eine Netzsteckdose an:

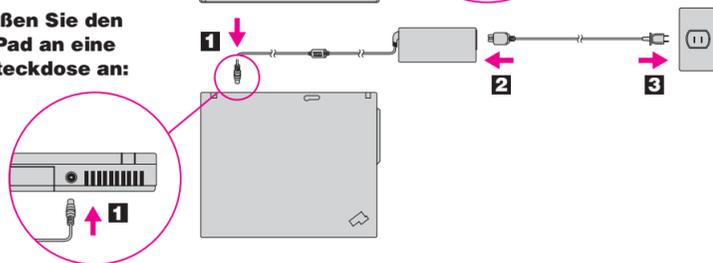

3 Schalten Sie den ThinkPad ein:



4 So verwenden Sie das UltraNav™-Navigationssystem:

Drücken Sie die Kappe des TrackPoints in die gewünschte Richtung oder bewegen Sie einen Finger in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die rechte Taste unterhalb der Leertaste und unterhalb des TouchPads funktionieren wie die rechte und die linke Maustaste. Einige Modelle verfügen nur über einen TrackPoint.

5 Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:

Dieser Prozess kann einige Minuten dauern. Ihr Computer wird dabei mehrmals erneut gestartet.

6 Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um weitere Informationen anzuzeigen.



ThinkVantage™ Design

1 UltraConnect™ - Antenne für drahtloses LAN

2 ThinkLight® - Tastaturbeleuchtung

3 Verriegelung

4 Antenne für drahtloses WAN*

*Nur bei bestimmten Modellen.

5 Lautstärkeregelung und Stummschaltung



6 Betriebsspannungsschalter



7 Taste "ThinkVantage"



8 Webbrowserstasten "Vorwärts" und "Zurück"



9 Lesegerät für Fingerabdrücke*

*Nur bei bestimmten Modellen.

10 TrackPoint-Mitteltaste

11 Taste Fn

In Kombination mit anderen Tasten spezielle ThinkPad-Funktionen aufrufen

	Computer sperren		Hibernationsmodus aktivieren
	Akku und Stromverbrauch verwalten		ThinkLight ein/aus
	Bereitschaftsmodus aktivieren		Multimediasteuerelemente
	Netzverbindungen verwalten		Bildschirmhelligkeit ändern
	Anzeigeeinstellungen ändern		Anzeigeninhalt vergrößern
	Einstellungen von Eingabeinheiten ändern		
	Externe Einheiten verwalten		

