

Plakat za namestitev serije X60
P/N 41W2503
12/02/2005

Velikost: 11 x 13 palcev
Barve: 2-barvni posel = █ Process Black (za tiskanje se mora uporabiti PMS Process Black C)
█ Process Magenta (za tiskanje se mora uporabiti PMS 032cvc)
Pisava: pisave IBM in Helvetica Neue Family
Material: 100 gsm sijajni umetniški papir (Uporabite 100 % recikliran papir, samo za Japonsko.)
Modra črta prikazuje rob. NE TISKAJTE.
Spremenite številko črte kode.
Spremenite ime države, če plakat ne bo natisnjen na Kitajskem.



Odpakirajte

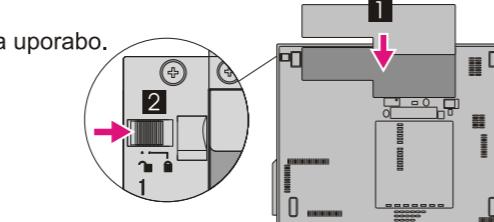
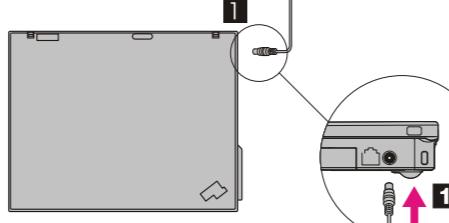
<input type="checkbox"/> Računalnik ThinkPad®	<input type="checkbox"/> Baterija	<input type="checkbox"/> Napajalni kabel	<input type="checkbox"/> Adapter za izmenični tok
<input type="checkbox"/> 2 kapici TrackPoint®	<input type="checkbox"/> Priročniki	- navodila za namestitev (ta list) - servisna navodila in navodila za odpravljanje težav - priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami - druge priloge ali letaki	

V opombah si preberite o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.

Navodila za začetno namestitev



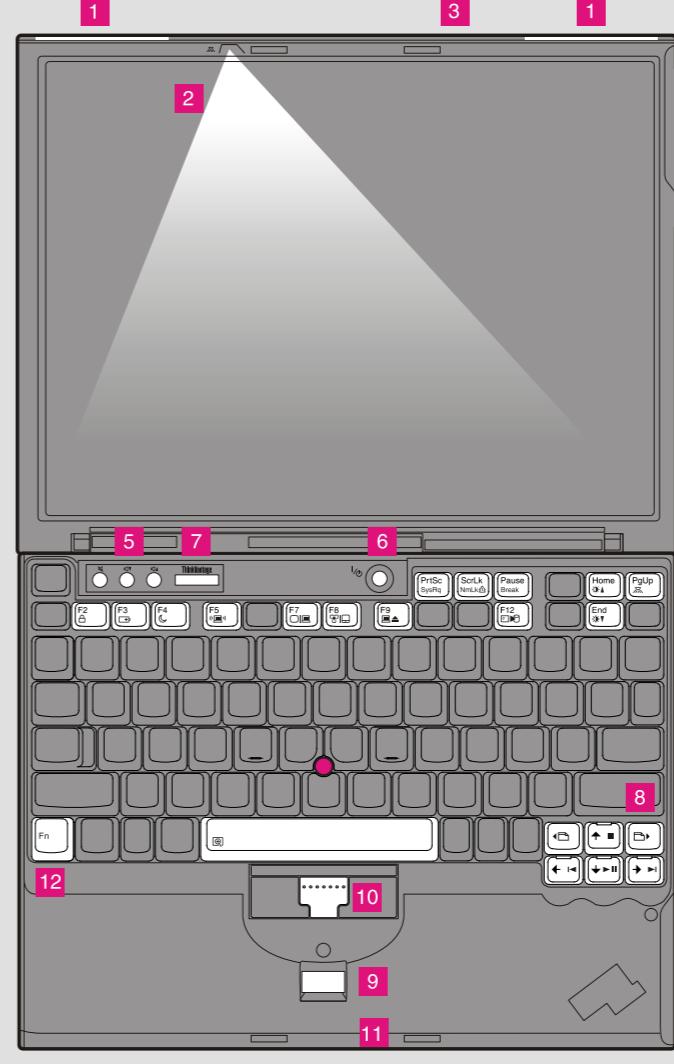
Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo:
Baterija je pripravljena za uporabo.

- 2** Priključite na napajanje:

- 3** Vklopite napajanje:

- 4** Kažite in kliknjte s sistemom za krmelanje TrackPoint®:
S TrackPointom usmerjajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumb pod preslednico delujeta kot miškina gumba.
- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:
Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Za podrobnejše informacije pritisnite gumb ThinkVantage




ThinkVantage Design



- 1 Brezžična antena UltraConnect™ (LAN)
- 2 Lučka tipkovnice ThinkLight®
- 3 Enoročni zapah
- 4 Brezžična antena (WAN)*
*Samo določeni modeli.
- 5 Gumbi za glasnost in nemo
- 6 Gumb za vklop
- 7 Gumb ThinkVantage
- 8 Spletni brskalnik nazaj in naprej
- 9 Bralnik prstnih odtisov*
*Samo določeni modeli.
- 10 Osrednji gumb TrackPoint
- 11 Stikalo za brezžično povezavo
- 12 Tipka Fn
Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

 Zaklepanje računalnika	 Preklop v mirovanje
 Upravljanje baterije in napajanja	 ThinkLight, vklop/izklop
 Preklop v stanje pripravljenosti	 Kontrolniki za večpredstavnost
 Upravljanje omrežnih povezav	 Sprememba svetlosti prikaza
 Spreminjanje nastavitev zaslona	 Povečava vsebine zaslona
 Spreminjanje nastavitev vhodnih naprav	 Upravljanje zunanjih naprav

P/N: 41W2503