

Lenovo 3000 C100

Guia de Serviço e Resolução de Problemas

Inclui:

- Introdução a outras fontes de informação
- Dicas importantes para cuidar de seu computador
- Diagnóstico e resolução de problemas
- Opções de recuperação
- Ajuda e serviços
- Informações sobre a garantia de seu computador

Lenovo 3000 C100

Guia de Serviço e Resolução de Problemas

Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, certifique-se de ler o seguinte.

- O *Guia de Segurança e Garantia* incluído no pacote com esta publicação.
- Apêndice D, “Informações Relacionadas ao Recurso Wireless”, na página 55 e Apêndice E, “Avisos”, na página 57.
- *Aviso de Regulamentação do Lenovo 3000* incluído no pacote com esta publicação.

Índice

Leia Primeiro	v	Substituindo a Memória	30
Capítulo 1. Localizando Informações	1	Capítulo 6. Obtendo Ajuda e Serviços	35
Este Guia e Outras Publicações	1	Obtendo Ajuda e Serviços	35
Localizando Informações com o Botão do		Obtendo Ajuda na Web	35
Lenovo Care	2	Chamando o Centro de Suporte ao Cliente.	35
Capítulo 2. Cuidando do Seu Computador	3	Obtendo Ajuda no Mundo Inteiro.	37
Capítulo 3. Solucionando Problemas do Computador	7	Apêndice A. Informações sobre Garantia	39
Perguntas Mais Frequentes	8	Certificado de Garantia - LENOVO	39
Diagnosticando Problemas	10	Números de Telefones em Todo Mundo.	44
Resolução de Problemas	10	Apêndice B. CRUs (Customer Replaceable Units)	49
Mensagens de Erro.	10	Apêndice C. Visão Geral do Seu Computador	51
Erros sem Mensagens	12	Visão Rápida do Seu Computador	51
Um Problema com a Senha	14	Recursos	53
Um Problema com a Chave Liga/Desliga	14	Especificações	54
Um Problema de Teclado	14	Apêndice D. Informações Relacionadas ao Recurso Wireless.	55
Um Problema com o Dispositivo Indicador	15	Interoperabilidade Wireless	55
Problemas com o Modo de Espera ou de Hibernação	15	Ambiente de Utilização e Sua Saúde	56
Problemas com a Tela do Computador	17	Apêndice E. Avisos	57
Problemas com a Bateria	19	Avisos	57
Problemas com a Unidade de Disco Rígido	20	Aviso de Saída de Televisão.	58
Problema com a Inicialização	20	Avisos sobre Emissões Eletrônicas.	58
Outros Problemas	21	Declaração da FCC (Federal Communications Commission).	59
Capítulo 4. Opções de Recuperação	25	Oferta do Software IBM Lotus	59
Introduzindo o Rescue and Recovery	25	Marcas Registradas	62
Restaurando Conteúdo de Fábrica.	25	Índice Remissivo	63
Recuperando Dados	26		
Capítulo 5. Fazendo Upgrade e Substituindo Dispositivos.	27		
Substituindo a Bateria.	27		
Fazendo Upgrade da Unidade de Disco Rígido	28		

Leia Primeiro

Para evitar danos ao disco rígido e subsequente perda de dados, antes de mover seu computador, pressione Fn+F4 para colocá-lo em modo de espera ou para desligá-lo. Certifique-se de que o indicador de status do modo de espera esteja piscando antes de transportá-lo.

Não derrube, bata com força, arranhe, deforme, vibre, empurre ou coloque objetos pesados em cima do computador, do vídeo ou dos dispositivos externos.

Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade, que proporcione proteção adequada. Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.

Coloque líquidos longe do computador para evitar derramamentos e mantenha o computador longe de água para evitar o perigo de choque elétrico.

Não deixe a base do computador em contato com seu colo ou qualquer parte de seu corpo durante muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento ou carregando a bateria.

Capítulo 1. Localizando Informações

Este Guia e Outras Publicações

Instruções de Configuração

ajuda a desembalar seu computador e iniciar sua utilização. Inclui algumas dicas para usuários de primeira viagem e apresenta o software pré-instalado pela Lenovo.

Este Guia de Serviços e Resolução de Problemas

fornece informações sobre cuidado com seu computador, informações básicas de resolução de problemas, alguns procedimentos de recuperação, informações de ajuda e serviço e informações de garantia para o seu computador. As informações sobre resolução de problemas neste Guia aplicam-se apenas a problemas que podem impedi-lo de acessar o portal de ajuda e informações abrangente, denominado **Lenovo Care™**, pré-carregado em seu computador.

O Access Help

é um manual on-line abrangente que fornece resposta à maioria de suas dúvidas sobre seu computador, o ajuda a configurar recursos e ferramentas pré-carregados ou a solucionar problemas. Para abrir o Access Help, clique em **Iniciar**, mova o ponteiro para **Todos os Programas**; em seguida, para **Lenovo Care**. Clique em **Access Help**.

Lenovo Care

fornece acesso fácil às ferramentas de software e sites-chave da Lenovo, eliminando a necessidade de transportar outros manuais de referência. Para abrir o Lenovo Care, pressione o botão Lenovo Care em seu teclado. Para obter mais informações sobre a utilização do botão Lenovo Care, consulte "Localizando Informações com o Botão do Lenovo Care" na página 2.

Guia de Segurança e Garantia

inclui instruções de segurança e completa a Declaração de Garantia Limitada Lenovo.

Aviso de Regulamentação

traz adições a este Guia. Leia-o antes de utilizar os recursos wireless do seu computador. Seu computador está em conformidade com os padrões de frequência de rádio e de segurança de qualquer país ou região em que tenha sido aprovada a utilização wireless. O Cliente precisa instalar e utilizar seu computador em estrita conformidade com os regulamentos locais de RF.

Localizando Informações com o Botão do Lenovo Care

O botão do Lenovo Care pode ajudá-lo em diversas situações quando seu computador está funcionando normalmente e mesmo quando não estiver. Pressione o botão Lenovo Care para abrir o Lenovo Care e obter acesso às ilustrações informativas e instruções fáceis de seguir para inicialização e para permanecer produtivo.

Você também pode utilizar o botão Lenovo Care para interromper a seqüência de inicialização do computador e iniciar o espaço de trabalho ThinkVantage Rescue and Recovery, que é executado de forma independente do sistema operacional Windows e é ocultado do sistema operacional.

Capítulo 2. Cuidando do Seu Computador

Embora seu computador tenha sido projetado para funcionar de modo confiável em ambientes normais de trabalho, é necessário utilizá-lo com muito cuidado. Seguindo essas dicas importantes, você obterá o máximo de utilização e prazer de seu computador.

Dicas importantes:

Tenha cuidado com o local e a maneira como você trabalha

- Não deixe a base do computador sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento ou carregando a bateria. Seu computador dissipa calor durante o funcionamento normal. Esse calor está relacionado ao nível de atividade do sistema e ao nível de carga da bateria. O contato constante com seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar desconforto e, eventualmente, queimadura na pele.
- Sempre coloque líquidos distantes de seu computador e mantenha-o longe de fontes de água (para evitar o perigo de choque elétrico).
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças para evitar o risco de sufocamento com as embalagens plásticas.
- Mantenha o seu computador longe de ímãs, telefones celulares ligados, dispositivos elétricos ou alto-falantes (dentro de 13 cm/5 pol. de distância).
- Evite expor seu computador a temperaturas extremas (abaixo de 5°C/41°F ou superiores a 35°C/95°F).

Seja cuidadoso com o seu computador

- Evite colocar quaisquer objetos (incluindo papéis) entre o vídeo e o teclado ou sob o teclado.
- Não derrube, bata, arranhe, gire, vibre, empurre ou coloque objetos pesados em seu computador, vídeo ou dispositivos.
- O vídeo do computador é projetado para ser aberto e utilizado em um ângulo um pouco maior que 90 graus. Não abra a tela mais do que 180 graus, pois isso pode danificar a dobradiça do computador.

Transporte seu computador adequadamente

- Antes de mover seu computador, assegure-se de remover qualquer mídia, desligar os dispositivos conectados e desconectar os fios e os cabos.

- Certifique-se de que o seu computador esteja no modo de espera ou de hibernação ou desligue-o antes de movê-lo. Isso evitará danos na unidade de disco rígido e a perda de dados.
- Ao levantar o seu computador, segure-o pela parte inferior. Não levante ou segure seu computador pelo vídeo.
- Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade, que proporcione proteção adequada. Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.

Guarde as mídias e as unidades de armazenamento adequadamente

- Se o seu computador tiver uma unidade ótica como uma unidade de CD, DVD ou CD-RW/DVD, não toque na superfície de um disco ou nas lentes da bandeja.
- Aguarde até ouvir um clique do CD ou DVD no eixo central de unidade ótica como uma unidade de CD, DVD ou CD-RW/DVD antes de fechar a bandeja.
- Ao instalar a unidade de disco rígido, disquete, CD, DVD ou CD-RW/DVD, siga as instruções fornecidas com o hardware e aplique pressão apenas onde necessário no dispositivo.

Tenha cuidado ao definir senhas

- Lembre-se das suas senhas. Se você esquecer uma senha de supervisor ou de disco rígido, o fornecedor de serviços autorizado da Lenovo não a reconfigurará e será necessário substituir sua placa-mãe ou unidade de disco rígido.

Outras dicas importantes

- O modem do computador pode utilizar apenas uma rede telefônica analógica ou PSTN (Public-Switched Telephone Network). Não conecte o modem a uma linha PBX (Private Branch Exchange) ou a qualquer outra extensão de linha telefônica digital, porque isso poderia danificar seu modem. As linhas telefônicas analógicas são utilizadas frequentemente em casa, enquanto as linhas telefônicas digitais são utilizadas em hotéis ou escritórios. Se você tiver dúvidas sobre o tipo de linha telefônica que está sendo utilizada, entre em contato com a companhia telefônica.
- Seu computador pode possuir um conector Ethernet como um conector de modem. Se assim for, verifique se a conexão dos cabos de comunicação está correta e se o conector não está danificado.
- Registre seus produtos Lenovo com a Lenovo (consulte a página da Web: www.lenovo.com/register). Esse procedimento auxilia as autoridades na devolução de seu computador em caso de perda ou roubo. Registrar seu computador também permite que a Lenovo notifique-o sobre possíveis informações técnicas e upgrades.

- Apenas um técnico autorizado do Notebook Lenovo deve desmontar e reparar seu computador.
- Não modifique ou coloque fita adesiva nas travas, com o objetivo de manter o vídeo aberto ou fechado.
- Tome cuidado ao virar seu computador enquanto o adaptador de corrente alternada estiver conectado. Isso pode quebrar o plugue do adaptador.
- Quando não estiverem em uso, armazene as unidades removíveis de disco rígido, disquete, CD, DVD e CD-RW/DVD em contêineres ou embalagens apropriados.
- Antes de instalar qualquer um dos dispositivos a seguir, toque uma mesa de metal ou um objeto de metal aterrado. Essa ação reduz qualquer eletricidade estática no corpo. A eletricidade estática pode danificar o dispositivo.
 - PC Card
 - Smart Card
 - Placa de Memória, como SD Card, Memory Stick e MultiMedia Card
 - Módulo de memória

Limpendo a tampa de seu computador

Ocasionalmente, limpe seu computador da seguinte maneira:

1. Prepare uma mistura de uma pequena quantidade de detergente de cozinha (um que não contenha abrasivos ou produtos químicos fortes, tais como ácidos ou alcalinos). Utilize 5 partes de água para 1 parte de detergente.
2. Embeba em uma esponja o detergente diluído.
3. Retire o excesso de líquido da esponja.
4. Esfregue a tampa com a esponja, com movimentos circulares e tendo cuidado para não deixar escorrer líquido em excesso.
5. Esfregue a superfície para remover o detergente.
6. Enxagúe a esponja com água corrente.
7. Seque a tampa com a esponja limpa.
8. Seque a superfície novamente com um pano seco de algodão.
9. Espere a superfície secar totalmente e remova qualquer fibra de tecido da superfície do computador.

Limpendo o teclado de seu computador

1. Embeba um pano limpo e macio em álcool isopropílico.
2. Limpe a superfície de cada tecla com o pano. Limpe as teclas uma por uma; se limpar várias teclas ao mesmo tempo, o pano pode enganchar em

uma tecla adjacente e possivelmente danificá-la. Certifique-se de não deixar pingar líquido por entre as teclas.

3. Deixe secar.
4. Para remover quaisquer migalhas de alimento e poeira embaixo das teclas, utilize um soprador de câmara com uma escova ou o ar frio de um secador de cabelo.

Nota: Evite utilizar produtos de limpeza diretamente sobre o vídeo ou o teclado.

Limpendo o vídeo de seu computador

1. Esfregue suavemente o vídeo com um pano seco de algodão. Se você visualizar uma marca semelhante a um arranhão em sua tela, isto pode ser uma mancha transferida do teclado quando a tampa foi pressionada de fora.
2. Limpe ou espane a mancha cuidadosamente com um pano seco e macio.
3. Se a mancha permanecer, umedeça um pano macio de algodão com água ou uma mistura de álcool isopropílico e água (em partes iguais).
4. Seque o máximo possível.
5. Esfregue novamente o vídeo; não deixe escorrer líquido no computador.
6. Certifique-se de secar o vídeo do computador antes de fechá-lo.

Capítulo 3. Solucionando Problemas do Computador

Perguntas Mais Freqüentes	8	Um Problema com o Dispositivo Indicador	15
Diagnosticando Problemas	10	Problemas com o Modo de Espera ou de	
Resolução de Problemas	10	Hibernação	15
Mensagens de Erro.	10	Problemas com a Tela do Computador . . .	17
Erros sem Mensagens	12	Problemas com a Bateria	19
Um Problema com a Senha	14	Problemas com a Unidade de Disco Rígido	20
Um Problema com a Chave Liga/Desliga	14	Problema com a Inicialização	20
Um Problema de Teclado	14	Outros Problemas	21

Perguntas Mais Frequentes

Esta seção lista as perguntas mais frequentes e diz onde localizar respostas detalhadas. Para obter detalhes sobre cada publicação incluída no pacote com seu computador, consulte “Este Guia e Outras Publicações” na página 1.

Quais precauções de segurança devo seguir ao utilizar meu computador?

Consulte o Guia de Segurança e Garantia para obter informações detalhadas sobre segurança.

Como posso evitar problemas com meu computador?

Consulte “Leia Primeiro” na página v e também Capítulo 2, “Cuidando do Seu Computador”, na página 3 deste Guia. Mais dicas podem ser localizadas nas seguintes seções do Access Help:

- Prevenindo Problemas

Quais são os principais recursos de hardware do meu novo computador?

Consulte a seção “Lenovo 3000 tour” do Access Help.

Onde posso localizar especificações detalhadas sobre a minha máquina?

Consulte www.lenovo.com/support

Preciso fazer upgrade de um dispositivo *ou* Preciso substituir um dos seguintes itens: a unidade de disco rígido, a memória ou o teclado.

Consulte a seção Apêndice B, “CRUs (Customer Replaceable Units)”, na página 49 deste Guia para obter a lista de Customer Replaceable Units e o local das instruções sobre a remoção ou substituição de componentes.

Meu computador não está funcionando adequadamente.

Estude a seção “Resolução de Problemas” do Access Help. Este Guia descreve apenas problemas que possam impedi-lo de obter acesso ao sistema de ajuda on-line.

Como posso entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente?

Consulte o Capítulo 6, “Obtendo Ajuda e Serviços”, na página 35 neste Guia. Para obter os números de telefones do Customer Support Center mais próximo, consulte “Números de Telefones em Todo Mundo” na página 44.

Onde posso encontrar informações sobre a garantia?

Consulte o Guia de Segurança e Garantia separado para obter informações detalhadas sobre garantia. Para a garantia aplicável ao seu computador, incluindo o período de garantia e o tipo de serviço de garantia, consulte “Certificado de Garantia - LENOVO” na página 39.

Diagnosticando Problemas

Caso você tenha um problema com seu computador, é possível testá-lo utilizando o PC-Doctor® para Windows. Para executar o PC-Doctor para Windows, faça o seguinte:

1. Clique em **Iniciar**.
2. Mova o ponteiro para **Todos os Programas** e, em seguida, para **PC-Doctor para Windows**.
3. Clique em **PC-Doctor**.
4. Escolha um dos testes, a partir de **Categorias de Dispositivos** ou **Scripts de Teste**.

Atenção

A execução de qualquer teste pode demorar alguns minutos. Certifique-se de possuir tempo para executar o teste; não interrompa o teste enquanto este estiver sendo executado.

O **Teste do Sistema dos Scripts de Teste** executa alguns testes de componentes de hardware críticos, mas não executa todos os testes de diagnóstico no PC-Doctor para Windows. Se o PC-Doctor para Windows relatar que todos os testes no **Teste do Sistema** foram executados e que não havia problemas, considere a execução de mais testes no PC-Doctor para Windows.

Se você pretender contatar o Centro de Suporte ao Cliente assegure-se de imprimir o registro de teste para que seja possível fornecer rapidamente as informações para ajudar o técnico.

Resolução de Problemas

Caso você não localize seu problema aqui, consulte o Access Help, seu sistema de ajuda integrado. A seção a seguir apenas descreve os problemas que poderão impedir você de acessar esse sistema de ajuda.

Mensagens de Erro

Nota: Nos quadros, x pode representar qualquer caractere.

Código de Sinal Sonoro	Mensagem	Descrição
curto, curto, curto; curto, curto, longo	FAULTY DMA PAGE REGISTERS	Os registros de página DMA não funcionam corretamente.

Código de Sinal Sonoro	Mensagem	Descrição
curto, curto, curto; curto, longo, curto	FAULTY REFRESH CIRCUIT	O circuito de atualização da RAM não funciona corretamente.
curto, curto, curto; curto, longo, longo	ROM CHECKSUM INCORRECT	Falha do checksum da BIOS ROM.
curto, curto, curto; longo, curto, curto	CMOS RAM TEST FAILED	Falha no teste da CMOS RAM.
curto, curto, curto; longo, curto, longo	DMA CONTROLLER FAULTY	O controlador DMA não funciona corretamente.
curto, curto, curto; longo, longo, curto	INTERRUPT CONTROLLER FAILED	O controlador de interrupção não funciona corretamente.
curto, curto, curto; longo, longo, longo	N/D	O controlador do teclado falhou ao responder ao comando de autoteste.
curto, curto, longo; curto, curto, curto	N/D	Nenhum dispositivo de vídeo foi localizado.
curto, curto, longo; curto, curto, longo	N/D	Nenhuma RAM foi instalada.
N/D	KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	O controlador do teclado falhou durante uma consulta do sistema sobre dispositivos conectados.
N/D	KEYBOARD FAILURE	O teclado falha ao responder ou não há um teclado conectado.
N/D	CMOS FAILURE - RUN SCU	Ocorreu um erro de dados CMOS, provavelmente devido à perda de energia da bateria.
N/D	CMOS CHECKSUM INVALID - RUN SCU	Erro no checksum da CMOS.
N/D	RAM ERROR AT LOCATION xxxxxx: WROTE :xxxx READ :xxxx	Falha da RAM durante um teste de memória no local indicado.
N/D	PARITY ERROR AT UNKNOWN LOCATION	Ocorreu um erro de paridade durante um teste de memória em um local desconhecido.
N/D	PARITY ERROR AT LOCATION xxxxxx	Erro de paridade durante teste de memória no local indicado.
N/D	FAULTY REFRESH CIRCUIT	O circuito de atualização da RAM não funciona corretamente.

Código de Sinal Sonoro	Mensagem	Descrição
N/D	PARITY ERROR AT LOCATION xxxxxx	Ocorreu um erro de paridade durante um teste de memória no local especificado.
N/D	NO INTERRUPTS FROM TIMER 0	O cronômetro 0 do controlador do cronômetro do clock não gera interrupções de sistema corretamente.
N/D	UNEXPECTED AMOUNT OF MEMORY - RUN SCU	O tamanho da memória do sistema não corresponde ao registro da CMOS.
N/D	CLOCK NOT TICKING CORRECTLY	O clock do sistema não está funcionando corretamente.
N/D	TIME/DATE CORRUPT - RUN SCU	As informações de hora/data na CMOS são inválidas.
N/D	MACHINE IS LOCKED - TURN KEY	O teclado está bloqueado.
N/D	BOOT SECTOR 0 HAS CHANGED	O setor de inicialização da unidade de disco rígido foi alterado, provavelmente devido a um ataque de vírus.
N/D	Suspend-to-Disk partition MISSING!	Nenhuma partição Suspend-to-Disk foi localizada.
N/A	Hard Disk ERROR!	Falha no acesso à partição Suspend-to-Disk
N/D	Suspend-to-Disk partition signature NOT FOUND!	Nenhuma assinatura de partição Suspend-to-Disk foi localizada.
N/D	Suspend-to-Disk partition size TOO SMALL!	A capacidade da partição Suspend-to-Disk não é adequada.
N/D	MEMORY SIZE HAS CHANGED -- REBOOTING	O tamanho da memória foi alterado desde a operação Suspend-to- Disk anterior.

Erros sem Mensagens

Problema:

Quando ligo o computador, não aparece nada na tela e um sinal sonoro não é emitido quando o computador está sendo iniciado.

Nota: Se não tiver certeza de ter ouvido sinais sonoros, desligue o computador; em seguida, ligue-o novamente e tente ouvir outra vez.

Se você estiver utilizando um monitor externo, consulte “Problemas com a Tela do Computador” na página 17.

Solução:

→ Se uma senha de inicialização estiver configurada, pressione qualquer tecla para exibir o prompt da senha de inicialização e, em seguida, digite a senha correta e pressione Enter.

Se o prompt da senha de inicialização não aparecer, o nível de brilho deverá ser configurado para o mínimo. Ajuste o nível de brilho pressionando Fn+F11.

Se a tela ainda permanecer em branco, certifique-se de que:

- A bateria esteja conectada corretamente.
- O adaptador de corrente alternada esteja conectado ao computador e o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando.
- O computador está ligado. (Pressione a chave liga/desliga novamente para confirmar).

Se esses itens estiverem definidos apropriadamente e a tela continuar em branco, envie o computador para manutenção.

Problema:

Quando ligo a máquina, nada aparece na tela, mas ouço dois ou mais sinais sonoros.

Solução:

→ Certifique-se de que a placa de memória esteja instalada corretamente. Se estiver, mas a tela continuar em branco e você ouvir cinco sinais sonoros, faça manutenção no computador.

Problema:

Quando ligo a máquina, somente um ponteiro branco aparece em uma tela em branco.

Solução:

→ Reinstale o sistema operacional e ligue o computador. Se o problema persistir, envie o computador para manutenção.

Problema:

A tela fica em branco quando o computador está ligado.

Solução

→ Um protetor de tela ou o gerenciamento de energia deve estar ativado. Toque o touch pad ou pressione uma tecla para sair da proteção de tela ou pressione a chave liga/desliga para retomar do modo de espera ou de hibernação.

Um Problema com a Senha

Problema:

Esqueci minha senha.

Solução

→ Se você esqueceu sua senha de inicialização, deve levar seu computador a um representante de serviços ou representante de marketing Lenovo autorizado para que a senha seja cancelada.

→ Se você esqueceu sua senha da unidade de disco rígido, o representante de serviços Lenovo autorizado não pode reconfigurar sua senha e recuperar os dados do disco rígido. É preciso levar o computador a um revendedor ou representante comercial da Lenovo para que a unidade de disco rígido seja substituída. O comprovante de compra será exigido e será cobrada uma taxa pelas peças e pelo serviço.

→ Se você esqueceu a senha do supervisor, o representante de serviços Lenovo autorizado não pode reconfigurar sua senha. É necessário levar seu computador a um representante de serviço autorizado ou de marketing da Lenovo para substituir a placa-mãe. O comprovante de compra será exigido e será cobrada uma taxa pelas peças e pelo serviço.

Um Problema com a Chave Liga/Desliga

Problema:

O sistema trava e você não consegue desligar o computador.

Solução:

→ Desligue o computador mantendo pressionado a chave liga/desliga durante 4 segundos ou mais. Se o computador ainda não tiver reiniciado, remova o adaptador de corrente alternada e a bateria.

Um Problema de Teclado

Problema:

Aparece um número quando você digita uma letra.

Solução

→ A função de trava numérica está ligada. Para desativá-lo, pressione e mantenha a tecla Fn; pressionada e, em seguida, pressione NmLk.

Um Problema com o Dispositivo Indicador

Problema:

O mouse ou o dispositivo indicador não funciona.

Solução:

→ Certifique-se de que o cabo do mouse ou do dispositivo indicador esteja firmemente conectado à porta USB.

Nota: Para obter informações adicionais, consulte o manual fornecido com o mouse ou dispositivo indicador.

Problemas com o Modo de Espera ou de Hibernação

Problema:

O computador entra no modo de espera inesperadamente.

Solução:

→ Se o processador aquecer demais, o computador entrará automaticamente no modo de espera para permitir que o computador esfrie e para proteger o processador e outros componentes internos.

Problema:

O computador entra no modo de espera imediatamente após o POST (Power-On Self-Test) (a luz indicadora de espera pisca).

Solução:

- Certifique-se de que:
 - A bateria está carregada.
 - A temperatura de operação está dentro do nível aceitável. Consulte “Especificações” na página 54.

Se esses itens estiverem corretos, envie o computador para manutenção.

Problema:

A mensagem *critical low-battery* é exibida e o computador desliga imediatamente.

Solução:

→ A carga da bateria está baixando. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador ou substitua a bateria por uma bateria carregada.

Problema:

Quando se executa uma ação para retornar do modo de espera, o vídeo do computador permanece em branco.

Solução:

→ Verifique se um monitor externo foi desconectado enquanto o computador estava no modo de espera. Não desconecte o monitor externo enquanto o computador estiver no modo de espera ou no modo de hibernação. Se nenhum monitor externo for conectado quando o computador efetuar o retorno, o vídeo do computador permanecerá em branco e a saída não será exibida. Essa restrição não depende da resolução. Pressione Fn+F7 para tornar visível o vídeo do computador.

Problema:

O computador não retorna do modo de espera ou o indicador de energia e de modo de espera está piscando e o computador não funciona.

Solução:

- Se o sistema não retornar do modo de espera, ele pode ter entrado no modo de espera ou no modo de hibernação automaticamente porque a bateria está acabando. Verifique o indicador do modo de espera.
- Se o indicador do modo de espera estiver piscando, seu computador está no modo de espera. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador; em seguida, pressione Fn.
- Se o indicador de espera estiver apagado, o computador está no modo de hibernação ou desligado. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador; em seguida, pressione o botão liga/desliga para retomar a operação.

Se o sistema não retornar do modo de espera, ele poderá parar de responder e não será possível desligar o computador. Nesse caso, você precisa reiniciar o computador. Se você não tiver salvo seus dados, eles podem ser perdidos. Para reiniciar o computador, mantenha o botão para ligar/desligar pressionado por 4 segundos ou mais. Se o sistema ainda não for reinicializado, remova o adaptador de corrente alternada e a bateria.

Problema:

Seu computador não entra em modo de espera ou de hibernação.

Solução:

→ Verifique se foi selecionada alguma opção que impediria o computador de entrar no modo de espera ou de hibernação.

Problema:

A combinação das teclas Fn+F12 não faz com que o computador entre no modo de hibernação.

Solução:

- O computador não pode entrar no modo de hibernação:
 - Se você estiver utilizando um dos PC Cards de comunicação. Para entrar no modo de hibernação, pare o programa de comunicação e, em seguida, remova a PC Card ou desative o slot da PC Card. Clique no ícone **Remover Hardware com Segurança** na barra de tarefas.
 - Se o modo de hibernação não estiver ativado. Para ativá-lo, execute o seguinte procedimento:
 1. Clique em **Iniciar**.
 2. Clique no Painel de Controle; em seguida, clique em Desempenho e Manutenção.
 3. Clique nas opções de Energia. A janela de propriedades das opções de energia é aberta; clique na guia **Hibernar**.
 4. Selecione a caixa de opções **Ativar Hibernação**.
 5. Dê um clique em **OK**.

Nota: Se quiser entrar no modo de hibernação pressionando Fn+F12, você precisa instalar o driver Lenovo PM.

Problemas com a Tela do Computador

Problema:

A tela está em branco.

Solução:

- Pressione Fn+F7 para ativar a imagem.

Nota: Se você utilizar a combinação de teclas Fn+F7 para aplicar um esquema de apresentação, pressione Fn+F7 pelo menos três vezes em três segundos e a imagem será exibida na tela do computador.

- Se você estiver usando o adaptador de corrente alternada ou estiver utilizando a bateria e o indicado de status da bateria estiver aceso (verde), pressione Fn+F11 para aumentar o brilho da tela.
- Se o indicador de status de modo de espera estiver piscando, pressione Fn para retomar a partir do modo de espera.
- Se o problema persistir, execute a Solução no problema a seguir.

Problema:

A tela está ilegível ou distorcida.

Solução:

- Certifique-se de que:
 - O driver do dispositivo de vídeo esteja instalado corretamente.

- A resolução da tela e a qualidade de cor estejam definidas corretamente.
- O tipo do monitor esteja correto.

Para verificar essas definições, faça o seguinte:

Abra a janela Propriedades de Vídeo.

1. Clique na guia **Configurações**.
2. Verifique se a resolução da tela e a qualidade de cores estão definidas corretamente.
3. Clique em **Avançado**.
4. Clique na guia **Adaptador**.
5. Certifique-se de que "Intel xxxxx" seja mostrado na janela de informações do adaptador.

Nota: O nome do driver de dispositivo xxxxx depende do chip de vídeo que foi instalado no computador.

6. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa "Status do dispositivo" e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não, clique no botão **Resolução de Problemas**.
7. Clique na guia **Monitor**.
8. Certifique-se de que as informações estejam corretas.
9. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa "Status do dispositivo" e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não estiver, clique no botão **Solução de Problemas**.

Problema:

A tela permanece ligada mesmo após você desligar o computador.

Solução:

→ Mantenha pressionado a chave liga/desliga por 4 segundos ou mais para desligar o computador; em seguida, ligue-o novamente.

Problema:

Pontos faltando, descoloridos ou brilhantes aparecem na tela sempre que você liga o computador.

Solução:

→ Essa é uma característica intrínseca da tecnologia TFT. O vídeo do seu computador contém vários TFTs (Thin-Film Transistors). É possível que a tela apresente constantemente um pequeno número de pontos faltando, sem cor ou brilhantes.

Problema:

Uma mensagem, "Impossível criar a janela sobreposta," aparece quando

you attempt to start DVD reproduction.

ou

You do not get any reproduction or a weak reproduction as long as the video, DVD or game applications are reproduced.

Solução

- Execute one of the following procedures:
 - If you are using 32-bit color mode, change the color depth to 16-bit mode.
 - If you are using a desktop of 1280×1024 or larger, reduce the size and color depth.

Problemas com a Bateria

Problema:

The battery cannot be completely recharged by the method of disconnection during the standard charging time of your computer.

Solução:

- The battery may be completely discharged. Do the following:
 1. Turn off the computer.
 2. Verify that the discharged battery is in the computer.
 3. Connect the AC adapter to the computer and let the battery charge.

If the battery cannot complete charging in 24 hours, use a new battery.

Problema:

The computer is shut down before the battery status indicator shows that it is discharged.

ou

The computer works after the battery status indicator shows that it is discharged.

Solução:

- Discharge and recharge the battery.

Problema:

The operational time for a fully charged battery is short.

Solução:

- Discharge and recharge the battery. If the operational time of the battery is still short, use a new battery.

Problema:

O computador não funciona com uma bateria completamente carregada.

Solução:

→ O protetor contra sobrecarga na bateria pode estar ativo. Desligue o computador por um minuto para reinicializar o protetor; em seguida, ligue o computador novamente.

Problema

A bateria não carrega.

Solução

→ Você não pode recarregar a bateria quando ela estiver muito aquecida. Se a bateria estiver aquecida, remova-a do computador e permita que ela esfrie até atingir a temperatura ambiente. Quando estiver fria, recoloque-a e recarregue-a. Se ela ainda não puder ser carregada, envie-a para manutenção.

Problemas com a Unidade de Disco Rígido

Problema:

A unidade de disco rígido emite um ruído intermitentemente.

Solução:

- O ruído de vibração pode ser ouvido quando:
- A unidade de disco rígido começa a acessar dados ou quando ela pára.
 - Quando você está transportando a unidade de disco rígido.
 - Quando você está transportando seu computador.

Esta é uma característica normal de uma unidade de disco rígido, e não é um defeito.

Problema:

A unidade de disco rígido não funciona.

Solução:

→ No menu Boot no BIOS Utility, certifique-se de que a unidade de disco rígido esteja corretamente incluída em Boot Sequence.

Problema com a Inicialização

Problema:

O sistema operacional Microsoft[®] Windows não será iniciado.

Solução:

- Utilize o espaço de trabalho do Rescue and Recovery para ajudar a solucionar ou identificar seu problema. Para abrir o espaço de trabalho do Rescue and Recovery, faça o seguinte:
1. Desligue seu PC por pelo menos 5 segundos, em seguida, ligue-o novamente.
 2. Observe com atenção a tela enquanto seu PC é iniciado. Enquanto a tela inicial é exibida, pressione o botão do Lenovo Care™. O espaço de trabalho do Rescue and Recovery é aberto.
 3. No espaço de trabalho do Rescue and Recovery, você pode fazer o seguinte:
 - **Rescue and Restore** - resgatar e restaurar os seus arquivos, pastas ou backups.
 - **Configure** - configurar suas configurações de sistema e senhas.
 - **Communicate** - comunicar-se utilizando a internet e o link para o site de suporte.
 - **Troubleshoot** - resolver e diagnosticar os problemas utilizando os diagnósticos.

No painel superior do espaço de trabalho do Rescue and Recovery, você pode clicar em uma das seguintes guias para abrir outras páginas ou sair do utilitário:

- **Event Viewer** permite que você visualize um registro que contém informações sobre eventos, ou tarefas, associadas a operações Rescue and Recovery.
- **System Information** permite que você visualize as informações importantes de hardware e software sobre o computador. Essas informações podem ser valiosas ao tentar diagnosticar problemas.
- **Warranty Status** permite que você visualize quando sua garantia expira, os termos de serviço do seu computador ou a lista de peças de substituição.
- **Help** fornece informações sobre as várias funções disponíveis no espaço de trabalho do Rescue and Recovery.
- **Restart** fecha o espaço de trabalho do Rescue and Recovery e retoma a seqüência de inicialização que foi descontinuada.

Outros Problemas

Problema:

O computador trava ou não aceita nenhuma entrada.

Solução:

→ O computador pode travar quando entrar no modo de espera durante uma operação de comunicação. Desative o temporizador de espera quando estiver trabalhando em rede.

Para desligar o computador, mantenha pressionado o botão para ligar/desligar por 4 segundos ou mais.

Problema:

O computador não inicializa a partir de um dispositivo desejado.

Solução:

→ Consulte o menu Startup do BIOS Utility. Certifique-se de que Boot Sequence no BIOS Utility esteja configurado de forma que o computador inicie a partir do dispositivo desejado.

Certifique-se também de que o dispositivo com o qual o computador é iniciado esteja ativado. No menu Boot no BIOS Utility, certifique-se de que o dispositivo esteja incluído corretamente em Boot Sequence.

Problema:

O computador não consegue reproduzir um CD, ou a qualidade do som não é boa.

Solução:

→ Certifique-se de que o disco siga os padrões de seu país. Em geral, um disco que segue os padrões locais está marcado com um logotipo de CD na etiqueta. Se você utilizar um disco que não atenda a esses padrões, não podemos garantir que ele será reproduzido ou que a qualidade do som seja boa, caso ele seja reproduzido.

**Problema:**

Você não pode conectar utilizando a placa de rede integrada wireless.

Solução:

→ Se o vídeo do computador estiver fechado, abra-o e tente novamente.

Problema:

Um aplicativo não é executado corretamente.

Solução:

→ Verifique se o problema não está sendo causado pelo aplicativo.

→ Verifique se seu computador possui o requisito mínimo de memória para executar o aplicativo. Consulte os manuais fornecidos com o aplicativo.

→ Verifique o seguinte:

- O aplicativo é projetado para operar em seu sistema operacional.
 - Outros aplicativos são executados corretamente em seu computador.
 - Os drivers do dispositivo estão instalados.
 - O aplicativo funciona quando é executado em algum outro computador.
- Se aparecer uma mensagem de erro enquanto você estiver utilizando o aplicativo, consulte os manuais fornecidos com o aplicativo.

Capítulo 4. Opções de Recuperação

Introduzindo o Rescue and Recovery

Caso o Windows não esteja sendo executado adequadamente, pode ser necessário fazer o seguinte:

- Obter as informações do sistema atual.
- Diagnosticar e solucionar um problema.
- Recuperar arquivos do seu ambiente Windows ou restaurar os arquivos de backup, desde que você tenha feito backups utilizando o programa ThinkVantage Rescue and Recovery.
- Configure seu computador.

Tudo isso pode ser feito a partir do espaço de trabalho do ThinkVantage Rescue and Recovery. Para iniciar o ThinkVantage Rescue and Recovery, ligue o computador e, enquanto a tela inicial é exibida, pressione o botão Lenovo Care. Para obter informações adicionais sobre a utilização dos recursos do Rescue and Recovery, veja a seção “Visão Geral da Recuperação” do Access Help.

Restaurando Conteúdo de Fábrica

Em vez de fornecer um CD de recuperação ou um CD do Windows® com seu computador, a Lenovo fornece métodos mais simples para realizar as tarefas geralmente associadas a esses CDs. Os arquivos e programas para estes métodos alternativos estão em seu disco rígido, o que elimina a necessidade de localizar CDs guardados em lugares que você não lembra e elimina os problemas associados à utilização de uma versão incorreta do CD.

O backup completo de todos os arquivos e programas que a Lenovo pré-instalou em seu computador reside em uma área protegida ou partição oculta do disco rígido. Embora estejam ocultos, os backups nas partições consomem espaço do disco rígido. Dessa forma, ao verificar a capacidade de seu disco rígido de acordo com o Windows, talvez você note que a capacidade total do disco parece ser menor do que a capacidade esperada. Essa discrepância é explicada pelo conteúdo da partição oculta.

O Product Recovery Program contido nessa área permite que você restaure todo o conteúdo do seu disco rígido para o mesmo estado em que estava quando foi fornecido originalmente pela fábrica.

Para recuperar o disco rígido para seu conteúdo original, faça o seguinte:

Nota: Quando recuperar seu sistema, você precisa selecionar a posição On do comutador de rádio wireless no computador. Se você esquecer de selecionar a posição On do comutador de rádio wireless, sua placa de rede wireless não será reconhecida e o driver da placa wireless não será incluído em seu sistema.

Nota: O processo de recuperação pode levar até 2 horas.

Atenção: Todos os arquivos na partição primária do disco rígido (em geral, a unidade C) serão perdidos no processo de recuperação. No entanto, antes que algum dado seja substituído, você poderá salvar um ou mais arquivos em outras mídias.

1. Se possível, salve todos os seus arquivos e encerre o sistema operacional.
2. Desligue seu computador por no mínimo 5 segundos.
3. Ligue seu computador. Observe cuidadosamente a tela enquanto seu PC inicia. Enquanto a tela inicial é exibida, pressione o botão do Lenovo Care. O ThinkVantage espaço de trabalho do Rescue and Recovery é aberto.
4. Clique em **Restore your system**, selecione **Restore my hard drive to the original factory state** e siga as instruções na tela.

Recuperando Dados

Se você executou uma operação de backup utilizando o programa Rescue and Recovery, terá também um ou mais backups armazenados que refletem o conteúdo do disco rígido como ele existia em vários períodos. Esses backups podem estar armazenados em seu disco rígido, unidade de rede ou mídia removível, dependendo das opções selecionadas durante a operação de backup.

Você pode utilizar o programa Rescue and Recovery ou o ThinkVantage espaço de trabalho do Rescue and Recovery para restaurar o conteúdo do disco rígido para um estado anterior, utilizando qualquer um dos backups armazenados. O ThinkVantage espaço de trabalho do Rescue and Recovery é executado de forma independente do sistema operacional Windows. Portanto, você pode iniciá-lo pressionando o botão Lenovo Care quando solicitado durante a inicialização.

Quando o ThinkVantage espaço de trabalho do Rescue and Recovery for aberto, você pode executar uma operação de recuperação, mesmo que não consiga iniciar o Windows.

Capítulo 5. Fazendo Upgrade e Substituindo Dispositivos

Substituindo a Bateria


Importante

Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a bateria.


1. **Desligue o computador ou deixe-o no modo de hibernação.** Depois, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.

Nota: Caso esteja utilizando uma PC Card, o computador pode não ser capaz de entrar no modo de hibernação. Se isso ocorrer, desligue o computador.


2. Feche o vídeo do computador e desligue o computador.
3. Destrave a bateria deslizando-a até a posição destravada **1** até que a bateria saia do compartimento. Em seguida, remova a bateria **2**.

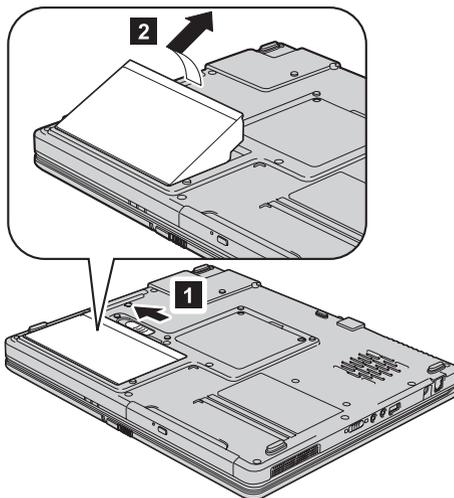

4. Alinhe a frente de uma bateria completamente carregada com o computador e pressione firmemente até ouvir um clique.

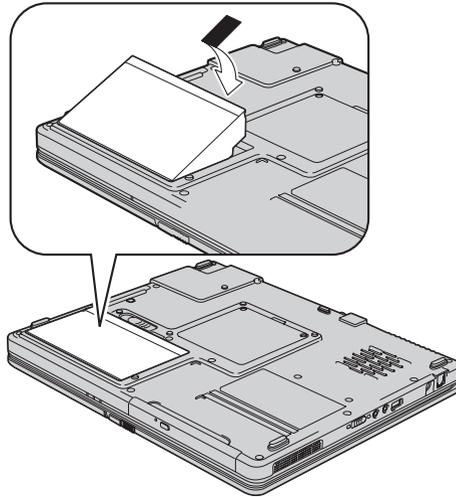

5. Certifique-se de que a trava da bateria esteja na posição travada.

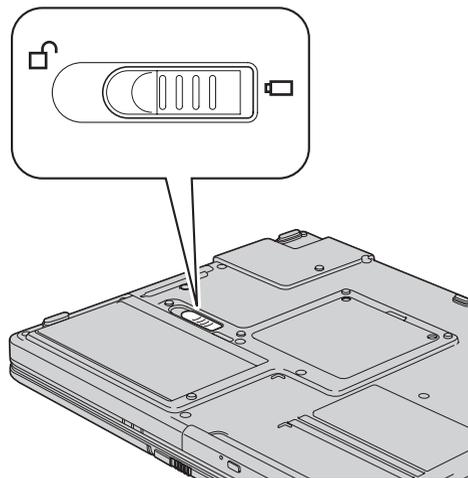

6. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Fazendo Upgrade da Unidade de Disco Rígido

Importante

Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a unidade de disco rígido.

É possível aumentar a capacidade de armazenamento de seu computador substituindo a unidade de disco rígido por uma de maior capacidade. Você pode adquirir uma nova unidade de disco rígido de seu revendedor ou de seu representante de marketing Lenovo.

Notas:

1. Somente substitua a unidade de disco rígido se você fizer seu upgrade ou precisar repará-la. Os conectores e compartimentos da unidade de disco rígido não foram projetados para alterações frequentes ou para troca de unidade.
2. O espaço de trabalho do Rescue and Recovery e o programa Product Recovery não são incluídos em uma unidade de disco rígido opcional.

Atenção


Manuseio de uma unidade de disco rígido

- Não derrube a unidade ou submeta-a a colisões. Coloque a unidade em um material, como um tecido macio, que absorva colisões.
- Não aplique pressão à tampa da unidade.
- Não toque o conector.


A unidade é muito sensível. O manuseio incorreto pode causar danos e perda permanente de dados no disco rígido. Antes de remover a unidade de disco rígido, faça uma cópia de backup de todas as informações no disco rígido e desligue o computador. Nunca remova a unidade enquanto o sistema estiver em operação, no modo em espera ou no modo de hibernação.

Para substituir a unidade de disco rígido, faça o seguinte:


1. **Desligue o computador;** em seguida, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.
2. Feche o vídeo do computador e desligue o computador.
3. Remova a bateria.
4. Remova o parafuso que prende a unidade de disco rígido.

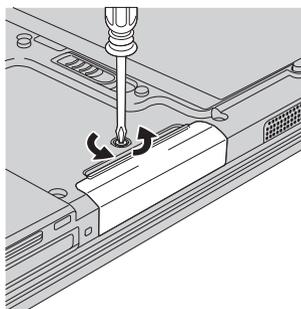

5. Puxe a tampa para remover a unidade de disco rígido.

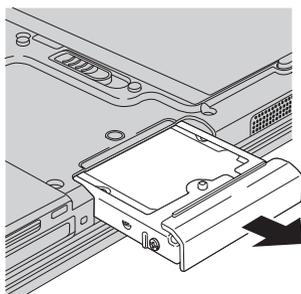

6. Insira firmemente uma nova unidade de disco rígido no compartimento; em seguida, aperte o parafuso.

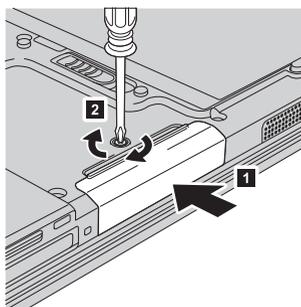

7. Reinstale a bateria.
8. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Substituindo a Memória

Importante


Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a memória.

O aumento da capacidade de memória é uma forma efetiva de agilizar a execução de programas. Você pode aumentar a quantidade de memória do seu computador, instalando uma DDR (Double Data Rate), DRAM (Dynamic Random Access Memory) síncrona, SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) não armazenado em buffer, disponível como uma opção, no slot de memória de seu computador. SO-DIMMs com diferentes capacidades encontram-se disponíveis.


Nota: Utilize apenas os tipos de memórias suportados por seu computador. Caso você instale incorretamente uma memória opcional ou instale um tipo de memória não suportado, um sinal sonoro de aviso soará quando você tentar iniciar o computador.

Para instalar uma SO-DIMM, proceda da seguinte forma:


1. Toque em uma mesa de metal ou em um objeto de metal aterrado. Isso reduz qualquer eletricidade estática no corpo, o que poderia danificar a SO-DIMM. Não toque na borda de contato da SO-DIMM.
2. **Desligue o computador;** em seguida, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.
3. Feche o vídeo do computador e desligue o computador.
4. Remova a bateria.
5. Solte os dois parafusos na tampa do slot de memória e remova-os.

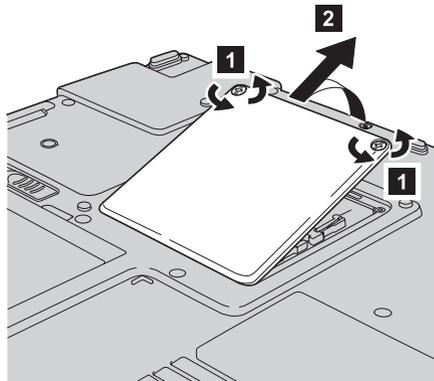


6. Se dois SO-DIMMs já estiverem instalados nos slots de memória, remova um deles para dar espaço a um novo slot pressionando as travas para fora em ambas as bordas do soquete ao mesmo tempo. Certifique-se de guardá-la para uso futuro.

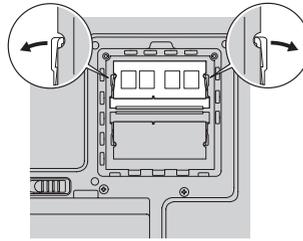

7. Com a extremidade ranhurada da SO-DIMM em direção à lateral da borda de contato do soquete, insira a SO-DIMM firmemente no soquete em um ângulo de aproximadamente 20 graus; em seguida, gire-a para baixo até que ela encaixe no lugar

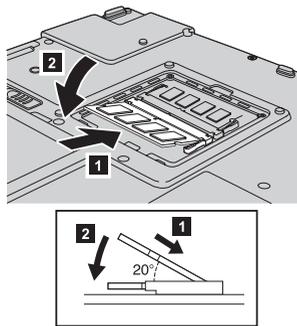

8. Reinstale a tampa do slot de memória alinhando primeiro o lado frontal da tampa e apertando os parafusos.

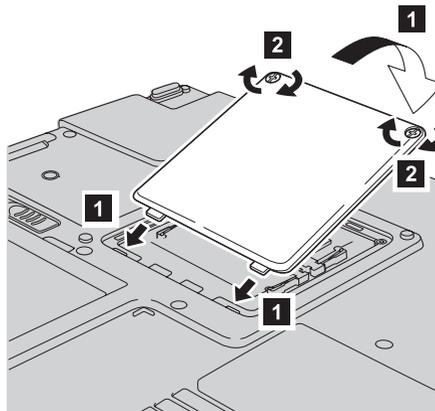

9. Reinstale a bateria.
10. Ligue o computador novamente e reconecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Para certificar-se de que a SO-DIMM esteja conectada corretamente, execute as seguintes ações:

1. Ligue o computador.
2. Quando aparecer o prompt, pressione o botão Lenovo Care. A tela do Rescue and Recovery é aberta.
3. Clique em **Access BIOS**. A janela System Restart Required é exibida.
4. Clique em **Yes**. O computador reinicia e a tela do BIOS Utility é aberta. O item "Installed memory" mostra a quantidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se seu computador possui 256 MB de memória e você instalar uma SO-DIMM de 256 MB, a quantidade mostrada em "Installed memory" deve ser 512 MB.

Capítulo 6. Obtendo Ajuda e Serviços

Obtendo Ajuda e Serviços

Se você precisar de ajuda, serviço, assistência técnica ou apenas desejar informações adicionais sobre computadores Lenovo, encontrará uma ampla variedade de fontes que a Lenovo disponibiliza para ajudá-lo. Esta seção contém informações adicionais sobre computadores Lenovo, sobre o que fazer se tiver um problema com seu computador e para quem ligar para obter serviços, caso seja necessário.

Os Service Packs da Microsoft são a origem mais recente de software para atualizações de produtos do Windows. Eles estão disponíveis através de download na Web (podem ser cobradas taxas de conexão) ou por meio de CD-ROM. Para obter informações mais específicas e links, vá para www.microsoft.com. Para obter assistência técnica com a instalação ou perguntas relacionadas aos Service Packs para o produto Microsoft Windows pré-carregado, consulte o Web site Microsoft Product Support Services em <http://support.microsoft.com/directory/> ou entre em contato com o Customer Support Center através do(s) número(s) de telefone listado(s) em “Números de Telefones em Todo Mundo” na página 44. Poderão ser cobradas taxas.

Obtendo Ajuda na Web

O Web site da Lenovo na World Wide Web possui informações atualizadas sobre computadores e suporte da Lenovo. O endereço da home page da Lenovo é <http://www.lenovo.com>.

É possível localizar informações de suporte para o seu computador Lenovo 3000 no endereço www.lenovo.com/support. Pesquise esse Web site para aprender a resolver problemas, encontrar novas maneiras de utilizar seu computador e para aprender sobre opcionais que podem tornar ainda mais fácil trabalhar com seu computador Lenovo.

Chamando o Centro de Suporte ao Cliente

Se você tentou corrigir o problema sozinho e ainda precisar de ajuda, durante o período de garantia, é possível obter ajuda e informações por telefone, através do Centro de Suporte ao Cliente. Os serviços a seguir estão disponíveis durante o período de garantia:

- Determinação de Problemas - Uma equipe técnica treinada está disponível para ajudá-lo a determinar se há um problema de hardware e decidir a ação necessária para corrigir o problema.
- Reparo de hardware da Lenovo - Se for concluído que o problema foi causado pelo hardware da Lenovo dentro do prazo de garantia, os profissionais da assistência técnica estarão disponíveis para fornecer o nível aplicável de serviço.
- Gerenciamento de ECs (Engineering Changes) - Eventualmente, podem ocorrer alterações após a venda de um produto. A Lenovo ou seu revendedor, se autorizado pela Lenovo, fará as ECs necessárias disponíveis que se aplicam ao seu hardware.

Os itens a seguir não são cobertos:

- Substituição ou utilização de peças não fabricadas para ou pela Lenovo ou peças sem garantia

Nota: Todas as peças com garantia contêm uma identificação de 7 caracteres no formato FRU XXXXXXX

- Identificação de fontes de problemas de software
- Configuração do BIOS como parte de uma instalação ou atualização
- Alterações, modificações ou atualização dos controladores de dispositivo
- Instalação e manutenção do NOS (Network Operating Systems)
- Instalação e manutenção de programas aplicativos

Para determinar se sua máquina está na garantia e quando ela expira, vá para o endereço www.lenovo.com/support e clique em **Warranty**, então siga as instruções na tela.

Consulte a garantia de hardware Lenovo para obter uma explicação completa dos termos de garantia da Lenovo. Guarde seu comprovante de compra em um local seguro para obter os serviços de garantia.

Se possível, esteja próximo ao computador ao entrar em contato com o representante da assistência técnica, para que ele possa ajudá-lo a resolver o problema com o computador. Assegure-se de que tenha sido feito o download dos drivers atuais, atualização do sistema, execução dos diagnósticos e registro das informações antes de entrar em contato com a Lenovo. Ao ligar para obter assistência técnica, tenha à mão as seguintes informações:

- Tipo e modelo da máquina
- Número da série do seu computador, monitor e outros componentes ou o seu comprovante de compra.
- Descrição do problema
- O texto exato das mensagens de erro
- Informações de configuração do hardware e do software do seu sistema

Nota: Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso. Para obter a lista mais recente de números de telefone e horários de atendimento do Customer Support Center, visite o Web site de Suporte no endereço www.lenovo.com/support. Se o número para o seu país ou região não estiver listado, entre em contato com um revendedor ou representante de marketing da Lenovo.

Obtendo Ajuda no Mundo Inteiro

Se você viajar com o computador ou realocá-lo em um país onde seu tipo de máquina Lenovo seja vendido, o International Warranty Service estará disponível para o computador, o que automaticamente o habilita a obter serviço de garantia por todo o período de garantia. O atendimento será desempenhado pelos fornecedores de serviços autorizados a executar serviço de garantia.

Os métodos e procedimentos de assistência variam de acordo com o país e alguns serviços talvez não estejam disponíveis em todos os países. O International Warranty Service é entregue por meio do método de serviço (como depósito, transporte ou no local) que é fornecido no país em que o serviço será executado. Os centros de serviço em determinados países podem não conseguir efetuar o serviço em todos os modelos de um tipo de máquina específico. Em alguns países, podem ser aplicadas taxas ou restrições no momento do serviço.

Para determinar se o seu computador está qualificado para o International Warranty Service e para visualizar uma lista de países nos quais o serviço está disponível, vá para o endereço www.lenovo.com/support, clique em **Warranty** e siga as instruções na tela.

Apêndice A. Informações sobre Garantia

Certificado de Garantia - LENOVO

A Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda, nos limites determinados neste certificado, assegura ao cliente, comprador do equipamento, garantia contra defeito de material e/ou fabricação, desde que constatado por Técnicos do Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS), pelo prazo constante abaixo, a contar da data de aquisição do produto constante na Nota Fiscal de Compra, conforme segue:

Produto: **Thinkpad**

Período de Garantia: *

* **Tipo 1834 / 1843 / 1844 / 2512 = 1 Ano de Garantia on-site para as cidades listadas abaixo** e EasyServ para as demais localidades.**

* **Tipo 1847 / 1866 / 1951 / 1952 / 2531 / 2525 / 2668 / 2669 = 3 Anos de Garantia on-site para as cidades listadas abaixo** e EasyServ para as demais localidades.**

***Obs.: A bateria de sistema possui 1 ano de garantia.**

** Cidades elegíveis ao atendimento on-site: Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Curitiba (PR), Brasília (DF), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP).

Os programas que acompanham o seu computador serão garantidos apenas por defeitos de instalação durante 60 dias a partir da data da compra. É responsabilidade do usuário proteger e zelar pelas informações e/ou programas instalados adicionalmente em seu computador, realizando cópias de segurança. As garantias a seguir aplicam-se apenas para máquinas vendidas no Brasil.

A garantia é válida, nas condições aqui estabelecidas, em todo o Território Nacional, e limita a responsabilidade da Lenovo à substituição de peças do equipamento Lenovo, desde que o defeito seja decorrente de condições normais de utilização e identificado por técnicos qualificados e credenciados, pertencentes ao Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS).

Para suporte técnico, pode-se contar com o auxílio do Helpcenter (CSS - Customer Server Support), através dos telefones (0xx11) 3889-8986 (grande São Paulo) e 0800-7014815 (demais localidades) com direito a atendimento gratuito por 30 (trinta dias) contados a partir da primeira ligação. O Helpcenter prestará suporte telefônico para o software pré-instalado no equipamento e para a instalação e configuração de opcionais Lenovo, bem como para a instalação dos softwares e drivers que se fizerem necessários para seu correto funcionamento. Após o prazo de 30 (trinta) dias, o Helpcenter continuará

prestando o suporte gratuito para assuntos relacionados ao hardware, observando-se os termos da garantia do produto. Porém, o serviço de suporte será cobrado no caso de dúvidas ou problemas relacionados ao software. Se preferir, acesse o site do suporte técnico www.lenovo.com/pc/support/br.

Na compra de um opcional Lenovo, assim entendidas as partes e peças Lenovo adquiridas separadamente de um equipamento Lenovo, tal opcional Lenovo estará coberto pela sua garantia própria, nos termos do Certificado de Garantia que o acompanha. Entretanto, se o opcional Lenovo vier a ser instalado em um equipamento Lenovo que ainda esteja em garantia, o opcional Lenovo passará a ter o prazo de garantia que for maior, quando comparado ao prazo de garantia do equipamento Lenovo. Caso o prazo de garantia do equipamento Lenovo em que vier a ser instalado o opcional Lenovo já tiver expirado, prevalecerá a garantia própria do item adquirido separadamente.

A GARANTIA:

A - O atendimento em garantia poderá ser realizado através do serviço EasyServ LENOVO ou na modalidade *on-site* nas seguintes localidades: Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Curitiba (PR), Brasília (DF), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP). O cliente deverá entrar em contato com a LENOVO através dos telefones (0xx11) 3889-8986 (grande São Paulo) ou 0800-7014815 (demais localidades) para abertura do chamado.

I - Para a modalidade de Garantia EasyServ: o atendimento EasyServ é realizado pelo Centro de Reparos de laptops LENOVO e está disponível para clientes emitentes de Nota Fiscal. O cliente deve abrir o chamado através do HelpCenter, que acionará uma transportadora para retirada e entrega do equipamento reparado no endereço indicado pelo cliente. Para clientes não emitentes de Nota Fiscal, o notebook poderá ser entregue a um Centro de Autorizada Técnica, para posterior encaminhamento para reparo no EasyServ. Neste caso, o equipamento será devolvido ao Centro de Autorizada Técnica, de onde o cliente ficará responsável pela sua retirada.

II - Para a modalidade de Garantia *On-site*: o atendimento em garantia será realizado por técnicos do Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS) dentro das instalações do cliente, em um raio de até 100 quilômetros. Obs: Quando a distância entre o cliente e o Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS) exceder 100 quilômetros, fica a critério do cliente levar o equipamento até o balcão do Centro Autorizado ou pagar pelo deslocamento do técnico de acordo com a quilometragem excedente. O custo será informado previamente e, se aceito, debitado do cliente.

B - Este certificado deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal de Compra do produto, datada e sem rasuras, para validação e confirmação do período da garantia citado anteriormente.

C - Todos os equipamentos/opcionais devem ser acondicionados nas suas embalagens originais ou similares que garantam a sua proteção durante o transporte até o Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS).

D - A reposição de peças sem custo adicional será realizada somente durante o período de garantia. A disponibilidade de peças de reposição estará sujeita a processos legais e alfandegários de importação. A garantia dos módulos e peças fornecidos na configuração original do produto Lenovo NÃO SE APLICA a opcionais e/ou configurações adquiridas de outros fornecedores. A garantia fica cancelada caso a instalação de um opcional de outro fornecedor interfira no bom funcionamento do equipamento Lenovo.

E - A GARANTIA NÃO É VÁLIDA para componentes e produtos com a marca Lenovo que a Lenovo não tenha disponibilizado para comercialização no Brasil e tenham sido agregados por Distribuidor, Integrador ou Revendedor. Exceção é feita aos Produtos que possuam "Certificado de Garantia Internacional Lenovo".

F - A Lenovo exime-se de qualquer responsabilidade, ficando nula e sem efeito esta garantia, se o equipamento sofrer danos causados por quedas e descarga elétrica, se for ligado à rede elétrica imprópria ou não compatível com o equipamento, se sofrer a ação de agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, enchentes, etc), incêndios ou se for utilizado em desacordo com o Manual do Usuário, bem como se apresentar sinais de mau uso, devido à introdução de objetos e/ou líquidos no equipamento ou ainda se tiver sido violado, consertado ou ajustado por técnicos não qualificados e não credenciados pela Lenovo, assim entendidos os técnicos ou profissionais não pertencentes ao Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS). Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de Compra ou se este certificado apresentar rasuras e/ou alterações.

E - A GARANTIA NÃO É VÁLIDA para componentes e produtos com a marca Lenovo que a Lenovo não tenha disponibilizado para comercialização no Brasil e tenham sido agregados por Distribuidor, Integrador ou Revendedor. Exceção é feita aos Produtos que possuam "Certificado de Garantia Internacional Lenovo".

H - As peças entregues pela Lenovo para a execução dos serviços de manutenção serão novas ou recondiçionadas, neste último caso, tendo a mesma garantia das peças novas. Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de Compra ou se este certificado apresentar rasuras e/ou alterações.

PROTEJA SEU INVESTIMENTO E NÃO PERCA A GARANTIA !!!

Com o objetivo de evitar problemas com o seu equipamento Lenovo bem como evitar transtornos à sua garantia, foi preparado um conjunto de cuidados simples que podem reduzir significativamente a possibilidade de agentes externos causarem problemas em seu equipamento.

Cuidados com a Rede Elétrica

1. Seguir com atenção todos os procedimentos de instalação elétrica que acompanham o seu equipamento, descritos no Manual do Usuário.
2. Proteger o equipamento de variações de energia elétrica acima dos limites toleráveis. Uma medida recomendável é a utilização de estabilizadores de voltagem.

Cuidados com a Rede Telefônica

1. Seguir com atenção todos os procedimentos de instalação telefônica que acompanham o seu equipamento.
2. Garantir que a rede telefônica esteja provendo o sinal adequado às especificações do seu equipamento.
3. Proteger o equipamento de variações elétricas na linha telefônica. Recomendamos a utilização de filtros de linha telefônica para evitar picos de tensão.
4. Evitar a conexão do modem a um PBX ou outra linha digital de extensão telefônica. Confirmar a conexão com a sua operadora, antes de utilizar seu modem.

INSTRUÇÕES PARA O ENVIAR O EQUIPAMENTO PARA REPAROS

Se o equipamento/opcional necessitar de reparos, envie-o acompanhado do seguinte:

- Breve descrição do problema observado;
- Termo de Responsabilidade;
- Cópia da Nota Fiscal de Compra;
- Cópia do Certificado de Garantia (preenchido).

GARANTIA DE REPAROS

Se o equipamento for transferido para terceiros no período de garantia, ela ficará cedida a tal terceiro, continuando em vigor até a expiração do seu prazo, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A garantia só será mantida para configuração total (segundo a Nota Fiscal de compra original). Os procedimentos de remessa do Equipamento para reparo deverão ser igualmente observados.

A GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTEs ITENS:

- Instalação do Produto
- Serviços de limpeza preventiva
- Troca de peças danificadas por má utilização;
- Reposição de peças, tais como: Discos Rígidos, Disquetes e outros módulos não fornecidos pela Lenovo
- Configuração ou quaisquer ajustes e/ou recuperação de dados contidos nos discos que acompanham o equipamento

Unidade Substituída pelo cliente (CRU)

Algumas peças de máquinas Lenovo são designadas por Unidades Substituíveis pelo Cliente ("CRUs" - Customer Replaceable Units), como por exemplo, baterias e Adaptadores AC. A Lenovo pode enviar CRUs ao cliente para substituição executada pelo próprio cliente. Se solicitado pela Lenovo, o cliente deverá devolver a peça defeituosa (situação CRU) à Lenovo. . O procedimento sobre envio de uma peça CRU é explicado ao cliente, quando esse entrar em contato com o Suporte Técnico Lenovo e existir uma situação CRU diagnosticada pela Lenovo.

Recuperação do Sistema Operacional

O programa Product Recovery encontra-se no disco rígido, em uma partição oculta. Antes de utilizar o programa Product Recovery, leia as informações importantes contidas na seção "Executar uma Recuperação de Software", que se encontra no Capítulo 3 do Manual de Consulta Rápida.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da Lenovo, de natureza contratual ou em razão de qualquer outro tipo de responsabilidade que lhe possa ser atribuída, por perdas e danos efetivamente causados por atos e fatos da Lenovo, fica limitada ao seguinte:

Demandas relativas a danos pessoais, danos a propriedade ou imóvel e quaisquer outras perdas e danos, até o maior valor entre o equivalente a US\$ 2.000,00 (Dois mil dólares americanos) em moeda nacional e os encargos relativos ao produto que constituem o objeto da demanda. A taxa de conversão do dólar será divulgada pelo Banco Central do Brasil para a venda de divisas vinculadas à importação de mercadorias.

EM HIPÓTESE ALGUMA A LENOVO SERÁ RESPONSÁVEL POR:

1. Reclamações de terceiros por perdas e danos contra o Cliente, salvo aquelas previstas no primeiro subitem acima;
2. Perdas ou danos aos registros ou dados do Cliente, inclusive na realização de diagnóstico remoto (por conexão do sistema via linha telefônica);
3. Perdas e danos indiretos ou mediatos, inclusive lucros cessantes.
4. Perdas e danos de programas/arquivos ocorridos no Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS), pois é de inteira responsabilidade do Cliente fazer cópias de segurança dos programas instalados na máquina e/ou arquivos pessoais.

A limitação e a exclusão de responsabilidade acima observarão a legislação vigente.

Números de Telefones em Todo Mundo

Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter os números de telefone mais atuais, vá para o endereço <http://www.lenovo.com/support> e clique em **Support phone list**.

País ou Região	Número do Telefone
África	África: +44 (0)1475-555-055 África do Sul: +27-11-3028888 e 0800110756 África Central: Entre em contato com o Parceiro de Negócios IBM mais próximo
Argentina	0800-666-0011 (Espanhol)
Austrália	131-426 (Inglês)
Áustria	01-24592-590101-211-454-610 (Alemão)
Bélgica	02-210-9820 (Holandês)02-210-9800 (Francês) serviço e suporte de garantia: 02-225-3611
Bolívia	0800-0189 (Espanhol)
Brasil	Região de São Paulo: (11) 3889-8986 Ligações feitas fora da região de São Paulo: 0800-7014-815 (Português do Brasil)
Canadá	1-800-565-3344 (Inglês, Francês) Apenas em Toronto: 416-383-3344
Chile	800-224-488 (Espanhol)
China	800-810-1818 (Mandarin)
China (Hong Kong S.A.R.)	PC Residencial: 852-2825-7799PC Comercial: 852-8205-0333 Lenovo 3000 e WorkPad: 852-2825-6580 (Cantonês, Inglês e Putonghua)
Colômbia	1-800-912-3021 (Espanhol)
Costa Rica	284-3911 (Espanhol) Lenovo Customer Support Center-ligação gratuita: 0-800-011-1029

País ou Região	Número do Telefone
Croácia	0800-0426
Chipre	+357-22-841100
República Tcheca	+420-2-7213-1316
Dinamarca	4520-8200serviço e suporte de garantia: 7010-5150 (Dinamarquês)
República Dominicana	566-4755566-5161 ext. 8201 Ligação gratuita na República Dominicana: 1-200-1929 (Espanhol) Lenovo Customer Support Center-ligação gratuita: 1-866-434-2080
Equador	1-800-426911 (Espanhol)
El Salvador	250-5696 (Espanhol) Lenovo Customer Support Center-ligação gratuita: 800-6264
Estônia	+386-61-1796-699
Finlândia	09-459-6960 serviço e suporte de garantia: +358-800-1-4260 (Finlandês)
França	0238-557-450 serviço e suporte de garantia: software 0810-631-020 hardware 0810-631-213 (Francês)
Alemanha	07032-15-49201 serviço e suporte de garantia: 01805-25-35-58 (Alemão)
Grécia	+30-210-680-1700
Guatemala	335-8490 (Espanhol)
Honduras	Tegucigalpa e San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Espanhol)
Hungria	+36-1-382-5720
Índia	1600-44-6666Gratuito Alternativo: +91-80-2678-8940 (Inglês)
Indonésia	800-140-3555+62-21-251-2955 (Bahasa, Indonésio, Inglês)
Irlanda	01-815-9202serviço e suporte de garantia: 01-881-1444 (Inglês)
Israel	+972-3-918-7122 (Hebraico) +972-3-918-7177 (Inglês)
Itália	02-7031-6101 serviço e suporte de garantia: 39-800-820094 (Italiano)

País ou Região	Número do Telefone
Japão	<p>Produtos PC: Ligação gratuita: 0120-20-5550 Chamada internacional: +81-46-266-4716</p> <p>Os números acima serão atendidos com uma mensagem automática em japonês. Para obter suporte pelo telefone em inglês, aguarde até que a mensagem em japonês se encerre, e um operador irá atendê-lo. Diga "English support please" e sua chamada será transferida para um operador que fale a língua inglesa.</p> <p>Software de PC0120-558-695 Ligações Internacionais: 81-44-200-8666 (Japonês)</p>
Coréia	1588-5801 (Coreano)
Letônia	+386-61-1796-699
Lituânia	+386-61-1796-699
Luxemburgo	+352-298-977-5063 (Francês)
Malásia	1800-88-8558 (Inglês, Bahasa, Malaio)
Malta	+356-23-4175
México	001-866-434-2080 (Espanhol)
Oriente Médio	+44(0)1475-555-055
Holanda	+31-20-514-5770 (Holandês)
Nova Zelândia	0800-446-149 (Inglês)
Nicarágua	255-6658 (Espanhol)
Noruega	6681-1100 serviço e suporte de garantia: 8152-1550 (Norueguês)
Panamá	206-6047 (Espanhol) Lenovo Customer Support Center-ligação gratuita: 001-866-434-2080
Peru	0-800-50-866 (Espanhol)
Filipinas	1800-1888-1426 (Inglês) +63-2-995-8420 (Filipino)
Polônia	+48-22-878-6999
Portugal	+351-21-892-7147 (Português)
Romênia	+4-021-224-4015
Federação Russa	+7-095-940-2000 (Russo)
Cingapura	1800-3172-888 (Inglês, Bahasa, Malaio)

País ou Região	Número do Telefone
Eslováquia	+421-2-4954-1217
Eslovênia	+386-1-4796-699
Espanha	91-714-7983 91-397-6503 (Espanhol)
Sri Lanka	+94-11-2448-442 (Inglês)
Suécia	08-477-4420 serviço e suporte de garantia: 077-117-1040 (Sueco)
Suíça	058-333-0900serviço e suporte de garantia: 0800-55-54-54 (Alemão, Francês, Italiano)
Formosa	886-2-8723-9799 (Mandarin)
Tailândia	1-800-299-229 (Thai)
Turquia	00800-4463-2041 (Turco)
Reino Unido	01475-555-055 serviço e suporte de garantia: software 08457-151-516 hardware 08705-500-900 (Inglês)
Estados Unidos	1-800-426-7378 (Inglês)
Uruguai	000-411-005-6649 (Espanhol)
Venezuela	0-800-100-2011 (Espanhol)
Vietnã	Para a região norte e Hanoi: 84-4-843-6675 Para a região sul e a Cidade de Ho Chi Minh: 84-8-829-5160 (Inglês, Vietnamita)

Apêndice B. CRUs (Customer Replaceable Units)

Para o seu computador, as seguintes peças são designadas CRU (Customer Replaceable Unit).

A seguir estão listadas as CRUs e a documentação na qual as instruções de remoção/substituição estão localizadas.

	Guia de Serviço e Resolução de Problemas	Instruções de Instalação	Access Help	Manual de Manutenção de Hardware On-line
CRUs da Camada 1				
Bateria	X		X	X
Memória (padrão)	X		X	X
Unidade ótica			X	X
Adaptador de corrente alternada e cabo de alimentação		X		
CRUs da Camada 2				
Unidade de disco rígido	X		X	X

Você pode encontrar instruções para substituição de CRUs no Access Help. Para abrir o Access Help, clique em **Iniciar**, mova o ponteiro para **Todos os Programas**; em seguida, para **Lenovo Care**. Clique em **Access Help**


Se você não conseguir acessar estas instruções ou se tiver dificuldades para substituir uma CRU, é possível utilizar o seguinte recurso adicional:

- O Online Hardware Maintenance Manual disponível no Web Site de Suporte
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lnocid=part-video>
- O Customer Support Center.


Apêndice C. Visão Geral do Seu Computador

Visão Rápida do Seu Computador

Vista Frontal

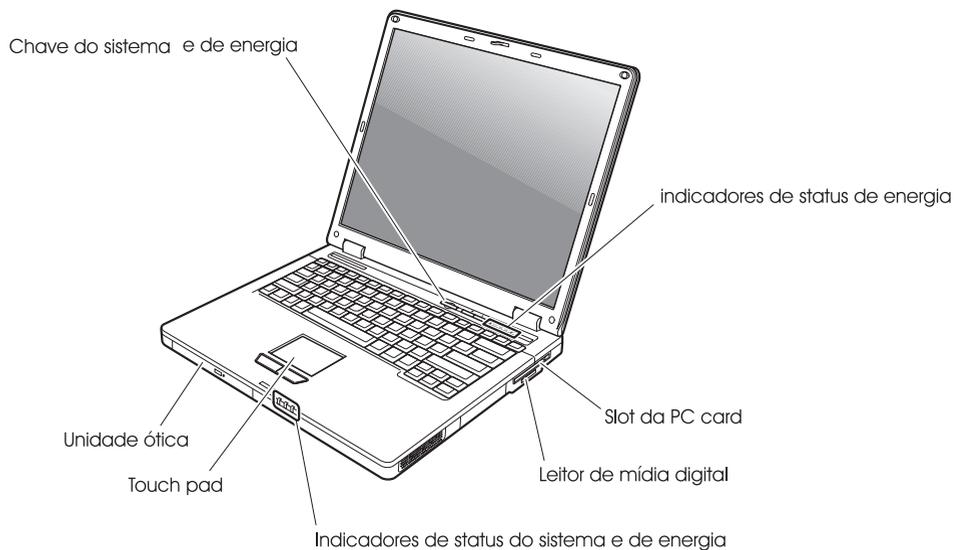

Vista Posterior

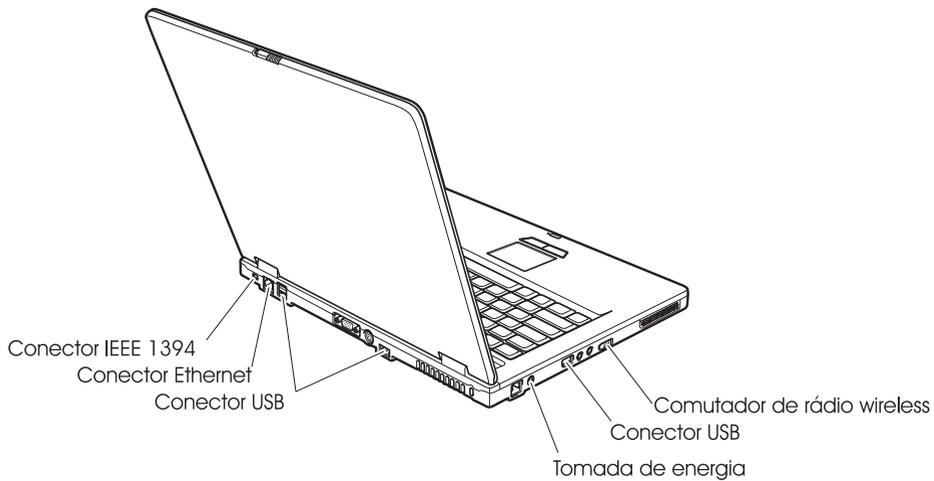

Recursos

Processador

- Consulte as propriedades de sistema do seu computador. É possível fazer isso da seguinte maneira:
Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu computador no seu desktop, no menu de opções selecione Propriedades.

Memória

- DRAM II (Dynamic Random Access Memory) síncrona com DDR (Double Data Rate)

Dispositivo de Armazenamento

- Unidade de disco rígido de 2,5 pol.

Vídeo

O vídeo colorido utiliza tecnologia TFT:

- Tamanho: 15,0 polegadas
- Resolução:
 - LCD: 1024 por 768
 - Monitor Externo: Até 2048 por 1536
- Controle de brilho

Teclado

- 84, 85 ou 89 teclas
- Touch pad
- Tecla de função Fn
- Botão do Lenovo Care
- Botão Silenciar

Interface Externa

- Conector de monitor externo
- Conector S-Video
- Slot da PC Card (PC Card Tipo II)
- Conector do headphone estereofônico
- Tomada do microfone
- 4 conectores USB (Universal Serial Bus)
- Conector de telefone RJ11
- Conector Ethernet RJ45
- IEEE1394 (em alguns modelos)
- Slot do leitor de mídia digital
- Computador de rádio wireless
- Unidade óptica
- Recurso de LAN integrada wireless (em alguns modelos)
- Recurso *Bluetooth* integrado (em alguns modelos)

Especificações

Tamanho

- Largura: 333,6 mm
- Profundidade: 277,5 mm
- Altura: 32,9 (lado frontal) a 35,8 (lado posterior) mm

Ambiente

- Altitude máxima sem pressurização: 3.048 m (10.000 pés)
- Temperatura
 - Em altitudes de até 2.438 m (8.000 pés)
 - Operando sem disquete: 5° a 35°C (41° a 95°F)
 - Operando com disquete: 10° a 35°C (50° a 95°F)
 - Não operacional: 5° a 43°C (41° a 110°F)
 - Em altitudes acima de 2.438 m (8.000 pés)
 - Temperatura de operação máxima, 31,3°C (88° F)

Nota: Quando a bateria é carregada, sua temperatura deve ser de pelo menos 10°C (50°F).

- Umidade relativa:
 - Operando sem disco na unidade: 8% a 90%
 - Operando com disco na unidade: 8% a 80%

Saída de Calor

- 65W (222 Btu/hora) no máximo

Fonte de Alimentação (Adaptador de Corrente Alternada)

- Entrada de onda senoidal, de 50 a 60 Hz
- Taxa de entrada do adaptador de corrente alternada: 100-240 V AC, 50 a 60 Hz

Conjunto de Bateria

- Bateria Lítio-íon (Li-Ion)
 - Tensão nominal: 10,8 V DC
 - Capacidade: 5.2AH ou 7.8AH, dependendo do modelo

Apêndice D. Informações Relacionadas ao Recurso Wireless

Interoperabilidade Wireless

A Miniplaca Wireless LAN PCI é projetada para ser interoperável com qualquer produto LAN wireless que seja baseado na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e/ou OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e é compatível com:

- o padrão IEEE 802.11a/b/g de LANs wireless, como definido e aprovado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- a certificação WiFi (Wireless Fidelity) conforme definida pela WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

A Placa-filha *Bluetooth* foi projetada para que possa operar com qualquer produto *Bluetooth* que seja compatível com a *Bluetooth* Specification 2.0 + EDR, conforme definido pelo *Bluetooth* SIG. Os seguintes perfis são suportados pela Placa-filha *Bluetooth*:

- Acesso Genérico
- Descoberta de Serviço
- Porta Serial
- Rede Dial-up
- FAX
- Acesso à LAN utilizando PPP
- Rede Pessoal
- Troca de Objetos Genéricos
- Envio de Objetos Genéricos
- Transferência de Arquivos
- Sincronização
- Gateway de Áudio
- Fone de Ouvido
- Impressora
- Dispositivos de Interface Humana (Teclado/Mouse)
- Imagem Básica
- Viva-voz
- AV

Ambiente de Utilização e Sua Saúde

A Miniplaca Wireless LAN PCI e a Placa-filha *Bluetooth* emitem energia eletromagnética de frequência de rádio como outros dispositivos de rádio. O nível de energia emitido é, porém, muito inferior à energia eletromagnética emitida por dispositivos wireless como, por exemplo, telefones celulares.

Como a Miniplaca Wireless LAN PCI e a Placa-filha *Bluetooth* operam com as diretrizes baseadas nos padrões e recomendações de segurança de frequência de rádio, a Lenovo acredita que as placas wireless integradas são seguras para utilização pelos consumidores. Esses padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam da deliberação de painéis e comitês de cientistas que continuamente estudam e interpretam a extensa literatura de pesquisa.

Em algumas situações ou ambientes, a utilização da Miniplaca LAN PCI ou da Placa-filha *Bluetooth* pode ser restrita pelo proprietários da construção ou pelos representantes responsáveis pela organização. Essas situações podem incluir, por exemplo:

- A utilização de placas wireless integradas a bordo de aviões ou em hospitais
- Em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência a outros dispositivos ou serviços é percebido ou identificado como prejudicial.

Se você não tiver certeza sobre a política aplicável à utilização de dispositivos wireless em uma organização específica (por exemplo, aeroportos ou hospitais), é aconselhável pedir autorização para utilizar a Miniplaca Wireless LAN PCI ou a Placa-filha *Bluetooth* antes de ligar o computador.

Apêndice E. Avisos

Avisos

A Lenovo pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte um representante Lenovo local para obter informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço Lenovo não significa que somente esse produto, programa ou serviço Lenovo possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitações de patente pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

A LENOVO GROUP LTD. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são realizadas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A Lenovo pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou os programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimento ou morte. As informações contidas neste documento não afetam ou alteram as especificações ou garantias do

produto Lenovo. Nada neste documento deve funcionar como uma licença expressa ou implícita ou indenização em relação a direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as informações contidas nesta publicação foram obtidas em ambientes específicos e são apresentadas como uma ilustração. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas pelo Cliente da forma que julgar apropriada sem que isso implique em qualquer obrigação para com o Cliente.

Quaisquer referências nesta publicação a Web sites não-Lenovo são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que essas medidas serão as mesmas em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis em seu ambiente específico.

Aviso de Saída de Televisão

O aviso a seguir se aplica aos modelos que possuem o recurso de saída se televisão instalado na fábrica.

Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais, assegurada pelas declarações de método de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes a Macrovision Corporation e outros proprietários de direitos. A utilização dessa tecnologia de proteção de direitos autorais deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se somente ao uso doméstico e a outras exibições restritas, a menos que outro tipo de uso seja autorizado pela Macrovision Corporation. É proibida a utilização de engenharia reversa ou a desmontagem.

Avisos sobre Emissões Eletrônicas

As informações a seguir referem-se ao Lenovo 3000 C100 tipo de máquina 0761 e 0762.

Declaração da FCC (Federal Communications Commission)

Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a posição ou o local de instalação da antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado;
- Consultar um revendedor autorizado LENOVO ou um representante de marketing LENOVO.

Para atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC, deve-se utilizar cabos e conectores apropriadamente encapados e aterrados, em conformidade com o padrão IEEE 1284-1994. A LENOVO não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não-autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este equipamento não pode provocar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência prejudicial recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Oferta do Software IBM Lotus

Sobre a oferta: Como um cliente de computador Lenovo qualificado, você está recebendo uma licença única e limitada do cliente “independente” do Lotus Notes® e uma licença única para o software Lotus SmartSuite®. Essas licenças o autorizam a instalar e utilizar este software em seu novo computador Lenovo utilizando uma das seguintes opções:

- **A mídia para esse software não está incluída nesta oferta. Caso ainda não tenha a mídia de software apropriada do Lotus Notes Client ou do Lotus SmartSuite**, você poderá pedir um CD e instalar o software em seu computador. Para obter informações adicionais, consulte “Para pedir um CD” na página 61.

- **Caso já tenha uma cópia licenciada do software**, você terá o direito de fazer e utilizar uma cópia adicional do software que possui.

Sobre o IBM Lotus Notes: Com seu Notes cliente independente e de uso limitado, você pode integrar seus recursos mais valiosos de sistemas de mensagens, colaborativos e PIM (Personal Information Management) —como e-mail, calendário, lista de tarefas — permitindo que você os acesse enquanto estiver conectado ou desconectado de sua rede. A licença independente não inclui o direito de acessar quaisquer servidores IBM Lotus Domino; entretanto, essa licença independente pode passar por um upgrade para se tornar uma licença Notes completa a um preço reduzido. Para obter informações adicionais, visite o endereço <http://www.lotus.com/notes>.

Sobre o IBM Lotus SmartSuite: O Lotus SmartSuite contém aplicativos eficazes com recursos que economizam tempo e que dão a você uma vantagem no seu trabalho e o guiam em suas tarefas individuais.

- Lotus Word Pro[®] – Processador de Texto
- Lotus 1-2-3[®] – Planilha
- Lotus Freelance Graphics[®] – Gráficos para Apresentações
- Lotus Approach[®] – Banco de Dados
- Lotus Organizer[®] – Gerenciador de Tempo, Contatos e Informações
- Lotus FastSite[®] – Publicador para a Web
- Lotus SmartCenter – Gerenciador de Informações na Internet

Suporte ao Cliente: Para obter informações de suporte e números de telefone para ajuda com a instalação inicial do software, visite o endereço <http://www.lenovo.com/support>. Para adquirir suporte técnico além desse suporte de instalação inicial, visite o endereço <http://www.lotus.com/passport>.

Acordo de Licença do Programa Internacional: O software licenciado para o Cliente sob essa oferta, não inclui upgrades de software ou suporte técnico, e está sujeito aos termos e condições do IPLA (IBM International Program License Agreement) que acompanha o software. Sua utilização dos programas Lotus SmartSuite e Lotus Notes descritos nesta oferta constitui a aceitação dos termos desta Oferta e do IPLA. Para obter informações adicionais sobre o IPLA IBM, visite o endereço <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Esses programas não estão disponíveis para revenda.

Prova de Titularidade: O comprovante de compra do computador Lenovo qualificado, bem como esse documento de Oferta, devem ficar retidos como sua prova de titularidade.

Upgrades de Compra, Licenças Adicionais e Suporte Técnico

Os upgrades de software e o suporte técnico estão disponíveis pelo pagamento de uma taxa por meio do Programa Passport Advantage[®] IBM.

Para obter informações sobre a compra de licenças adicionais para Notes, SmartSuite ou outros produtos Lotus®, visite o endereço <http://www.ibm.com> ou <http://www.lotus.com/passport>.

Para pedir um CD:

Importante: De acordo com esta Oferta, você pode pedir uma mídia de CD por licença. Você precisará fornecer o número de série de 7 dígitos do novo computador Lenovo que você adquiriu. O CD é fornecido gratuitamente; entretanto, remessas, obrigações e impostos aplicáveis podem ser fixados pelas jurisdições locais. Você precisa aguardar de 10 a 20 dias úteis a partir do recebimento de seu pedido até a entrega.

-Nos Estados Unidos ou Canadá:

Ligue para 800-690-3899

-Em Países da América Latina:

Via Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

501 Innovation Avenue

Morrisville, NC, USA 27560

Fax: 919-405-4495

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

smartsuite_ibm@modusmedia.com

-Em Países Europeus:

Via Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

-Em Países Pacíficos da Ásia:

Via Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

Fax: +65 6448 5830

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

Smartsuiteapac@modusmedia.com

Marcas Registradas

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:

- Lenovo
- Lenovo Care
- Rescue and Recovery

Os termos a seguir são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países:

- IBM
- Lotus
- Lotus 1-2-3
- Lotus Approach
- Lotus FastSite
- Lotus Freelance Graphics
- Lotus Notes
- Lotus Organizer
- Lotus SmartCenter
- Lotus SmartSuite
- Lotus Word Pro

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Intel, Pentium e Intel SpeedStep são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. (Para obter uma lista completa das marcas registradas da Intel, consulte www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm).

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.

Índice Remissivo

A

- ajuda
 - e serviços 35
 - no mundo inteiro 37
 - pela Web 35
 - por telefone 35
- ambiente 3

B

- bateria
 - Problemas 19
 - substituindo 27

C

- com a tela do computador 17
- Customer Replaceable Unit (CRU)
 - lista de peças 49

D

- diagnosticando problemas 10
- dicas, importantes 3
- dicas importantes 3
- disco rígido
 - fazendo upgrade 28, 30
 - Problemas 20

E

- erros sem mensagens 12
- especificações 54

G

- garantia
 - informações 39

L

- limpando o computador 7
- lista boot priority order 22
- localizações 51

M

- mensagens de erro 10

P

- PC-Doctor para Windows 10
- problema com a placa de rede
 - integrada wireless 22
- problema com a reprodução de CD 22
- problema com o software 22
- problema de inicialização 20

- Problemas 15
 - bateria 19
 - chave liga/desliga 14
 - com a tela do computador 17
 - diagnosticando 10
 - disco rígido 20
 - espera 15
 - gerenciamento de energia 15
 - hibernação 15
 - inicialização 20
 - resolução de problemas 10
 - senha 14
 - teclado 14
- problemas com a chave
 - liga/desliga 14
- problemas com o modo de espera 15
- problemas com o modo de hibernação 15
- Problemas com o Teclado 14

R

- recuperando software
 - pré-instalado 25
- recursos 53
- Rescue and Recovery 25
- resolução de problemas 10

S

- senha
 - definindo 4
 - Problemas 14
- substituindo, bateria 27

T

- telefone, ajuda 35
- transporte o seu computador 3
- trava do computador 21

U

- upgrade do dispositivo de armazenamento 28, 30

V

- vista frontal 51
- vista posterior 51

W

- Web, obtenção de ajuda 35

Part Number: 41W2706

Printed in China

(1P) P/N: 41W2706

