

Размер : 11x14 инча

Цвят : 2 цветно задание = █ Черно (Тази плака трябва да се отпечатва в PMS Process Black C)█ Магента (Тази плака трябва да се отпечатва в PMS 032cvc)

Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue

Материал : 100 гр./кв.см. гланцова хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)


Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.

Моля, променете номера на баркода.

Моля, променете името на страната, ако листовката се отпечатва извън Китай.



## Разопаковане

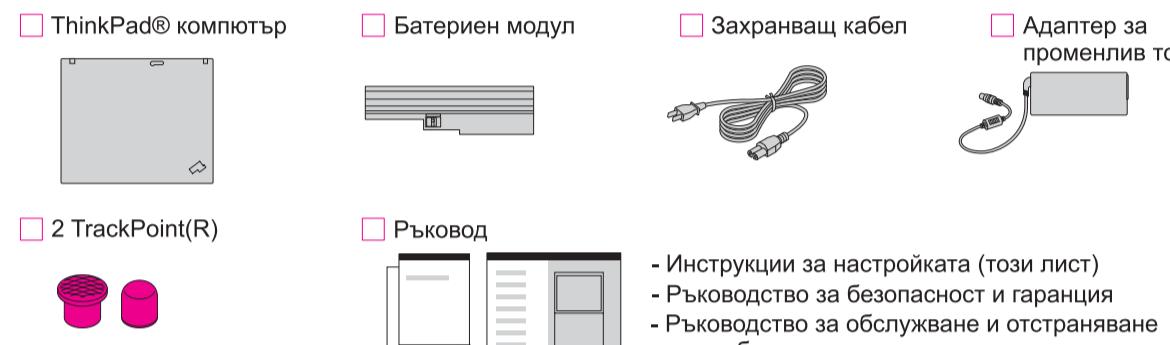


## Начални инструкции




Прочетете бележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

## 1 Иnstалиране на батериен модул:

Батерията ви е готова за ползване.

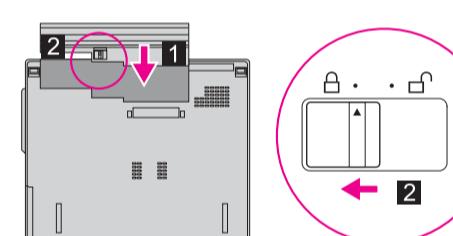

## 2 Свържете с кабела:

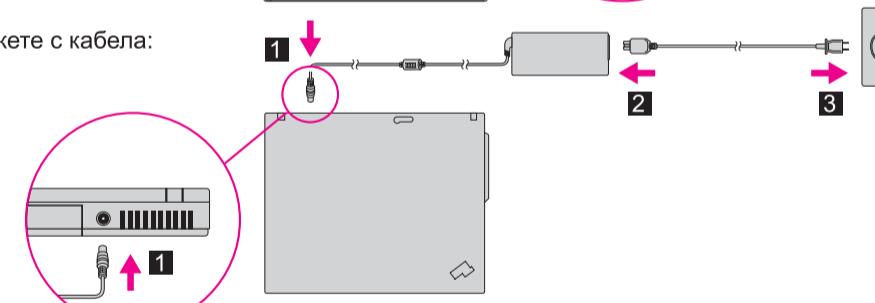

## 3 Включете



6

## 4 Поставете и щракнете с UltraNav™ многоточковата навигационна система:

Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десния бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутона на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.

## 5 Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:

Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

## 6 За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage



7

## ThinkVantage Design

1 UltraConnect™ безжична LAN антена

2 ThinkLight® осветление на клавиатура

3 Едноръчно лостче

4 Безжична WAN антена\*

\*Само на определени модели.

5 Бутони за сила на звука и заглушаване

6 Бутона за захранване

7 ThinkVantage бутона

8 Напред и назад за Web браузър

9 Четец на пръстови отпечатъци\*

\*Само на определени модели.

10 TrackPoint централен бутона

11 Преключвател за безжично радио\*

\*Само на определени модели.

12 Fn

Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции

	F2	Заключва компютъра ви		F12	Влизане в хибернация
	F3	Управление на батерия и захранване		FnUp	ThinkLight вкл/изкл
	F4	Влизане в готовност		Fn + Up/Down/Left/Right	Мултимедийни органи за управление
	F5	Управление на мрежови свързания		Home	Променя яркостта на дисплея
	F7	Промяна на настройки на дисплей		End	Увеличава съдържанието на екрана
	F8	Промяна на настройките на входни устройства			
	F9	Управление на външни устройства			

