

Velikost: 11 x 14 palcev

Barve : 2-barvni posel = Process Black (za tiskanje se mora uporabiti PMS Process Black C)

= Process Magenta (za tiskanje se mora uporabiti PMS 032cvc)

Pisava: Pisave IBM in Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm sijajni umetniški papir (Uporabite 100 % recikliran papir, samo za Japonsko.)


**Modra črta prikazuje rob. NE TISKAJTE.**

Spremenite številko črtne kode.

Spremenite ime države, če plakat ne bo natisnjen na Kitajskem.



## Odpakirajte

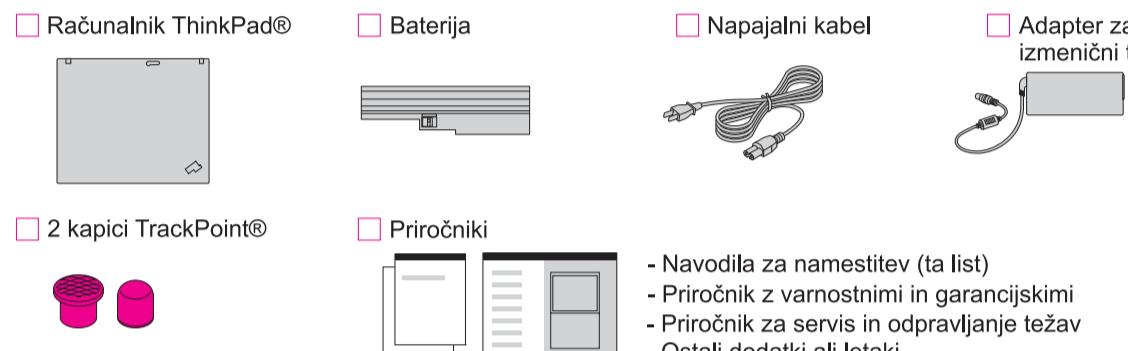


V opombah si preberite o nenavedenih,  
 manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.

## Navodila za začetno




Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna  
 obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo:  
 Baterija je pripravljena za uporabo.

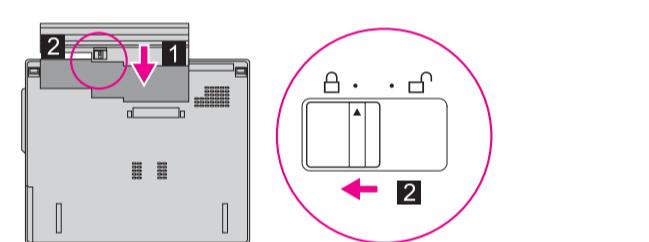

- 2** Priključite na napajanje:

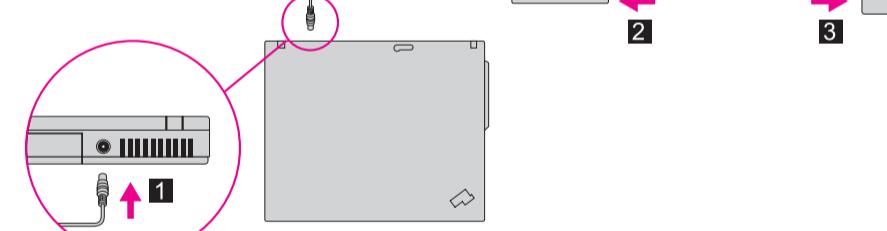

- 3** Vklpite napajanje:



6

- 4** Kažite in klikajte v večfunkcijskim sistemom za krmarjenje UltraNav™:  
 S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni  
 gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri  
 modeli imajo samo TrackPoint.

- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:  
 Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

- 6** Za podrobnejše informacije pritisnite gumb ThinkVantage



## ThinkVantage Design

1 Brezžična antena UltraConnect™ (LAN)

2 Lučka tipkovnice ThinkLight®

3 Enoročni zapah

4 Brezžična antena (WAN)\*

\*Samо določeni modeli.

5 Gumbi za glasnost in nemo

6 Gumb za vklop

7 Gumb ThinkVantage

8 Spletni brskalnik nazaj in naprej

9 Bralnik prstnih odtisov\*

\*Samо določeni modeli.

10 Osrednji gumb TrackPoint

11 Stikalo za brezžično povezavo\*

\*Samо določeni modeli.

12 Tipka Fn

Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

F2	Zaklepanje računalnika	F12	Preklop v mirovanje
F3	Upravljanje baterije in napajanja	Fn + PgUp	ThinkLight, vklop/izklop
F4	Preklop v stanje pripravljenosti	Fn + ▲▼	Kontrolniki za večpredstavnost
F5	Upravljanje omrežnih povezav	Home	Sprememba svetlosti prikaza
F7	Spreminjanje nastavitev zaslona	End	Povečava vsebine zaslona
F8	Spreminjanje nastavitev vhodnih naprav	Fn + ▲▼	
F9	Upravljanje zunanjih naprav		

P/N: 41W3030