

Размер : 11x14 инча

Цвят : 2 цветно задание = █ Черно (Тази плака трябва да бъде отпечатана в PMS Process Black C)█ Магента (Тази плака трябва да се отпечатата в PMS 032cvc)

Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue

Материал : 100 гр./кв.см гланцова арт хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)

Синята линия показва удар на щанца. **ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.**

Моля, променете No на баркод.

Моля, променете името на страната, ако листовката се печата извън Китай.



Разопаковане




Начални инструкции за настройка




Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

- 1** Инсталлиране на батериен модул:
Батерията ви е готова за ползване.

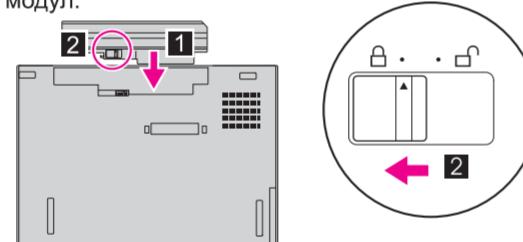

- 2** Свържете с кабела:

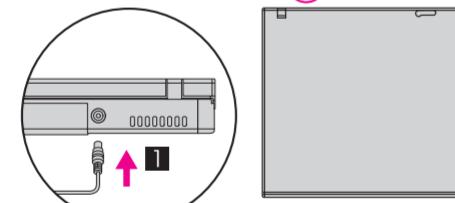

- 3** Включете захранването:



- 4** Посточете и щракнете с UltraNav® Multi-pointing Navigation System:


Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.

- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

- 6** За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage®:

ThinkVantage Design

- 1** UltraConnect™ безжични LAN антени (главна и спомагателна)
- 1a** UltraConnect безжична LAN антена (трета)*
*Само на определени модели.
- 2** ThinkLight® осветление на клавиатура
- 3** Едноръчно лостче
- 4** Интегрирана камера*
*Само на определени модели.
- 5** Безжична WAN антена*
*Само на определени модели.
- 6** Бутони за сила на звука и заглушаване
- 7** Бутона за захранване
- 8** ThinkVantage бутона
- 9** Напред и назад за Web браузър
- 10** Четец на пръстови отпечатъци*
*Само на определени модели.
- 11** TrackPoint централен бутона
- 12** Превключвател за безжично радио
- 13** Fn клавиш
Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции

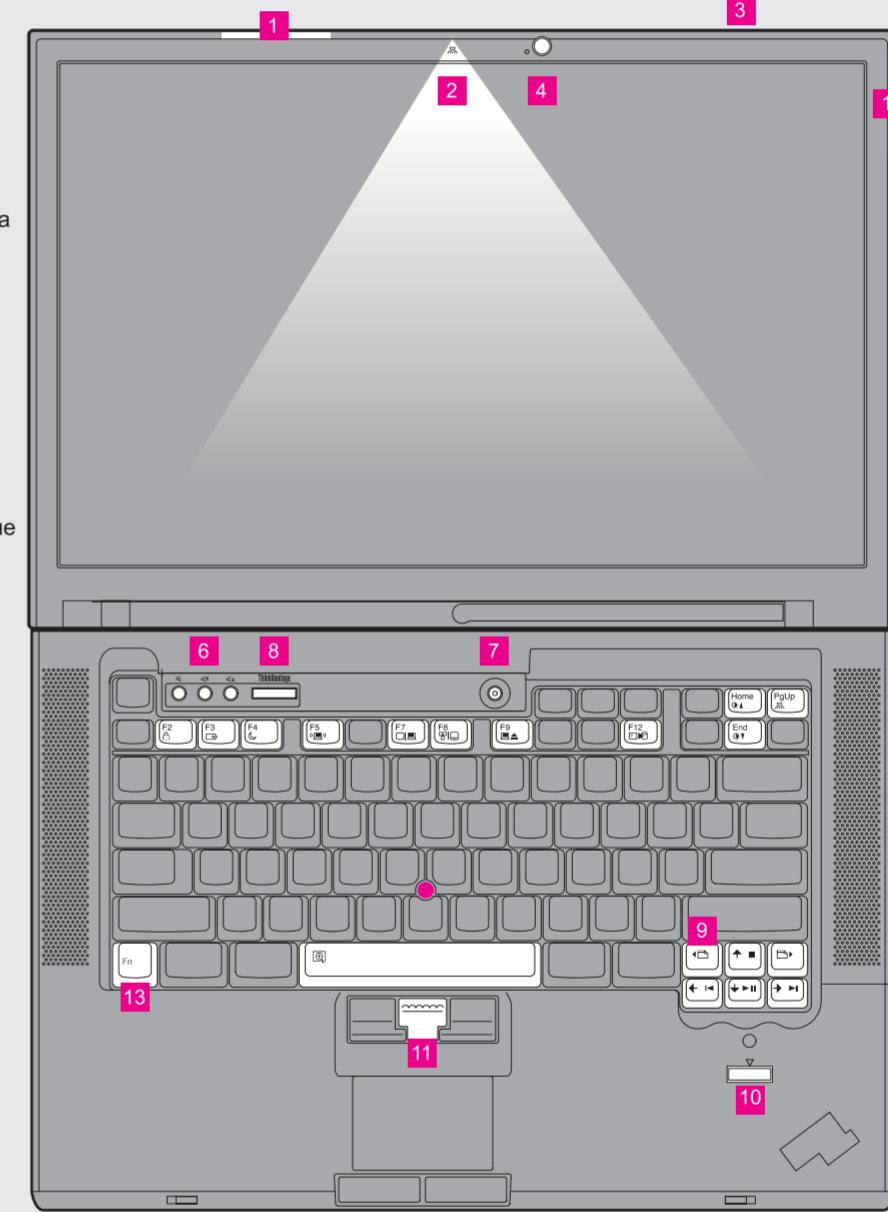

F2	Заключва компютъра ви	F12	Влизане в хибернация
F3	Управление на батерия и захранване	PgUp	ThinkLight вкл/изкл
F4	Влизане в готовност	Fn + ↑ ↓ ← →	Мултимедийни органи за управление
F5	Управление на безжични свързания	F7	Промяна на настройки на дисплей
F8	Промяна на настройките на входни устройства	F8	Промяна яркостта на дисплея
F9	Управление на външни устройства		Увеличава съдържанието на екрана