

Velikost: 11 x 14 palcev

Barve: 2-barvno opravilo = ■ Process Black (za tiskanje je treba uporabiti PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (za tiskanje se mora uporabiti PMS 032cvc)

Pisava: Pisave IBM in Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm sijajni umetniški papir (Samo za Japonsko uporabite 100 % recikliran papir.)

Modra črta prikazuje rob. **NE TISKAJTE.**


Spremenite številko črtno kode.

Spremenite ime države, če plakat ne bo natisnjen na Kitajskem.

ThinkPad®



## Odpakirajte

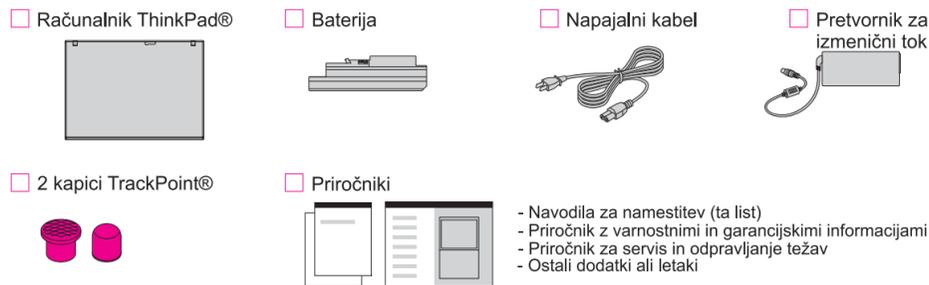

V opombah na drugi strani preberite o navedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitvenem CD-ju.

## Navodila za začetno namestitvev



Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo:  
Baterija je pripravljena za uporabo.
- 2** Priključite na napajanje:
- 3** Vključite napajanje:
- 4** Pokažite in kliknite z večfunkcijskim sistemom na usmerjanje UltraNav®:  
S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.
- 5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:  
Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Za prikaz dodatnih informacij pritisnite gumb ThinkVantage®:

ThinkVantage



## ThinkVantage® Design

- Brezžične LAN antene UltraConnect™ (glavne in pomožne)
- 1a Brezžična LAN antena UltraConnect (third)\*  
\*Samo določeni modeli.
- Lučka tipkovnice ThinkLight®
- Enoročni zapah
- Vgrajena kamera\*  
\*Samo določeni modeli.
- Brezžična antena (WAN)\*  
\*Samo določeni modeli.
- Gumbi za glasnost in nemo
- Gumb za vklop
- Gumb ThinkVantage
- Spletni brskalnik - nazaj in naprej
- Bralnik prstnih odtisov\*  
\*Samo določeni modeli.
- Osrednji gumb TrackPoint
- Stikalo za brezžično povezavo
- Tipka Fn

Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

	Zaklepanje računalnika		Preklop v mirovanje
	Upravljanje baterije in napajanja		ThinkLight, vklop/izklop
		Preklop v stanje pripravljenosti	
		Upravljanje brezžičnih povezav	
		Spreminjanje nastavitvev zaslona	
		Spreminjanje nastavitvev vhodnih naprav	
		Upravljanje zunanjih naprav	
			Krmilje za večpredstavnost
			Sprememba svetlosti prikaza
			Povečava vsebine zaslona

