

X60 modeli Setup poster

P/N 42T7889

16.08.2006

Veličina : 11x14 inča

Boja : 2-bojni posao = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fontovi i Helvetica Neue Family

Materijal : 100 gsm gloss art paper (Upotreba 100% recikliranog papira samo u Japanu.)


Plava linija pokazuje mrtvi rez. NE ISPISUJTE.

Molimo promjenite Br. crtičnog koda.

Molimo promjenite ime zemlje ako poster nije tiskan u Kini.



Otpakirajte

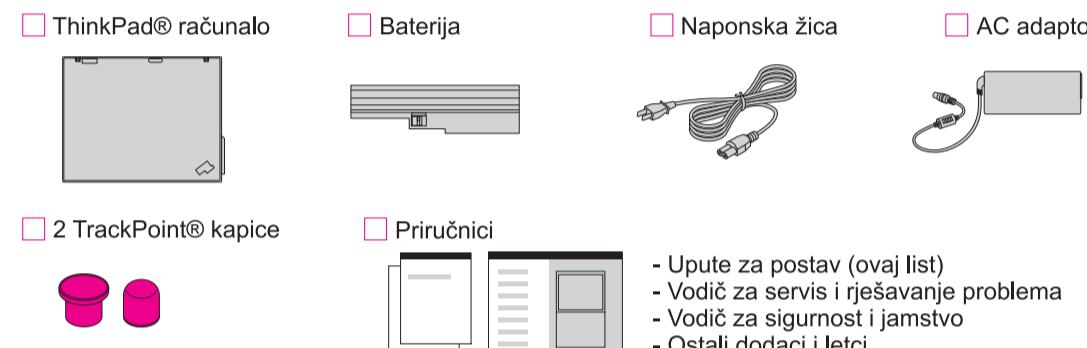


Pogledajte otarga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

Upute za početni postav




Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:
Vaša baterija je spremna za upotrebu.

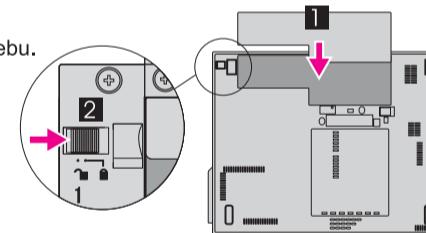

- 2** Spojite na struju:

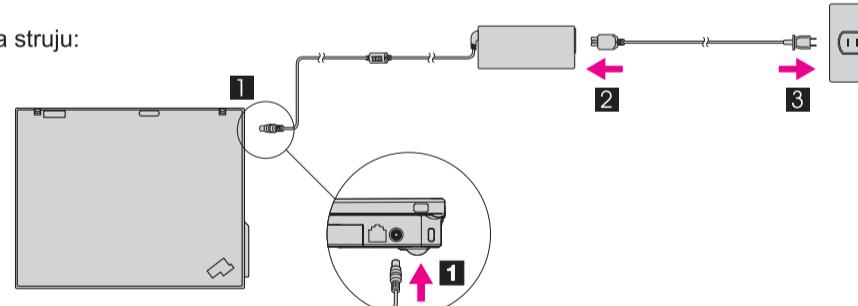

- 3** Uključite napajanje:



6


- 4** Pokažite i kliknite s TrackPoint® navigacijskim sistemom:
Pritisnite TrackPoint kapicu u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer.
Lijevi i desni gumb ispod razmaknice funkcioniraju kao gumbi na mišu.

- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

- 6** Za detaljnije informacije pritisnite ThinkVantage® tipku:



ThinkVantage Design

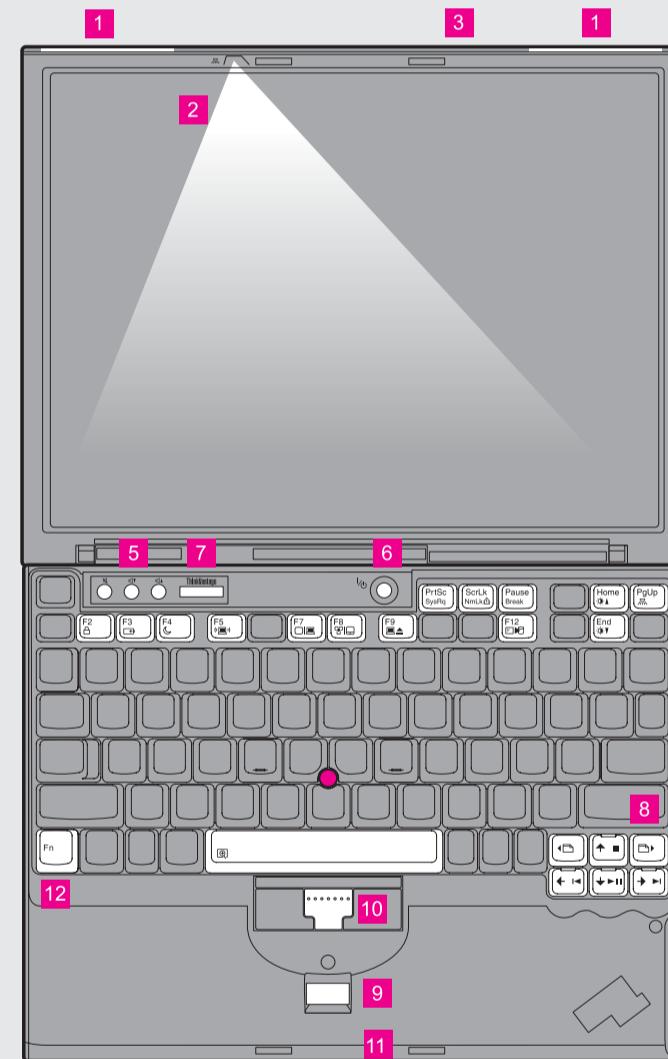

1 UltraConnect™ bežične LAN antene (glavna i pomočna)

1a UltraConnect bežična LAN antena (treća)*
*Samo određeni modeli.

2 ThinkLight® svjetlo tipkovnice


3 Jednoručni zasun

4 Bežična WAN antena*
*Samo određeni modeli.

5 Tipke za glasnoću i stišavanje



6 Prekidač za uključivanje



7 ThinkVantage tipka



8 Web pretražitelj natrag i naprijed



9 Čitač otiska prsta*

*Samo određeni modeli.

10 Centralni TrackPoint gumb

11 Bežični radio prekidač



12 Fn tipka

Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

F2 Zaključavanje vašeg računala

Ulas u zamrznutost

F3 Upravljanje baterijom & napajanjem

ThinkLight on/off

F4 Ulas u stanje pripravnosti

Multimedejske kontrole

F5 Upravljanje bežičnim vezama

F7 Promjena postavki prikaza

Promjena sjajnosti prikaza

F8 Promjena postavki ulaznih uređaja

Povećanje sadržaja ekранa

F9 Upravljanje eksternim uređajima

P/N: 42T7889