


Размер : 11x14 инча
Цвят : 2 цветно задание = Черно (Тази плака трябва да се отпечата в PMS Process Black C)
 Магента (Тази плака трябва да се отпечата в PMS 032cvc)
 Шрифт : IBM шрифтове и семейство Helvetica Neue
 Материал : 100 гр./кв.см. гланцова хартия (Използвайте 100% рециклирана хартия само в Япония.)
Синята линия показва удар на щанца. ДА НЕ СЕ ОТПЕЧАТВА.
 Моля, променете номера на баркода.
 Моля, променете името на страната, ако листовката се отпечатва извън Китай.

ThinkPad®



Разопаковане

- ThinkPad® компютър
- Батериен модул
- Захранващ кабел
- Адаптер за променлив ток



- 2 TrackPoint® капачета
- Ръководства



- Инструкции за настройката (този лист)
- Ръководство за безопасност и гаранция
- Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
- Други приложения или листовки


Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.

Начални инструкции за настройка




Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

- 1** Инсталиране на батериен
Батерията ви е готова за ползване.

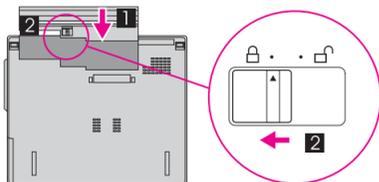

- 2** Свържете с кабела:

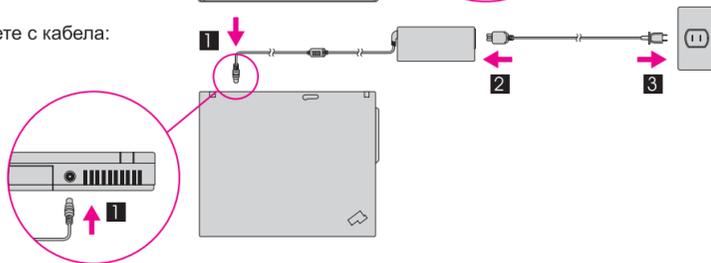

- 3** Включете




- 4** Посочете и щракнете с UltraNav® навигационната система:
Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.

- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

- 6** За по-подробна информация натиснете бутона ThinkVantage®:



ThinkVantage® Design

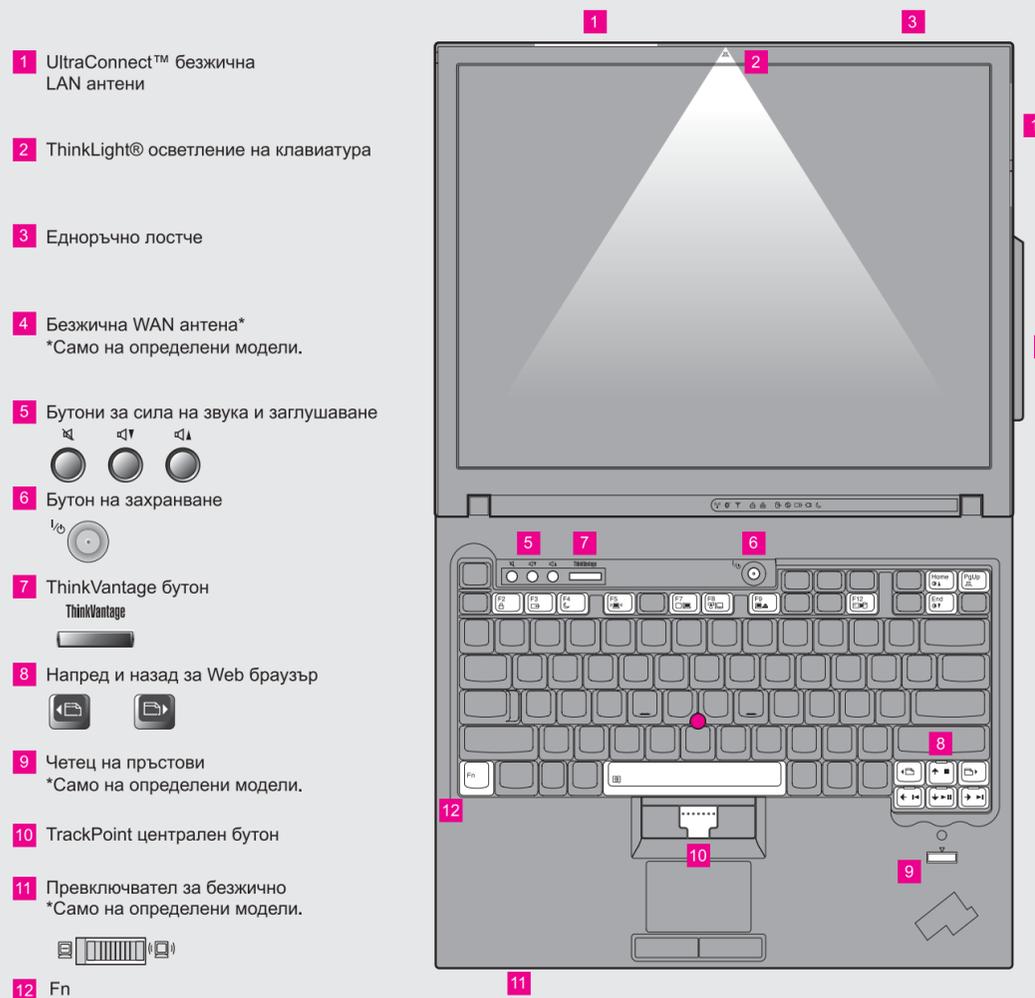

1 UltraConnect™ безжична LAN антени

2 ThinkLight® осветление на клавиатура

3 Едноръчно лостче

4 Безжична WAN антена*
*Само на определени модели.

5 Бутони за сила на звука и заглушаване



6 Бутон на захранване



7 ThinkVantage бутон




8 Напред и назад за Web браузър



9 Четец на пръстови
*Само на определени модели.

10 TrackPoint централен бутон



11 Превключвател за безжично
*Само на определени модели.



12 Fn
Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции

	Заклучва компютъра ви		Влизане в хибернация
	Управление на батерия и захранване		ThinkLight вкл/изкл
	Влизане в готовност		Мултимедийни органи за управление
	Управление на безжични свързвания		
	Промяна на настройки на дисплей		Променя яркостта на дисплея
	Промяна на настройките на входни устройства		
	Управление на външни устройства		Увеличава съдържанието на екрана