

**Desempaquete**

- Sistema ThinkPad(R)
- Batería
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- 2 capuchones del TrackPoint(R)
- Manuales
  - Instrucciones de instalación (esta hoja)
  - Guía de seguridad y garantía
  - Guía de servicio y de resolución de problemas
  - Otros suplementos o folletos

Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que falten, no listados o dañados y el CD de recuperación.

**Instrucciones de instalación**




Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los consejos importantes de los manuales incluidos.

- 1 Instale la batería:**  
La batería está lista para su utilización.
- 2 Conéctelo:**
- 3 Enciéndalo:**
- 4 Apunte y pulse con el sistema de navegación de multipuntero UltraNav(R):**  
Presione el capuchón del TrackPoint o pase el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho situados debajo de la barra espaciadora y el área táctil funcionan como los botones de un ratón. Es posible que algunos modelos sólo tengan un TrackPoint.
- 5 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:**  
Este proceso tarda varios minutos y es posible que se reinicie el sistema varias veces.
- 6 Para obtener información más detallada, pulse el botón ThinkVantage(R):**

**Diseño ThinkVantage®**

- 1 Antenas de LAN inalámbrica UltraConnect(TM) (principal y auxiliar)**
- 1a Antena de LAN inalámbrica UltraConnect (Tercera)\***  
\*Sólo modelos específicos.
- 2 Luz del teclado ThinkLight(R)**
- 3 Pestillo que se abre con una sola mano**
- 4 Antena de WAN inalámbrica\***  
\*Sólo modelos específicos.
- 5 Botones de volumen y de silencio**
- 6 Botón de encendido**
- 7 Botón ThinkVantage**
- 8 Avance y retroceso del navegador web**
- 9 Lector de huellas dactilares\***  
\*Sólo modelos específicos.
- 10 Botón central del TrackPoint**
- 11 Conmutador de radio inalámbrica**
- 12 Tecla Fn**  
Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a las características especiales de ThinkPad.

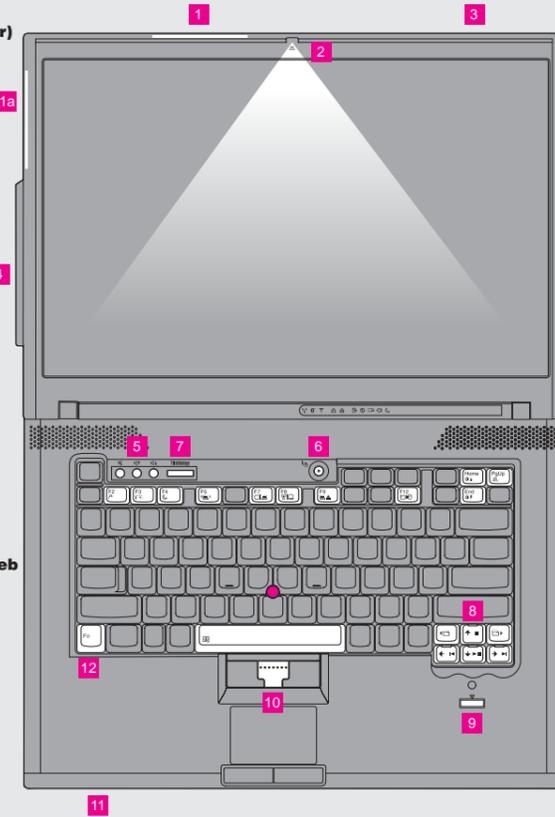

- |  |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
|  | Bloquear el sistema                       |  | Entrar en hibernación            |
|  | Gestionar batería y alimentación          |  | Encender/apagar ThinkLight       |
|  | Entrar en modalidad de espera             |  | Controles multimedia             |
|  | Gestionar conexiones inalámbricas         |  | Cambiar brillo de la pantalla    |
|  | Cambiar valores de pantalla               |  | Cambiar brillo de la pantalla    |
|  | Cambiar valores de dispositivo de entrada |  | Ampliar contenido de la pantalla |
|  | Gestionar dispositivos externos           |  |                                  |