

Guía del usuario

Tipos 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109

Tipos 8117, 8118, 8119, 8120, 8121

Guía del usuario

Tipos 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109

Tipos 8117, 8118, 8119, 8120, 8121

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, no olvide leer el apartado “Información importante de seguridad” en la página v y el Apéndice E, “Avisos”, en la página 43.

Segunda edición (mayo de 2005)

Esta publicación es la traducción del original inglés *ThinkCentre User Guide: Types 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, Types 8117, 8118, 8119, 8120, 8121* (39J8083)

© Copyright Lenovo 2005.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Reservados todos los derechos.

Contenido

Información importante de seguridad . . . v

Condiciones que requieren una acción inmediata . . .	v
Directrices generales de seguridad	vi
Servicio	vi
Cables y adaptadores de alimentación	vii
Alargadores y dispositivos relacionados	viii
Conectores y tomas de alimentación	viii
Baterías	viii
Calentamiento y ventilación del producto	ix
Seguridad de la unidad de CD y DVD.	x
Información adicional de seguridad.	x
Aviso para la batería de litio	xi
Información de seguridad para el módem	xi
Declaración de conformidad para rayos láser	xii
Información sobre la fuente de alimentación	xii

Visión general xiii

Recursos de información.	xiii
----------------------------------	------

Capítulo 1. Instalación de opciones . . . 1

Características	1
Especificaciones	4
Posiciones de funcionamiento admitidas	5
Opciones disponibles	5
Manejo de dispositivos sensibles a la estática	6
Instalación de opciones externas	7
Ubicación de los conectores en la parte frontal del sistema	7
Ubicación de los conectores en la parte posterior del sistema	8
Obtención de controladores de dispositivo	9
Apertura de la cubierta	10
Ubicación de los componentes	11
Identificación de las piezas de la placa del sistema	11
Instalación de memoria	12
Instalación de un adaptador PCI	14
Instalación de una unidad óptica	16
Características de seguridad	16
Cable de bloqueo integrado	17
Protección mediante contraseña.	17
Sustitución de la batería	17
Borrado de una contraseña perdida u olvidada (borrado de CMOS)	19
Cierre de la cubierta y conexión de los cables	20

Capítulo 2. Utilización del programa Setup Utility 23

Inicio del programa Setup Utility	23
Visualización y cambio de los valores.	23
Salir del programa Setup Utility	23
Utilización de contraseñas	23
Contraseña del usuario	24
Contraseña del administrador	24
Establecimiento, cambio y supresión de una contraseña.	24
Utilización del perfil de seguridad por dispositivo	24
Configuración de unidades IDE	25
Selección de un dispositivo de arranque	25
Selección de un dispositivo de arranque temporal	25
Cambio de la secuencia de arranque	26

Apéndice A. Actualización de los programas de sistema 27

Programas de sistema	27
Actualización (flash) del BIOS desde un disquete o un CD-ROM	27
Actualización (flash) del BIOS desde el sistema operativo	28
Recuperación de una anomalía de actualización de POST/BIOS	28

Apéndice B. Limpieza del ratón 31

Limpieza de un ratón óptico.	31
Limpieza de un ratón mecánico	31

Apéndice C. Mandatos manuales de módem 33

Mandatos AT básicos	33
Mandatos AT avanzados	35
Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44	37
Mandatos de fax clase 1	38
Mandatos de fax clase 2	38
Mandatos de voz	39

Apéndice D. Lista de piezas URC (unidades reemplazables por el cliente) 41

Apéndice E. Avisos 43

Aviso sobre la salida de televisión	44
Marcas registradas	44

Índice 45

Información importante de seguridad

Nota

Por favor, lea antes la información importante de seguridad.

Esta información puede ayudarle a utilizar con seguridad su PC ThinkCentre® o ThinkPad®. Siga toda la información incluida con su sistema y consérvela. La información de este documento no altera los términos del contrato de compra ni de la Declaración de garantía limitada de Lenovo™.

La seguridad del usuario es importante. Nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta la seguridad y la eficacia. Sin embargo, los PC son dispositivos electrónicos. Los cables y los adaptadores de alimentación, y otras características suponen riesgos potenciales para la seguridad que pueden producir lesiones físicas o daños materiales, especialmente si se usan incorrectamente. Para reducir estos riesgos, siga las instrucciones incluidas con el producto, lea todos los avisos sobre el producto en las instrucciones de operación y revise atentamente la información de este documento. Si sigue la información de este documento y la que se proporciona con el producto, estará protegido de cualquier riesgo y creará un entorno de trabajo más seguro con su sistema.

Nota: Esta información incluye referencias a adaptadores de alimentación y baterías. Además de los sistemas personales móviles, algunos productos (como altavoces y monitores) se envían con adaptadores de alimentación externos. Si tiene un producto de este tipo, esta información se aplica a su producto. Además, el sistema puede contener una batería interna (tipo botón) que proporciona alimentación al reloj del sistema incluso cuando la máquina está apagada, así que la información de seguridad sobre la batería se aplica a todos los sistemas.

Condiciones que requieren una acción inmediata

Los productos se pueden dañar por negligencia o mal uso. Los daños de algunos productos son tan serios que el producto no debería utilizarse de nuevo hasta ser inspeccionado y, si es necesario, reparado por un proveedor de servicio autorizado.

Como con cualquier otro dispositivo electrónico, preste mucha atención al producto al encenderlo. En muy raras ocasiones podría notar olores o ver salir humo o chispas de la máquina. O quizá oiga ruidos como estallidos, crujidos o silbidos. Puede que estas condiciones signifiquen que un componente electrónico interno ha sufrido una anomalía de forma segura y controlada. O puede indicar un problema potencial de seguridad. Sin embargo, no asuma riesgos ni intente diagnosticar la situación usted mismo.

Inspeccione con frecuencia el sistema o sus componentes en busca de daños, desgastes o indicios de peligro. Si tiene dudas sobre las condiciones de un componente, no utilice el producto. Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionar el producto y repararlo, en caso necesario.

En el caso improbable de que notara alguna de las condiciones de la lista siguiente, o si tiene dudas sobre la seguridad del producto, deje de utilizarlo y desenchúfelo de la fuente de alimentación y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el Centro de soporte al cliente para obtener más ayuda. Consulte el apartado “Recursos de información” en la página xiii para obtener más información.

- Cables de alimentación, enchufes, adaptadores de alimentación, alargadores, protectores de sobretensión o fuentes de alimentación que estén agrietados, rotos o dañados.
- Signos de sobrecalentamiento, humo, chispas o fuego.
- Daños (grietas, abolladuras, pliegues), descargas o acumulación de sustancias extrañas en la batería.
- Sonido de estallidos, crujidos o silbidos u olor fuerte procedente del producto.
- Signo de que se ha derramado líquido o de que un objeto ha caído sobre el sistema, el cable de alimentación o el adaptador de alimentación.
- El sistema del cable de alimentación o el adaptador de alimentación han estado en contacto con el agua.
- El producto se ha dejado caer o ha recibido algún daño.
- El producto no opera con normalidad al seguir las instrucciones de operación.

Nota: Si nota estas condiciones con un producto (como un alargador) que no esté fabricado por o para Lenovo, deje de utilizar ese producto hasta que contacte con el fabricante para obtener más instrucciones, o bien hasta que consiga el recambio adecuado.

Directrices generales de seguridad

Tenga en cuenta siempre las precauciones siguientes para reducir los riesgos de lesiones y de daños materiales.

Servicio

No intente arreglar un producto por su cuenta a menos que así se lo indique el Centro de soporte al cliente. Recorra sólo a proveedores de servicio autorizados para reparar su producto concreto.

Nota: Algunas piezas pueden ser actualizadas o sustituidas por el cliente. Estas piezas se conocen como URC (Unidades Reemplazables por el Cliente). Lenovo identifica expresamente las URC como tales y proporciona documentación con instrucciones cuando resulta adecuado que los clientes sustituyan esas piezas. Debe seguir atentamente todas las instrucciones al efectuar las sustituciones. Asegúrese siempre de que la alimentación está apagada y de que el producto está desenchufado de cualquier fuente de alimentación antes de proceder con la sustitución. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente.

Aunque el sistema carece de piezas en movimiento después de desconectar el cable de alimentación, la certificación UL adecuada requiere los avisos siguientes.

Peligro



Piezas en movimiento peligrosas. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

Atención



Antes de sustituir alguna URC, apague el sistema y espere de 3 a 5 minutos para permitir su enfriamiento antes de abrir la cubierta.

Cables y adaptadores de alimentación

Utilice sólo los cables y adaptadores de alimentación proporcionados por el fabricante del producto.

Nunca enrolle un cable de alimentación alrededor del adaptador de alimentación u otro objeto. Si lo hace puede forzar el cable y provocar desgastes, grietas u ondulaciones. Esto puede suponer un riesgo para la seguridad.

Realice siempre el cableado de los cables de alimentación de forma que no se pisen, provoquen tropiezos ni queden atrapados entre objetos.

Proteja el cable y los adaptadores de alimentación de los líquidos. Por ejemplo, no deje el cable ni los adaptadores de alimentación cerca de fregaderos, bañeras, cuartos de baño o suelos que se limpien con productos líquidos. Los líquidos pueden provocar un cortocircuito, especialmente si el cable está dañado por el mal uso. Los líquidos también causan la corrosión gradual de los terminales del cable de alimentación y de los conectores del adaptador, que con el tiempo pueden presentar sobrecalentamiento.

Conecte siempre los cables de alimentación en el orden correcto y asegúrese de que todos los conectores del cable de alimentación están enchufados completa y firmemente en sus receptáculos.

No utilice ningún adaptador de alimentación que muestre corrosión en las clavijas de entrada de corriente alterna ni que muestre indicios de sobrecalentamiento (por ejemplo, plástico deformado) en la entrada de corriente alterna o en otra parte del adaptador.

No utilice cables de alimentación en los que los contactos eléctricos de cualquiera de los extremos muestren indicios de corrosión o sobrecalentamiento o si el cable de alimentación tiene daños de cualquier tipo.

Alargadores y dispositivos relacionados

Asegúrese de que los alargadores, protectores de sobretensión, fuentes de alimentación ininterrumpibles y regletas de alimentación que utilice se ajustan a los requisitos eléctricos del producto. Nunca sobrecargue estos dispositivos. Si se utilizan regletas de alimentación, la carga nunca debe superar la potencia nominal de entrada de la regleta. Consulte a un electricista para obtener más información si tiene preguntas sobre cargas y requisitos de potencia, y potencias nominales de entrada.

Conectores y tomas de alimentación

Si un receptáculo (toma de alimentación) que intenta utilizar con su sistema presenta daños o corrosión, no utilice la toma hasta que la sustituya un electricista cualificado.

No doble ni modifique el conector. Si el conector está dañado, contacte con el fabricante para obtener un recambio.

Algunos productos vienen equipados con un conector de tres clavijas. Este enchufe sólo es adecuado para una toma de alimentación con conexión a tierra. Es una característica de seguridad. No anule esta característica de seguridad intentando insertarlo en una toma de alimentación sin conexión a tierra. Si no puede insertar el enchufe en la toma de alimentación, contacte con un electricista para obtener un adaptador homologado para la toma de alimentación o para sustituirlo con uno que permite utilizar esta característica de seguridad. Nunca sobrecargue una toma de alimentación eléctrica. La carga global del sistema no debería superar el 80 por ciento de la potencia nominal del circuito derivado. Consulte a un electricista para obtener más información si tiene dudas sobre las cargas de potencia y la potencia nominal de los circuitos derivados.

Asegúrese de que la toma de alimentación que está utilizando tiene el cableado adecuado, es de fácil acceso y se encuentra cerca del equipo. No fuerce los cables de alimentación al extenderlos.

Conecte y desconecte el equipo con precaución de la toma de alimentación eléctrica.

Baterías

Todos los PC fabricados por Lenovo contienen una batería no recargable de tipo botón, que proporciona alimentación al reloj del sistema. Además, muchos equipos móviles como los PC portátiles ThinkPad, utilizan un paquete de baterías recargables para proporcionar alimentación en modalidad autónoma. Se ha probado la compatibilidad de las baterías suministradas por Lenovo para utilizarlas con el producto, y sólo deben sustituirse por piezas aprobadas.

Nunca intente abrir o arreglar una batería. No presione, perforo, arroje al fuego ni cortocircuite los contactos metálicos de las baterías. No exponga las baterías al agua ni a otros líquidos. Recargue el paquete de baterías únicamente según las instrucciones incluidas en la documentación del producto.

El trato o uso incorrecto de las baterías puede provocar su sobrecalentamiento, que a su vez puede causar la “expulsión” de gases o llamas del paquete de baterías o de la pila tipo botón. Si la batería está dañada o si nota alguna descarga de la batería o la acumulación de materiales extraños en los contactos de la batería, deje de utilizarla y obtenga un recambio del fabricante.

Las baterías pierden sus propiedades si no se utilizan durante periodos prolongados de tiempo. Con algunas baterías recargables (especialmente las baterías de iones de litio), si no se utilizan y se dejan en estado de descarga, aumenta el riesgo de cortocircuito de la batería, lo que puede acortar su vida y suponer un riesgo para la seguridad. No deje que las baterías de iones de litio se descarguen completamente ni las almacene en estado de descarga.

Calentamiento y ventilación del producto

Los sistemas generan calor al encenderlos y mientras se cargan las baterías. Los PC portátiles pueden generar bastante calor debido a su tamaño compacto. Siga siempre estas precauciones básicas:

- No deje la base del sistema en contacto con su regazo ni cualquier otra parte del cuerpo durante un periodo de tiempo prolongado mientras el sistema esté funcionando o si se está cargando la batería. El sistema produce calor durante el funcionamiento normal. Un contacto continuado con el cuerpo puede provocar molestias o, posibles quemaduras.
- No utilice el sistema ni cargue las baterías cerca de materiales inflamables ni explosivos.
- Con el producto se proporcionan ranuras de ventilación, ventiladores y disipadores, que ofrecen seguridad, comodidad y fiabilidad de operación. Estas características pueden quedar obstruidas de forma inadvertida si se sitúa el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie flexible. Nunca obstruya, cubra o inhabilite estas características.

Debe examinar su sistema de sobremesa al menos una vez cada tres meses para eliminar la acumulación de polvo. Antes de examinar el sistema, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación eléctrica; luego elimine el polvo de los respiraderos y de las perforaciones del marco biselado. Si nota acumulación de polvo externa, examine y elimine también el polvo del interior del sistema, incluidas las aletas de entrada del disipador de calor, los respiraderos de la fuente de alimentación y los ventiladores. Antes de abrir la cubierta, apague siempre el sistema y desenchufe el cable de alimentación. Si es posible, evite utilizar el sistema a menos de 0,6 m (2 pies) de las áreas de mucho tráfico. Si el sistema debe funcionar en un área de mucho tráfico o cerca de ésta, examine y, si es necesario, limpie el sistema con más frecuencia.

Para su seguridad y para mantener un rendimiento óptimo del sistema, tome siempre estas precauciones básicas con su sistema de sobremesa:

- Mantenga la cubierta cerrada cuando el sistema esté conectado.
- Compruebe regularmente si hay acumulación de polvo en la parte exterior del sistema.
- Elimine el polvo de los respiraderos y de las perforaciones del marco biselado. Será necesario realizar con más frecuencia la limpieza de sistemas que se encuentren en áreas polvorientas o de mucho tráfico.
- No bloquee ni limite el flujo de ventilación en la parte delantera del sistema.
- No bloquee las rejillas de ventilación de la parte posterior del sistema.

- No almacene ni haga funcionar el sistema dentro de un mueble, dado que esto podría aumentar el riesgo de sobrecalentamiento.
- Las temperaturas del flujo de ventilación del sistema no deben superar los 35° C (95° F).
- No utilice dispositivos de filtrado de aire que no sean ThinkCentre.

Seguridad de la unidad de CD y DVD

Las unidades de CD y DVD giran los discos a alta velocidad. Si un CD o DVD tiene una grieta u otro daño físico, es posible que se rompa o incluso se haga añicos cuando esté en uso la unidad de CD. Para protegerse de posibles lesiones debido a esta situación y para reducir el riesgo de daños a la máquina haga lo siguiente:

- Almacene siempre los discos CD/DVD en su caja original
- Almacene siempre los discos CD/DVD lejos de la luz directa del sol y de fuentes directas de calor
- Retire los discos CD/DVD del sistema cuando no los utilice
- No doble ni flexione los discos CD/DVD ni los fuerce al insertarlos en el sistema o en su caja
- Compruebe si los discos CD/DVD están agrietados antes de cada uso. No utilice discos agrietados ni dañados

Información adicional de seguridad

Peligro

La corriente eléctrica de los cables de alimentación, teléfono y comunicaciones es peligrosa.

Para evitar el peligro de descarga eléctrica:

- No conecte ni desconecte ningún cable ni lleve a cabo ninguna operación de instalación, mantenimiento ni configuración de este producto durante una tormenta eléctrica.
- Conecte todos los cables de alimentación a un enchufe que esté debidamente conectado a tierra.
- Conecte a tomas eléctricas debidamente cableadas cualquier equipo que deba ir conectado a su vez al producto.
- Utilice sólo una mano al conectar o desconectar cables de señal cuando le sea posible.
- No encienda ningún equipo cuando haya indicios de fuego, agua o daños estructurales.
- Desconecte los cables de alimentación, sistemas de comunicaciones, redes y módems antes de abrir las cubiertas de los dispositivos, a menos que se indique lo contrario en los procedimientos de configuración e instalación.
- Conecte y desconecte los cables tal y como se indica en la tabla siguiente al instalar, mover o abrir las cubiertas del producto o de los dispositivos conectados.

<p>Para conectar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apáguelo todo. 2. Primero, conecte todos los cables a los dispositivos. 3. Conecte los cables de señal a los conectores. 4. Conecte los cables de alimentación a una toma de alimentación. 5. Encienda el dispositivo. 	<p>Para desconectar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apáguelo todo. 2. Primero, desconecte los cables de alimentación de la toma de alimentación. 3. Desconecte los cables de señal de los conectores. 4. Desconecte todos los cables de los dispositivos.
--	---

Aviso para la batería de litio

Precaución

Existe riesgo de explosión si la batería no se cambia correctamente.

Al cambiar la batería, utilice únicamente la batería con Número de pieza 33F8354, o un tipo de batería equivalente recomendada por el fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, maneja o desecha de forma correcta.

No debe:

- Tirarla ni sumergirla en agua
- Exponerla a una temperatura de más de 100°C (212°F)
- Repararla ni desmontarla

Deseche la batería del modo que estipulen las normativas o las regulaciones locales.

Información de seguridad para el módem

Precaución

Para reducir el riesgo de incendio, utilice sólo el cable de telecomunicaciones AWG No. 26 o superior.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar un equipo telefónico, siempre deberá seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, como por ejemplo:

- No instale nunca el cableado telefónico durante una tormenta con aparato eléctrico.
- No instale nunca las clavijas telefónicas en ubicaciones húmedas, a menos que la clavija esté diseñada específicamente para dichas ubicaciones.
- Nunca debe tocar los terminales o cables telefónicos no aislados, a no ser que se haya desconectado la línea telefónica en la interfaz de la red.
- Tenga precaución al instalar o cambiar las líneas telefónicas.
- Evite el uso de un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica procedente de un relámpago.
- No use el teléfono para informar de un escape de gas si se encuentra cerca de dicho escape.

Declaración de conformidad para rayos láser

Algunos sistemas personales vienen equipados de fábrica con una unidad de CD-ROM o una unidad de DVD-ROM. Las unidades de CD-ROM y DVD-ROM también pueden adquirirse por separado. Las unidades de CD-ROM y DVD-ROM son productos con láser. Estas unidades han recibido en Estados Unidos el certificado de conformidad con los requisitos del Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subcapítulo J para productos láser de Clase 1. En los demás países, la unidad tiene certificado de conformidad con los requisitos de la normativa International Electrotechnical Commission (IEC) 825 y CENELEC EN 60 825 para productos láser de Clase 1.

Una vez instalada la unidad de CD-ROM o de DVD-ROM, preste atención a las siguientes instrucciones de manejo.

Precaución

El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos que no sean los aquí especificados puede producir una exposición peligrosa a las radiaciones.

Si desmonta las cubiertas de la unidad de CD-ROM o la unidad de DVD-ROM, puede quedar expuesto a radiación láser perjudicial. Dentro de la unidad de CD-ROM o de la unidad de DVD-ROM no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. **No desmonte las cubiertas de las unidades.**

Algunas unidades de CD-ROM y de DVD-ROM contienen un diodo de láser incorporado de la Clase 3A o la Clase 3B. Tenga en cuenta la siguiente declaración.

Peligro

Emisiones de láser cuando la unidad está abierta. No mire fijamente el haz, no lo examine directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al haz.

Información sobre la fuente de alimentación

Nunca debe extraer la cubierta de una fuente de alimentación ni de ninguna pieza que tenga pegada la etiqueta siguiente.



En el interior de los componentes que tienen pegada esta etiqueta existen niveles de voltaje, corriente y energía que son peligrosos. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

Visión general

Gracias por elegir un sistema ThinkCentre. El sistema incorpora muchos de los avances informáticos más recientes y se puede ampliar a medida que cambien sus necesidades.

Esta publicación soporta varios modelos de sistema. La información de este apartado le ayudará a identificar su sistema, así como a encontrar el capítulo que contenga la información específica para su sistema.

Añadir opciones de hardware a su sistema es una forma fácil de aumentar sus posibilidades. Esta publicación contiene las instrucciones para instalar opciones externas e internas. Cuando añada una opción, utilice estas instrucciones junto con las que acompañan a la opción.

Recursos de información

El manual *Consulta rápida* que acompaña el sistema proporciona información para instalar el sistema e iniciar el sistema operativo. Además incluye información básica de resolución de problemas, procedimientos de recuperación de software e información de ayuda y servicios, así como sobre la garantía.

El programa Access IBM[®] de su escritorio proporciona un enlace a más información sobre el sistema.


Si dispone de acceso a Internet, encontrará disponible la información más actualizada para su sistema en la World Wide Web.

Puede encontrar la información siguiente:

- Instrucciones de desmontaje e instalación de URC
- Publicaciones
- Información sobre resolución de problemas
- Información sobre piezas
- Descargas y controladores
- Enlaces a otras fuentes útiles de información
- Lista de teléfonos de soporte técnico

Para acceder a esta información, indique lo siguiente en su navegador:
<http://www.lenovo.com/think/support>

Capítulo 1. Instalación de opciones

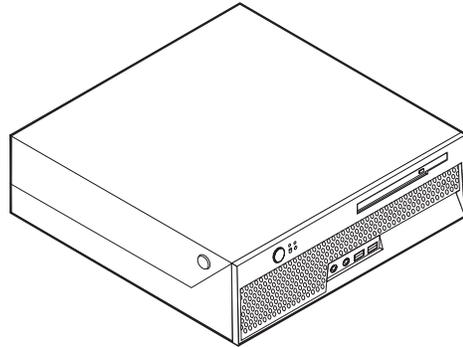

Este capítulo ofrece una introducción a las características y opciones disponibles para su sistema. Las posibilidades del sistema se pueden ampliar mediante la adición de memoria o adaptadores. Cuando instale una opción, utilice estas instrucciones junto con las que acompañan a la opción.

Nota: Utilice sólo piezas proporcionadas por Lenovo.

Importante

Antes de instalar cualquier opción lea el apartado "Información importante de seguridad" en la página v. Estas precauciones y directrices le ayudarán a trabajar de forma segura.

Características

Este apartado proporciona una visión general de las características del sistema y del software preinstalado.

Información del sistema

La información siguiente abarca una variedad de modelos. Para obtener información sobre su modelo específico, utilice el programa Setup Utility. Consulte el Capítulo 2, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 23.

Microprocesador (varía según el tipo de modelo)

- Procesador Intel® Pentium® 4 con tecnología de hiperhebras
- Procesador Intel Pentium 4
- Procesador Intel Celeron®
- Antememoria interna (el tamaño varía según el tipo de modelo)

Memoria

- Soporte de dos módulos de memoria dual en línea (DIMM) con velocidad doble de datos 2 (DDR2)

Unidades internas

- Unidad de disco duro interna
- Unidad óptica (algunos modelos)

Subsistema de vídeo

Un controlador gráfico integrado para un monitor VGA (Video Graphics Array)

Subsistema de audio

- AC'97 con Audio Codec ADI 1981B
- Conectores de entrada de línea y de salida de línea en el panel posterior
- Conectores de micrófono y auriculares en el panel frontal
- Altavoz interno mono (algunos modelos)

Conectividad

- Controlador Ethernet integrado a 10/100/1000 Mbps de Intel, que admite la función Wake on LAN[®] (algunos modelos)
- Módem por software V.90/V.44 (algunos modelos)

Funciones de gestión del sistema

- Carga de programa remota (RPL) y Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica del sistema principal - DHCP)
- Wake on LAN
- Wake on Ring (en el programa Setup Utility, esta característica se denomina Detección de llamada de puerto serie para un módem externo)
- Administración remota
- Arranque de encendido automático
- BIOS de Gestión del sistema (SM) y software de SM
- Posibilidad de almacenamiento de los resultados de las pruebas de hardware de la autoprueba de encendido (POST)

Características de entrada/salida

- Puerto de posibilidades extendidas (ECP)/Puerto paralelo extendido (EPP) de 25 patillas
- Conector serie de 9 patillas
- Seis conectores USB de 4 patillas (dos en el panel frontal y cuatro en el panel posterior)
- Conector estándar para ratón
- Conector estándar para teclado
- Conector Ethernet
- Conector de monitor VGA
- Cuatro conectores de audio (auriculares y micrófono en el panel frontal y entrada de línea y salida de línea en el panel posterior)

Expansión

- Dos bahías de unidades
- Un conector de adaptador PCI (Interconexión de componentes periféricos) de 32 bits

Alimentación

- Fuente de alimentación de 200 W con conmutador de selección de voltaje automático
- Conmutación automática de frecuencia de entrada a 50/60 Hz
- Soporte de Gestión avanzada de la alimentación
- Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación)

Características de seguridad

- Teclado con lector de huellas dactilares (algunos modelos; consulte el programa Access IBM para obtener más información)
- Contraseñas de usuario y administrador para acceder al BIOS
- Soporte para añadir un cable de bloqueo integrado (candado Kensington) para fijar la cubierta
- Control de la secuencia de arranque
- Arranque sin unidad de disquetes, teclado ni ratón
- Modalidad de arranque desatendido
- Control de E/S de disco duro
- Control de E/S de puerto serie y paralelo.
- Perfil de seguridad por dispositivo

Software preinstalado

Es posible que el sistema se proporcione con software preinstalado. En ese caso se incluyen un sistema operativo, controladores de dispositivo para dar soporte a las características incorporadas y otros programas de soporte.

Sistemas operativos, preinstalados (varía según el tipo de modelo)

Nota: No todos los países o regiones tendrán estos sistemas operativos.

- Microsoft® Windows® XP Home Edition
- Microsoft Windows XP Professional

Sistemas operativos certificados o con compatibilidad comprobada¹

- Microsoft Windows 2000
- Linux®

1. En el momento en que se imprimió esta publicación, se estaba certificando o comprobando la compatibilidad de los sistemas operativos que se listan aquí. Después de la publicación de este manual, puede que IBM determine que otros sistemas operativos son compatibles con el sistema. Las correcciones y adiciones de esta lista están sujetas a cambios. Para determinar si se ha certificado o comprobado la compatibilidad de un sistema operativo, consulte el sitio Web del proveedor del sistema operativo.


Especificaciones

Este apartado incluye una lista con las especificaciones físicas del sistema.

<p>Dimensiones</p> <p>Altura: 89 mm (3,5 pulgadas) Anchura: 276 mm (10,9 pulgadas) Profundidad: 273 mm (10,7 pulgadas)</p> <p>Peso</p> <p>Configuración mínima, como se envía: 6,3 kg (13,4 libras) Configuración máxima: 6,4 kg (14,1 libras)</p> <p>Entorno</p> <p>Temperatura del aire:</p> <p>Encendido a 914,4 m (0 - 3000 pies): 10° a 35°C (50° a 95°F) Encendido a 2000 m (3000 pies - 6562 pies): 10° a 32°C (50° a 89,6°F) Apagado: 10° a 43°C (50° a 110°F)</p> <p>Humedad:</p> <p>Encendido: 8% a 80% Apagado: 8% a 80% En traslados: 8% a 90%</p> <p>Altitud máxima: 2000 m (6562 pies)</p> <p>Entrada eléctrica</p> <p>Voltaje de entrada:</p> <p>Rango bajo:</p> <p>Mínimo: 100 V CA Máximo: 127 V CA Rango de frecuencia de entrada: 50–60 Hz</p> <p>Rango alto:</p> <p>Mínimo: 200 V CA Máximo: 240 V CA Rango de frecuencia de entrada: 50–60 Hz</p> <p>Kilovoltios-amperios (kVA) de entrada (aproximadamente):</p> <p>Configuración mínima, como se envía: 0,09 kVA Configuración máxima: 0,23 kVA</p>	<p>Generación de calor (aproximada) en unidades térmicas británicas (Btu) por hora:</p> <p>Configuración mínima: 256 Btu/hr (75 vatios) Configuración máxima: 682 Btu/hr (200 vatios)</p> <p>Flujo de aire</p> <p>Aproximadamente 0,57 metros cúbicos (20 pies cúbicos) por minuto</p> <p>Valores de emisión de ruido acústico</p> <p>Promedio de niveles de presión acústica</p> <p>En la posición del operador:</p> <p>Inactivo: 26 dBA En funcionamiento: 34 dBA</p> <p>En posición de observación, a 1 metro (3,3 pies):</p> <p>Inactivo: 28 dBA En funcionamiento: 30 dBA</p> <p>Niveles de potencia acústica declarados (límite superior):</p> <p>Inactivo: 3.8 bels En funcionamiento: 4,3 bels</p> <p>Nota: Estos niveles se han medido en entornos acústicos controlados según los procedimientos especificados por las normas S12.10 del American National Standards Institute (ANSI) e ISO 7779, y se informa de los mismos de acuerdo con la especificación ISO 9296. Los niveles reales de presión acústica en una ubicación determinada podrían superar los valores medios indicados debido a las reverberaciones de la sala y a otras fuentes de ruido cercanas. Los niveles de potencia acústica declarados indican un límite superior, por debajo del cual funcionarán un gran número de sistemas.</p>
--	---

Posiciones de funcionamiento admitidas

Para proporcionar un flujo de aire adecuado para los componentes internos, debe colocar el sistema en una de las posiciones que se ilustran a continuación. El pedestal vertical es opcional.

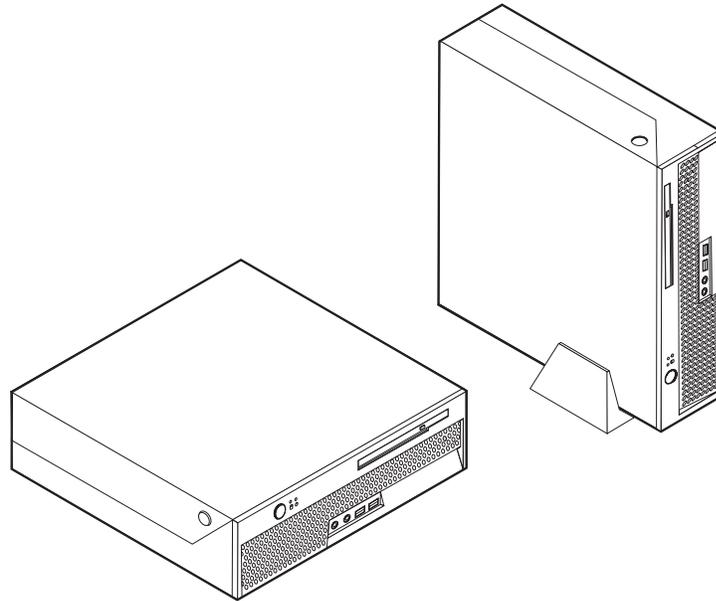

Opciones disponibles

Éstas son algunas de las opciones disponibles:

- Opciones externas
 - Dispositivos para puerto paralelo como impresoras y unidades externas
 - Dispositivos para puerto serie, como módems externos y cámaras digitales
 - Dispositivos de audio, como altavoces externos para el sistema de sonido
 - Dispositivos USB, como impresoras, palancas de juego y escáneres
 - Dispositivo de seguridad, como un cable de bloqueo integrado
 - Monitores
- Opciones internas
 - Memoria del sistema, que se conoce como módulos de memoria dual en línea (DIMM)
 - Adaptadores PCI (Interconexión de componentes periféricos)
 - Unidades ópticas, como unidades de CD y unidades de DVD (algunos modelos)

Si desea obtener información de última hora sobre las opciones disponibles, visite las siguientes páginas Web:

- <http://www.lenovo.com/think/us/en>
- <http://www.lenovo.com/think/support/>

También puede obtener información llamando a los números de teléfono siguientes:

- En Estados Unidos, llame al 1-800-426-2968, a su distribuidor o a su representante de ventas.
- En Canadá, llame al 1-800-565-3344 o 1-800-426-2968.
- Fuera de Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto con su distribuidor o su representante de ventas de Lenovo.

Manejo de dispositivos sensibles a la estática

La electricidad estática, aunque es inofensiva para las personas, puede causar graves daños a los componentes y opciones del sistema.

Cuando añada una opción, *no* abra la bolsa antiestática que contiene la opción hasta que se le indique.

Para evitar daños causados por la electricidad estática, tome las siguientes precauciones cuando maneje opciones y otros componentes del sistema:


- Limite sus movimientos. El movimiento puede generar electricidad estática a su alrededor.
- Maneje siempre los componentes con cuidado. Sujete los adaptadores y los módulos de memoria por los bordes. No toque nunca ningún circuito que esté al descubierto.
- Evite que otras personas toquen los componentes.
- Cuando instale una opción nueva, ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene la opción con una cubierta metálica de la ranura de expansión o cualquier otra superficie metálica del sistema sin pintar durante dos segundos como mínimo. De este modo reducirá la electricidad estática del paquete y de su cuerpo.
- Siempre que sea posible, extraiga la opción e instálela directamente en el sistema sin colocarla sobre ninguna superficie. Si ello no es posible, sitúe la bolsa antiestática en la que se halla la opción sobre una superficie lisa y plana y coloque la opción sobre la bolsa.
- No coloque la opción sobre la cubierta del sistema ni sobre otra superficie metálica.

Instalación de opciones externas

Este apartado muestra los diversos conectores externos de su sistema a los que puede conectar opciones externas como unos altavoces, una impresora o un escáner. Para algunas opciones externas, debe instalar software adicional además de realizar la conexión física. Al añadir una opción externa, utilice la información de este apartado para identificar el conector correspondiente y siga las instrucciones que acompañan a la opción para ayudarle a realizar la conexión e instalar el software o los controladores de dispositivo necesarios para la opción.

Ubicación de los conectores en la parte frontal del sistema

La ilustración siguiente muestra las ubicaciones de los conectores en la parte frontal del sistema.

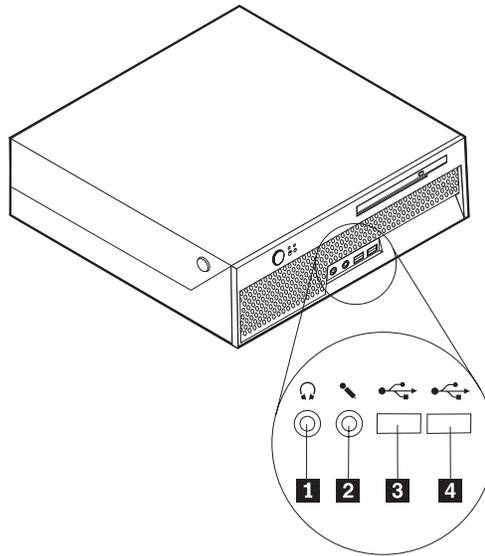


- 1** Conector de auriculares
- 2** Conector de micrófono

- 3** Conector USB
- 4** Conector USB

Ubicación de los conectores en la parte posterior del sistema

La ilustración siguiente muestra las ubicaciones de los conectores en la parte posterior del sistema.

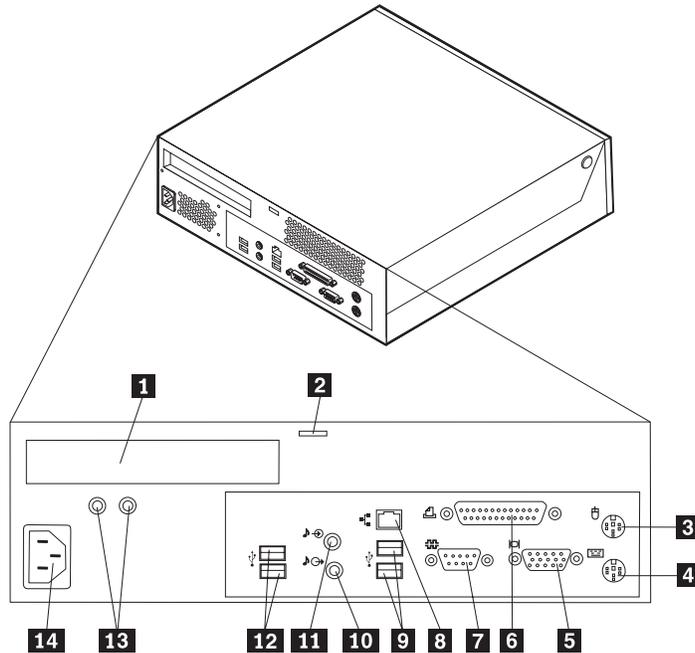

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Conector del adaptador PCI | 8 Conector Ethernet |
| 2 Cable de bloqueo integrado | 9 Conectores USB |
| 3 Conector de ratón | 10 Conector de salida de línea de audio |
| 4 Conector de teclado | 11 Conector de entrada de línea de audio |
| 5 Conector de monitor VGA | 12 Conectores USB |
| 6 Conector paralelo | 13 LED de diagnóstico |
| 7 Conector serie | 14 Conector de alimentación |

Nota: Algunos conectores de la parte posterior del sistema están codificados por color para ayudarle a determinar en qué lugar del sistema deben conectarse los cables.

Conector	Descripción
Conector de ratón	Se utiliza para conectar un ratón, bola u otro dispositivo de puntero que utilice un conector estándar para ratón.
Conector de teclado	Se utiliza para conectar un teclado con conector estándar de teclado estándar.
Conector paralelo	Se utiliza para conectar una impresora o un escáner paralelo, u otros dispositivos que necesiten un conector paralelo de 25 patillas.
Conector serie	Se utiliza para conectar un módem externo, una impresora serie, u otros dispositivos que utilicen un conector serie de 9 patillas.
Conector Ethernet	Se utiliza para conectar un cable Ethernet para una LAN (red de área local). Nota: Para utilizar el sistema dentro de los límites establecidos por FCC para los aparatos de Clase B, utilice un cable Ethernet de Categoría 5.
Conectores USB	Se utilizan para conectar un dispositivo que necesita una conexión de bus serie universal (USB), como un escáner o una impresora USB. Si tiene más de seis dispositivos USB, puede comprar un concentrador USB, que se utiliza para conectar dispositivos USB adicionales.
Conector de salida de línea de audio	Se utiliza para enviar señales de audio desde el sistema a dispositivos externos, como altavoces con alimentación externa (altavoces con amplificador integrado), auriculares, teclados multimedia o al conector de entrada de línea de audio de un sistema estéreo u otro dispositivo de grabación externo.
Conector de entrada de línea de audio	Se utiliza para recibir señales de audio desde un dispositivo de sonido externo, como un sistema estéreo. Al conectar un dispositivo de audio externo, se conecta un cable entre el conector de salida de línea de audio del dispositivo y el conector de entrada de línea de audio del sistema.

Obtención de controladores de dispositivo

Puede obtener los controladores de dispositivo para los sistemas operativos que no están preinstalados en <http://www.lenovo.com/think/support> en la World Wide Web. Las instrucciones de instalación se proporcionan en archivos README, junto con los archivos de controladores de dispositivo.


Apertura de la cubierta

Importante:

Lea los apartados “Información importante de seguridad” en la página v y “Manejo de dispositivos sensibles a la estática” en la página 6 antes de abrir la cubierta.


Para abrir la cubierta del sistema:

1. Extraiga los soportes de almacenamiento (DVD, CD o cintas) de las unidades, cierre el sistema operativo y apague todos los dispositivos conectados y el sistema.
2. Desenchufe de las tomas de alimentación eléctrica todos los cables de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al sistema. Esto incluye los cables de alimentación, los cables de entrada/salida (E/S) y cualquier otro cable conectado al sistema.
4. Presione los botones situados en ambos lados del sistema y gire la cubierta hacia arriba para abrir el sistema, como se muestra.

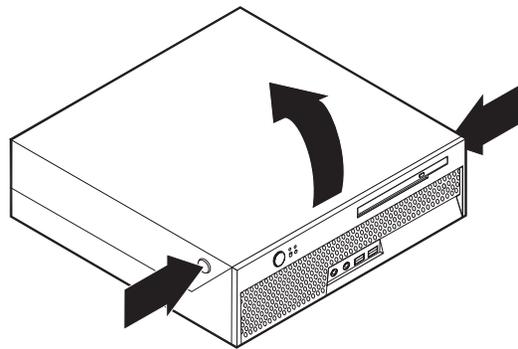

Ubicación de los componentes

La ilustración siguiente le ayudará a localizar los diversos componentes del sistema.

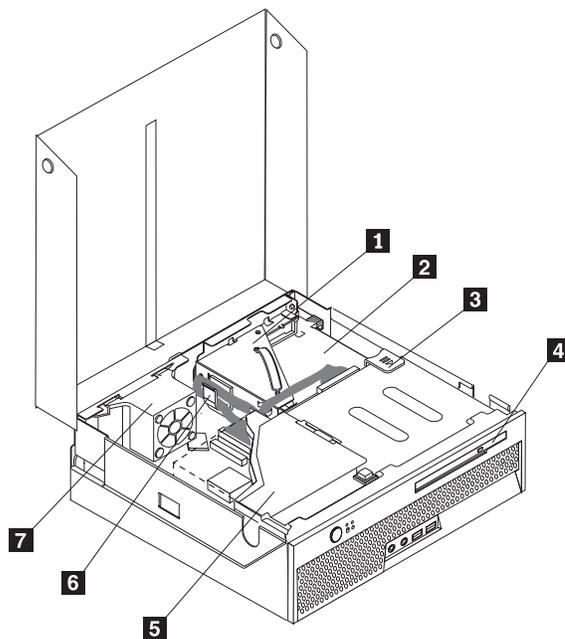

1 Tarjeta de expansión PCI

2 Conjunto de la fuente de alimentación

3 Botón de expulsión de la unidad óptica

4 Unidad óptica

5 Unidad de disco duro


6 Clip de los cables

7 Conjunto de soporte del ventilador posterior

Identificación de las piezas de la placa del sistema

La placa del sistema (en ocasiones denominada *placa base* o *placa madre*) es la placa del circuito principal del sistema. Proporciona las funciones básicas del sistema y da soporte a una amplia gama de dispositivos que se instalan en fábrica o que puede instalar el usuario posteriormente.

La ilustración siguiente muestra la ubicación de las piezas de la placa del sistema.

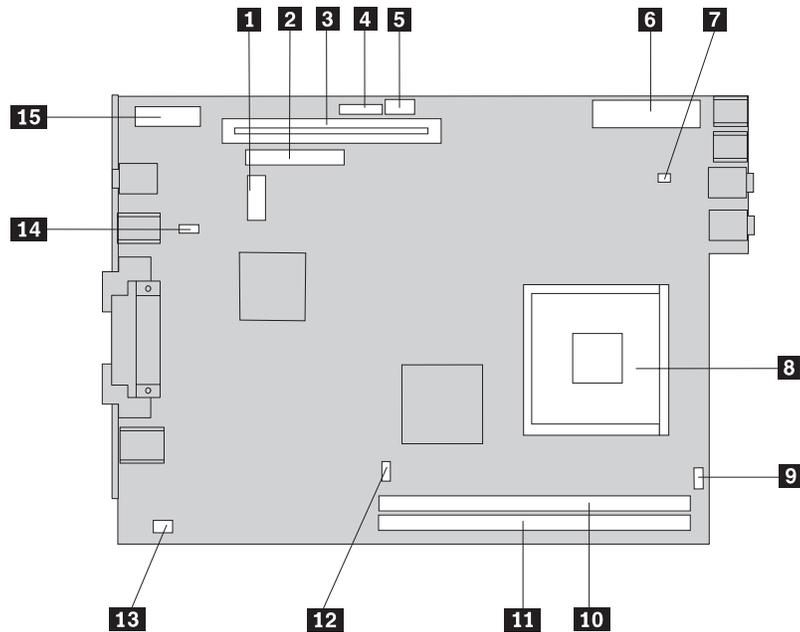

1 Conector SATA (cable de la unidad de disco duro)

2 Conector IDE (cable de la bahía de unidades ópticas)

3 Conector de la tarjeta de expansión PCI

4 Conector del panel frontal

5 Conector de alimentación de 12 V

6 Conector de alimentación

7 Conector del ventilador del microprocesador

8 Microprocesador

9 Conector del altavoz

10 Conector de memoria 1

11 Conector de memoria 2

12 Conector del ventilador de la CPU

13 Conector del ventilador posterior

14 Puente de borrado de CMOS/recuperación

15 Batería

Instalación de memoria

El sistema tiene dos conectores para instalar módulos de memoria dual en línea (DIMM) que proporcionan hasta un máximo de 2,0 GB de memoria de sistema.


Cuando se instalan módulos de memoria, se aplican las normas siguientes:

- Utilice memoria SDRAM (memoria de acceso aleatorio dinámico y síncrono) DDR2 (con velocidad doble de datos) de 184 patillas.
- Utilice módulos de memoria de 128 MB, 256 MB, 512 MB o 1,0 GB en cualquier combinación.


Nota: Sólo pueden utilizarse módulos de memoria SDRAM DDR2.

Para instalar un módulo de memoria:


1. Abra la cubierta. Consulte el apartado “Apertura de la cubierta” en la página 10.
2. Gire el conjunto de las bahías de unidades hacia arriba para poder acceder a la placa del sistema.

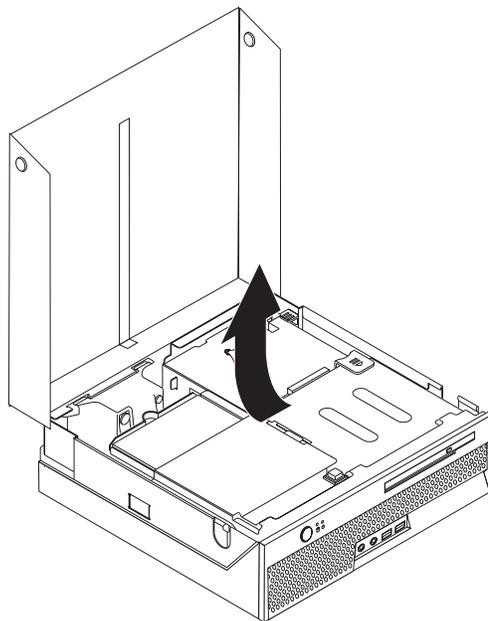

3. Localice los conectores de memoria. Consulte el apartado “Identificación de las piezas de la placa del sistema” en la página 11.
4. Abra los clips de sujeción.

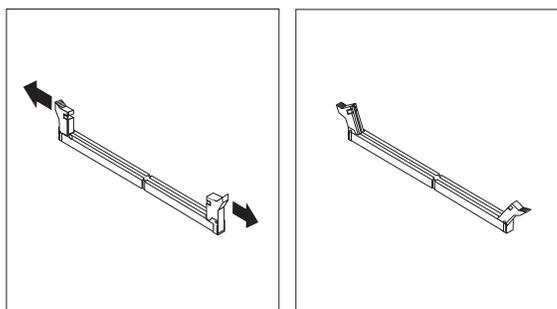

5. Asegúrese de que las muescas **1** del módulo de memoria queden alineadas correctamente con las ranuras del conector **2** en la placa del sistema. Presione hacia abajo y recto el módulo de memoria dentro del conector hasta que se cierren los clips de sujeción.

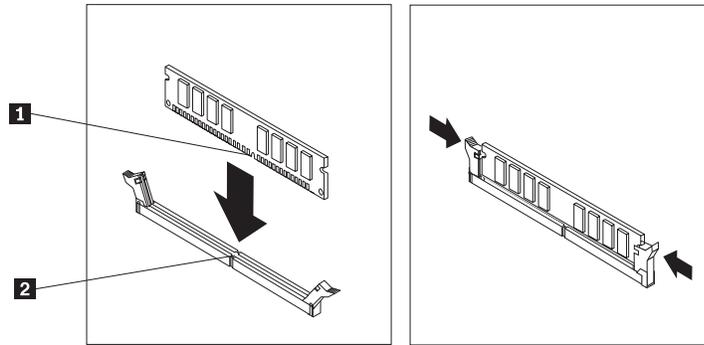

Qué debe hacer a continuación:


- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables” en la página 20.

Instalación de un adaptador PCI

Este apartado proporciona información e instrucciones para instalar un adaptador PCI. El sistema tiene una tarjeta de expansión con un conector de expansión PCI.


Para instalar un adaptador:

1. Abra la cubierta. Consulte el apartado “Apertura de la cubierta” en la página 10.
2. Gire el conjunto de las bahías de unidades hacia arriba para poder acceder a la placa del sistema.

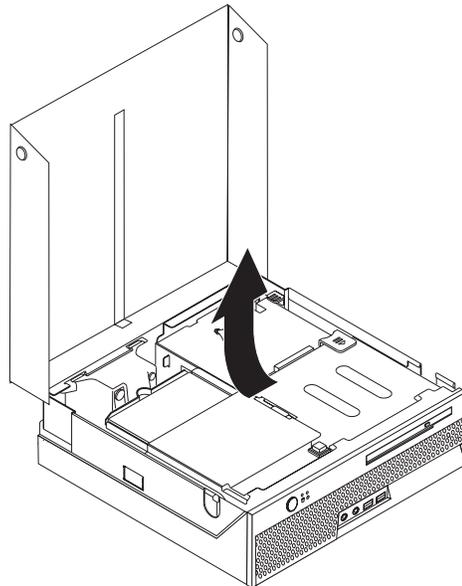


3. Localice el clip de los cables. Consulte el apartado “Ubicación de los componentes” en la página 11.
4. Extraiga todos los cables del clip de los cables.

5. Tire hacia arriba del tirador azul proporcionado para extraer la tarjeta de expansión PCI del sistema.

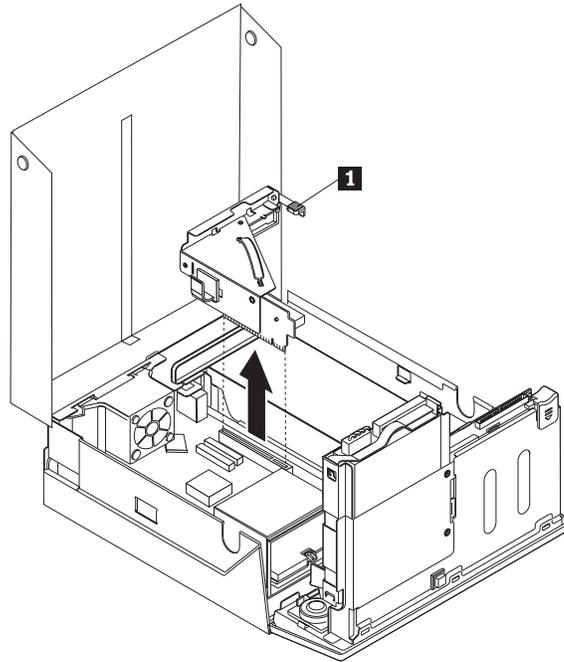

6. Gire hacia arriba el pestillo del adaptador **1** y después extraiga la cubierta de la ranura para el conector de expansión.
7. Extraiga el adaptador de la bolsa antiestática.
8. Instale el adaptador en el conector de expansión de la tarjeta de expansión PCI.

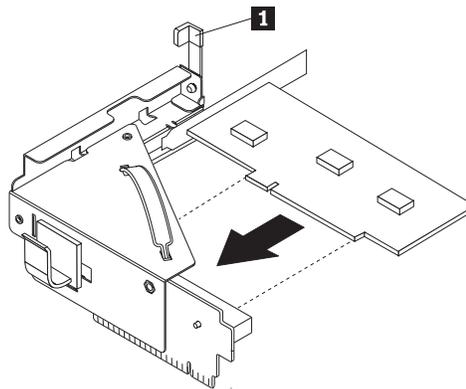

9. Gire hacia abajo el pestillo del adaptador **1** para sujetar el adaptador.
10. Vuelva a instalar la tarjeta de expansión PCI y el adaptador.

Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables” en la página 20.

Instalación de una unidad óptica


Este apartado proporciona información e instrucciones para instalar unidades ópticas. Puede instalar una unidad óptica para leer otros tipos de soportes, como unidades de CD y DVD.

Nota: Estas unidades también se conocen como unidades IDE (electrónica de unidad integrada).

Al instalar una unidad óptica, es importante tener en cuenta el tipo de unidad que está instalando.

Para instalar una unidad óptica, haga lo siguiente:

1. Abra la cubierta. Consulte el apartado “Apertura de la cubierta” en la página 10.
2. Presione el botón de expulsión de la unidad óptica para extraer el panel del marco biselado. Consulte el apartado “Ubicación de los componentes” en la página 11.
3. Inserte la unidad óptica desde la parte frontal del sistema, hasta que encaje en su posición.

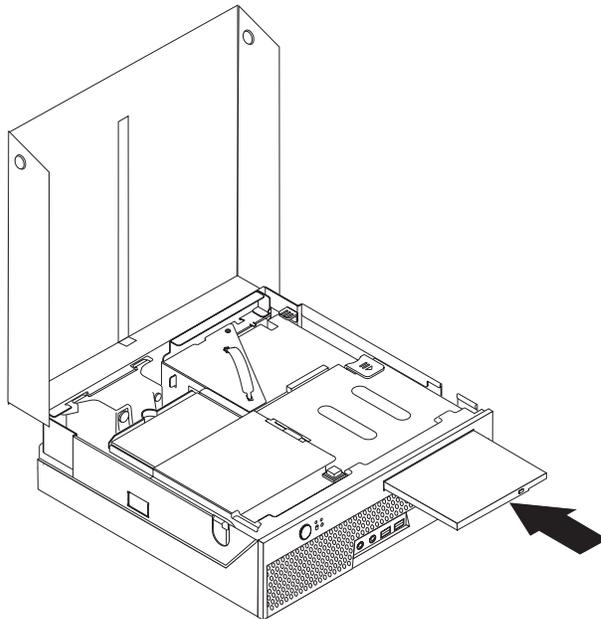

Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables” en la página 20.


Características de seguridad

Para impedir el robo de hardware y el acceso no autorizado al sistema, existen diversas opciones de seguridad. Además de mediante un bloqueo físico, puede impedir el uso no autorizado de su sistema mediante un bloqueo de software que bloquea el teclado hasta que se escriba la contraseña correcta.

Asegúrese de que los cables de seguridad que instale no interfieran con otros cables del sistema.

Cable de bloqueo integrado

Con un cable de bloqueo integrado (en ocasiones llamado candado Kensington), puede fijar el sistema a un escritorio, mesa o cualquier otro mobiliario no fijo. El cable de bloqueo se fija a una ranura de seguridad en la parte posterior del sistema y se manipula con una llave. El cable de bloqueo también bloquea los botones utilizados para abrir la cubierta. Éste es el mismo tipo de bloqueo que utilizan muchos sistemas portátiles. Puede solicitar un cable de bloqueo directamente a Lenovo. Acceda a <http://www.lenovo.com/think/support> y pulse **Upgrades and accessories (Actualizaciones y accesorios) -> Security (Seguridad)**.

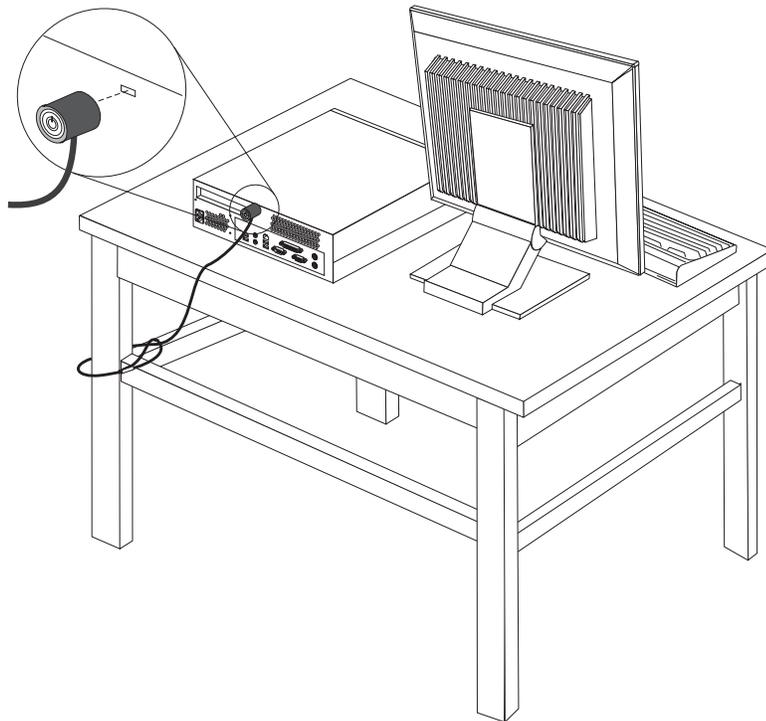

Protección mediante contraseña

Para impedir el uso no autorizado del sistema, puede utilizar el Programa Setup Utility para establecer una contraseña. Cuando encienda el sistema, éste le solicita que escriba la contraseña para desbloquear el teclado para su uso normal.

Qué debe hacer a continuación:

- Para trabajar con otra opción, vaya al apartado pertinente.
- Para completar la instalación, vaya al apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 20.

Sustitución de la batería


El sistema tiene un tipo especial de memoria que mantiene la fecha, la hora y los valores de las características incorporadas, como, por ejemplo, las asignaciones del puerto paralelo (configuración). Una batería se encarga de mantener activa esta información en el sistema aunque éste se encuentre apagado.

Normalmente no es preciso cargar ni mantener la batería durante el tiempo de vida de la misma; no obstante, ninguna batería dura para siempre. Si la batería deja de funcionar, se perderán la fecha, la hora y la información de configuración (incluidas las contraseñas). Cuando se encienda el sistema aparecerá un mensaje de error.


Consulte el apartado “Aviso para la batería de litio” en la página xi para obtener información sobre cómo sustituir y desechar la batería.

Para cambiar la batería:


1. Abra la cubierta. Consulte el apartado “Apertura de la cubierta” en la página 10.
2. Gire el conjunto de las bahías de unidades hacia arriba para poder acceder a la placa del sistema.

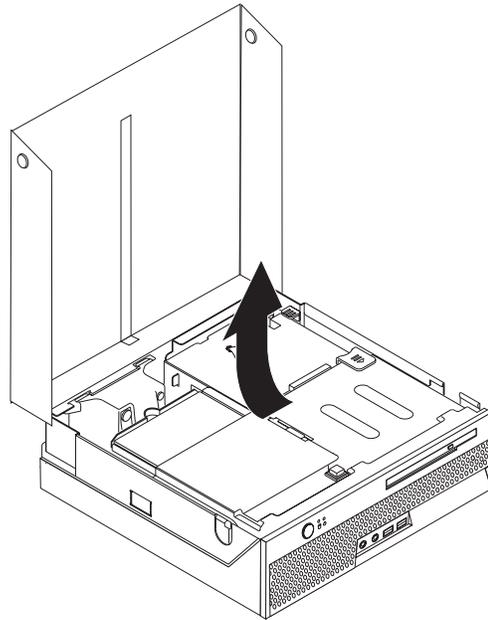

3. Localice la tarjeta de expansión PCI. Consulte el apartado “Ubicación de los componentes” en la página 11.
4. Levante la tarjeta de expansión PCI para acceder a la batería. Consulte el apartado “Instalación de un adaptador PCI” en la página 14.
5. Localice la batería. Consulte el apartado “Identificación de las piezas de la placa del sistema” en la página 11.
6. Extraiga la batería usada.

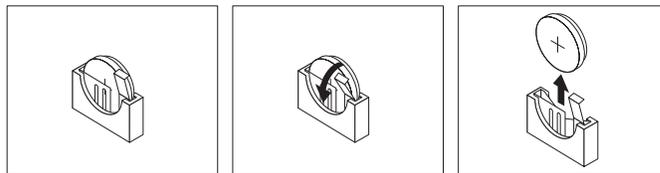

7. Instale la batería nueva.

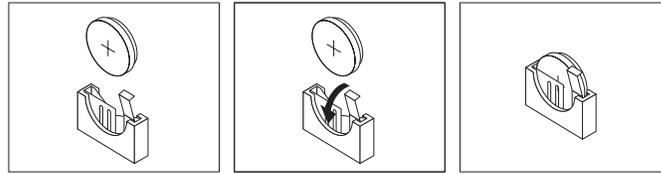

8. Vuelva a colocar la tarjeta de expansión PCI.
9. Cierre la cubierta y enchufe el cable de alimentación. Consulte el apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables” en la página 20.

Nota: La primera vez que encienda el sistema después de cambiar la batería, es posible que aparezca un mensaje de error. Esto es normal después de cambiar la batería.


10. Encienda el sistema y todos los dispositivos conectados.
11. Utilice el programa Setup Utility para establecer la fecha y hora y las contraseñas. Consulte el Capítulo 2, “Utilización del programa Setup Utility”, en la página 23.

Borrado de una contraseña perdida u olvidada (borrado de CMOS)

Este apartado se aplica a contraseñas perdidas u olvidadas. Para obtener más información sobre contraseñas perdidas u olvidadas, consulte Access IBM en su escritorio.

Para borrar una contraseña olvidada:

1. Apague el sistema y cualquier dispositivo conectado, como impresoras, monitores y unidades externas.
2. Desenchufe de las tomas de alimentación eléctrica todos los cables de alimentación y abra la cubierta. Consulte el apartado “Apertura de la cubierta” en la página 10.
3. Gire el conjunto de las bahías de unidades hacia arriba para poder acceder a la placa del sistema.

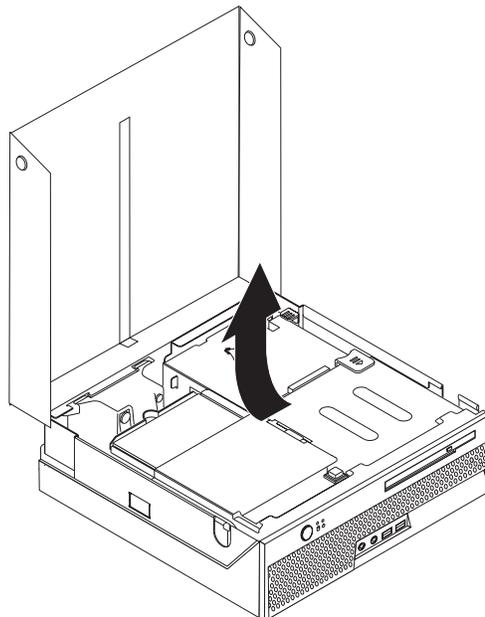


4. Localice la tarjeta de expansión PCI. Consulte el apartado “Ubicación de los componentes” en la página 11.
5. Levante la tarjeta de expansión PCI para acceder al puente de borrado de CMOS/recuperación. Consulte el apartado “Instalación de un adaptador PCI” en la página 14
6. Localice el puente de borrado de CMOS/recuperación en la placa del sistema. Consulte el apartado “Identificación de las piezas de la placa del sistema” en la página 11.
7. Cambie el puente de la posición estándar (patillas 1 y 2) a la posición de mantenimiento o configuración (patillas 2 y 3).
8. Cierre la cubierta y conecte el cable de alimentación. Consulte el apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables”.
9. Rearranque el sistema, déjelo encendido durante unos 10 segundos. Apáguelo manteniendo pulsado el interruptor de alimentación durante unos 5 segundos. El sistema se apagará.
10. Repita los pasos 2 al 6 de la página 19.
11. Vuelva a colocar el puente en la posición estándar (patillas 1 y 2).
12. Vuelva a colocar la tarjeta de expansión PCI.
13. Cierre la cubierta y conecte el cable de alimentación. Consulte el apartado “Cierre de la cubierta y conexión de los cables”.

Cierre de la cubierta y conexión de los cables

Después de trabajar con las opciones, necesitará instalar las piezas que ha extraído, cerrar la cubierta y volver a conectar todos los cables, incluidos los cables de alimentación y de líneas telefónicas. Asimismo, en función de la opción instalada, puede que necesite confirmar la información actualizada en el programa Setup Utility.

Para cerrar la cubierta y conectar los cables al sistema:

1. Asegúrese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya quedado ninguna herramienta ni ningún tornillo flojo en el interior del sistema.
2. Aparte los cables que puedan impedir el montaje de la cubierta.
3. Baje el conjunto de las bahías de unidades.
4. Asegúrese de que el recorrido de todos los cables sea el correcto por el clip de los cables **1**.

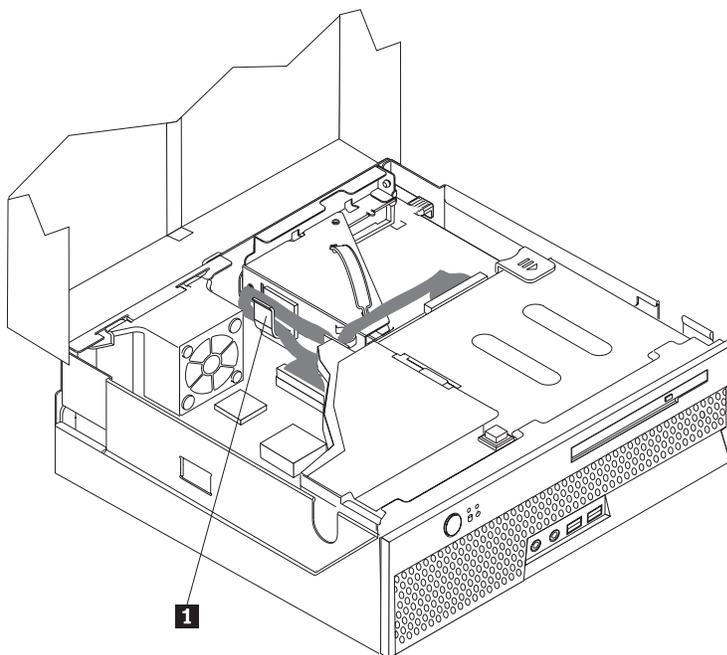

5. Cierre la cubierta.
6. Si el sistema se va a colocar en posición vertical, coloque el pedestal.
Atención: Para evitar el recalentamiento y posibles daños en los componentes, coloque siempre el pedestal cuando vaya a poner el sistema en posición vertical.
7. Vuelva a conectar al sistema los cables externos y de alimentación. Consulte el apartado "Ubicación de los conectores en la parte posterior del sistema" en la página 8.
8. Para actualizar la configuración, consulte el Capítulo 2, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 23.

Capítulo 2. Utilización del programa Setup Utility

El programa Setup Utility está almacenado en la memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM) del sistema. El programa Setup Utility se utiliza para ver y cambiar los valores de configuración del sistema, independientemente del sistema operativo que utilice. No obstante, los valores del sistema operativo podrían prevalecer sobre valores similares del programa Setup Utility.

Inicio del programa Setup Utility

Para iniciar el programa Setup Utility, haga lo siguiente:

1. Si el sistema ya está encendido al iniciar este procedimiento, cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Al encender el sistema, pulse y deje de pulsar la tecla F1 repetidamente para entrar en el programa Setup Utility.

Nota: Si se ha establecido una contraseña del usuario o una contraseña del administrador, no pueden cambiarse los valores de configuración en el menú del programa IBM Setup Utility sin una contraseña. Consulte el apartado "Utilización de contraseñas" para obtener más información.

El programa Setup Utility podría iniciarse automáticamente si la POST detecta que se ha quitado o se ha instalado hardware nuevo en el sistema.

Visualización y cambio de los valores

El menú del programa Setup Utility contiene una lista de elementos que identifican los temas de configuración del sistema.

Para trabajar con el programa Setup Utility debe utilizar el teclado. Las teclas que se utilizan para realizar las distintas tareas aparecen en la parte inferior de cada pantalla.

Salir del programa Setup Utility

Al terminar de ver o cambiar los valores, pulse Esc para volver al menú del programa Setup Utility (es posible que tenga que pulsar Esc varias veces). Si desea guardar los valores nuevos, seleccione **Save Settings** (Guardar valores) antes de salir. En caso contrario, no se guardarán los cambios.

Utilización de contraseñas

Puede utilizar contraseñas para proporcionar seguridad al sistema y los datos. Hay dos tipos de contraseñas: una contraseña del usuario y una contraseña del administrador. No necesita establecer una contraseña de ningún tipo para utilizar el sistema. Sin embargo, si decide establecer cualquiera de ellas, lea los apartados siguientes.

Contraseña del usuario

La función de la contraseña del usuario es impedir el acceso al sistema de personas no autorizadas.

Contraseña del administrador

El establecimiento de una contraseña del administrador evita que las personas no autorizadas puedan cambiar los valores de configuración. Si es responsable del mantenimiento de los valores de varios sistemas, es posible que quiera establecer una contraseña del administrador.

Después de establecer una contraseña del administrador, se muestra un indicador de solicitud de contraseña cada vez que intenta acceder al programa Setup Utility. Si escribe una contraseña incorrecta, verá un mensaje de error. Si escribe una contraseña incorrecta tres veces, debe apagar el sistema y encenderlo de nuevo.

Si hay establecidas una contraseña del usuario y una del administrador, puede escribir cualquiera de ellas. Sin embargo, para cambiar cualquier valor de configuración, debe utilizar la contraseña del administrador.

Establecimiento, cambio y supresión de una contraseña

Para establecer, cambiar o suprimir una contraseña, haga lo siguiente:

Nota: Una contraseña puede ser cualquier combinación de hasta doce caracteres (A- Z, a-z y 0-9).

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado “Inicio del programa Setup Utility” en la página 23).
2. En el menú del programa Setup Utility, seleccione **Security** (Seguridad).
3. Seleccione **Set Passwords** (Establecer contraseñas). Lea la información que aparece en la parte derecha de la pantalla.

Utilización del perfil de seguridad por dispositivo

El perfil de seguridad por dispositivo se utiliza para habilitar o inhabilitar el acceso de usuario al controlador IDE.

Cuando esta función se establece como **Disable** (Inhabilitar), se inhabilitan todos los dispositivos conectados al controlador IDE (como unidades de disco duro) y no se muestran en la configuración del sistema.

Para establecer el perfil de seguridad por dispositivo, haga lo siguiente:

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado “Inicio del programa Setup Utility” en la página 23).
2. En el menú del programa Setup Utility, seleccione **Security** (Seguridad).
3. Seleccione **Security Profile by Device (Perfil de seguridad por dispositivo)** y pulse Intro.
4. Seleccione el valor deseado y pulse Intro.
5. Vuelva al programa Setup Utility y seleccione **Exit** (Salir) y después **Save Settings** (Guardar valores).

Configuración de unidades IDE

Además del listado de diferentes dispositivos IDE, existen opciones para configurar los controladores IDE serie y paralelo.

Parallel ATA (ATA paralelo)	Este valor permite al usuario inhabilitar uno de los dos controladores IDE paralelo.
Serial ATA (ATA serie)	Este valor permite al usuario inhabilitar el controlador ATA serie.
Native Mode Operation (Operación de modalidad nativa)	Este valor sólo está disponible cuando está habilitado el controlador ATA serie. Esto permite al usuario especificar si los controladores ATA paralelo y serie van a funcionar en modalidad "legacy"(heredada) o "native" (nativa). Por omisión, funcionan en modalidad nativa a no ser que los dos controladores ATA paralelo estén ocupados y haya una unidad ATA serie. Entonces, la unidad ATA serie adoptará la modalidad "native" (nativa). El usuario puede seleccionar Automatic (Automático) o que el controlador ATA serie se ejecute en modalidad "native" (nativa). No obstante, puede que la modalidad "native" (nativa) no funcione en sistemas operativos antiguos.

Para establecer la configuración de unidades IDE, haga lo siguiente:

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado "Inicio del programa Setup Utility" en la página 23).
2. En el menú del programa Setup Utility, seleccione **Devices** (Dispositivos).
3. Seleccione **IDE Drives Setup** (Configuración de unidades IDE) y pulse Intro.
4. Seleccione los dispositivos deseados y pulse Intro.
5. Vuelva al programa Setup Utility y seleccione **Exit** (Salir) y después **Save Settings** (Guardar valores).

Selección de un dispositivo de arranque

Si el sistema no se arranca, como era de esperar, desde un dispositivo (CD-ROM, disquete o disco duro), utilice uno de los procedimientos siguientes para seleccionar un dispositivo de arranque.

Selección de un dispositivo de arranque temporal

Utilice este procedimiento para arrancar desde cualquier dispositivo de arranque.

Nota: No se puede arrancar desde todos los CD y discos duros.

1. Apague el sistema.
2. Al encender el sistema, pulse y deje de pulsar la tecla F12 repetidamente para entrar en Startup Device Menu.
3. Seleccione el dispositivo de arranque deseado en Startup Device Menu y pulse Intro para comenzar.

Nota: La selección de un dispositivo de arranque en Startup Device Menu no modifica permanentemente la secuencia de arranque.

Cambio de la secuencia de arranque

Para ver o cambiar la secuencia de arranque primaria o de encendido automático, haga lo siguiente:

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el apartado “Inicio del programa Setup Utility” en la página 23).
2. Pulse Intro para salir de **General Help**.
3. Seleccione **Startup** (Arranque) y pulse Intro.
4. Seleccione la secuencia de dispositivos para Primary Startup Sequence (Secuencia de arranque primaria), Automatic Startup Sequence (Secuencia de arranque automático) y Error Startup Sequence (Secuencia de arranque en caso de error) en el menú Startup Sequence. Consulte la información que aparece en la parte derecha de la pantalla.
5. Pulse F10 para guardar y salir.

Si ha cambiado estos valores y desea volver a los valores por omisión, seleccione **Load Default Settings** (Cargar valores por omisión) en el menú Exit (Salir).

Apéndice A. Actualización de los programas de sistema

Este apéndice ofrece información sobre cómo actualizar los programas de sistema y cómo recuperar el sistema de una anomalía de actualización de POST/BIOS.

Programas de sistema

Los *programas de sistema* son la capa básica del software incluido en el sistema. Incluyen la autoprueba de encendido (POST), el código del sistema básico de entrada/salida (BIOS) y el programa Setup Utility. POST contiene una serie de pruebas y procedimientos que se ejecutan cada vez que se enciende el sistema. El BIOS es una capa de software que traduce las instrucciones de otras capas de software en señales eléctricas que el hardware del sistema puede entender. Puede utilizar el programa Setup Utility para ver y cambiar la configuración y la instalación del sistema.

La placa del sistema tiene un módulo denominado *memoria programable de sólo lectura con posibilidad de borrado eléctrico* (EEPROM, también conocida como *memoria flash*). Puede actualizar fácilmente la POST, el BIOS, y el programa Setup Utility arrancando el sistema con un disquete de actualización flash o ejecutando un programa de actualización especial desde el sistema operativo.

Lenovo puede efectuar cambios y mejoras en los programas de sistema. Cuando se efectúan las actualizaciones, están disponibles como archivos que se pueden bajar de la World Wide Web (consulte el manual *Consulta rápida*). Las instrucciones para utilizar las actualizaciones de programas de sistema están disponibles en un archivo .txt incluido con los archivos de actualización. Para la mayoría de modelos, puede bajar un programa de actualización para crear un disquete de actualización de programas de sistema (flash), o bien un programa de actualización que puede ejecutarse desde el sistema operativo.

Actualización (flash) del BIOS desde un disquete o un CD-ROM

Nota: Es posible que se necesite una unidad de disquetes USB opcional para actualizar el BIOS (flash) desde un disquete.

1. Inserte en la unidad de disquetes o en la unidad óptica, respectivamente, un disquete o CD-ROM de actualización de programas de sistema (flash). Las actualizaciones de programas de sistema están disponibles en <http://www.lenovo.com/think/support> en la World Wide Web.
2. Encienda el sistema. Si ya está encendido, debe apagarlo y encenderlo de nuevo. La actualización comienza.
3. Cuando se le indique que seleccione un idioma, pulse en el teclado el número correspondiente del idioma y después pulse Intro.
4. Cuando se le pregunte si desea cambiar el número de serie, pulse Y (Sí).
5. Escriba el número de serie de siete caracteres del sistema y después pulse Intro.
6. Cuando se le pregunte si desea cambiar el tipo/modelo de la máquina, pulse Y (Sí).

7. Escriba el tipo/modelo de máquina de siete caracteres del sistema y después pulse Intro.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización.

Actualización (flash) del BIOS desde el sistema operativo

Nota: Debido a las constantes mejoras que se efectúan en el sitio Web de Lenovo, el contenido de la página Web (incluidos los enlaces a los que se hace referencia en el procedimiento siguiente) puede ser distinto.

1. En el navegador, escriba <http://www.lenovo.com/think/support> en el campo de dirección y pulse Intro.
2. Localice los archivos que se pueden bajar (Downloads) que correspondan a su tipo de máquina siguiendo estos pasos:
 - a. En el campo Use Quick path (Utilizar vía de acceso rápida), especifique su tipo de máquina y pulse **Go** (Ir).
 - b. En Browse by product (Examinar por producto), pulse **Continue** (Continuar).
 - c. En Important information (Información importante), pulse **Downloads and drivers** (Descargas y controladores).
 - d. Bajo la categoría del BIOS, pulse **Flash BIOS update** (Actualización flash del BIOS).
 - e. Pulse el archivo .txt que contiene las instrucciones de instalación para la actualización de flash BIOS (Flash de la versión del sistema operativo).
3. Imprima estas instrucciones. Esto es muy importante ya que desaparecen de la pantalla después de iniciarse la descarga.
4. Desde el navegador, pulse **Atrás** para volver a la lista de archivos. Siga atentamente las instrucciones que haya imprimido para bajar, extraer e instalar la actualización.

Recuperación de una anomalía de actualización de POST/BIOS

Si se interrumpe la alimentación del sistema mientras se están actualizando la POST y el BIOS (actualización flash), podría ser que el sistema no se reiniciará (rearrancará) correctamente. Si sucede esto, realice el procedimiento siguiente (también conocido como Boot-block Recovery o recuperación de bloqueo de arranque):

1. Apague el sistema y cualquier dispositivo conectado, como impresoras, monitores y unidades externas.
2. Desenchufe de las tomas de alimentación eléctrica todos los cables de alimentación y retire la cubierta. Consulte el apartado "Apertura de la cubierta" en la página 10.
3. Localice el puente de borrado de CMOS/recuperación en la placa del sistema. Consulte el apartado "Identificación de las piezas de la placa del sistema" en la página 11.
4. Si es necesario, consulte el apartado Instalación de adaptadores para extraer cualquier adaptador que impida el acceso al puente de borrado de CMOS/recuperación.
5. Cambie el puente de la posición estándar (patillas 1 y 2) a las patillas 2 y 3.
6. Vuelva a colocar la cubierta. Consulte el apartado "Cierre de la cubierta y conexión de los cables" en la página 20.

7. Vuelva a conectar los cables de alimentación del sistema y del monitor a las tomas de alimentación.
8. Inserte el disquete de actualización (flash) de POST/BIOS en la unidad A y encienda el sistema y el monitor.
9. Una vez completada la sesión de actualización, no habrá vídeo, terminará la serie de pitidos y el sistema se apagará automáticamente. Retire el disquete de la unidad de disquetes y apague el sistema y el monitor.
10. Repita los pasos 2 al 4.
11. Vuelva a poner el puente de borrado de CMOS/recuperación en su posición original.
12. Vuelva a poner los adaptadores que se han extraído.
13. Vuelva a poner la cubierta y conecte todos los cables que desconectó.
14. Encienda el sistema para reiniciar el sistema operativo.

Apéndice B. Limpieza del ratón

En este apéndice se proporcionan instrucciones sobre cómo limpiar el ratón. El procedimiento varía según el tipo de ratón que tenga.

Limpieza de un ratón óptico


Si el ratón óptico empieza a fallar, compruebe lo siguiente:

1. Ponga el ratón boca arriba y examine cuidadosamente la zona de la lente.
 - a. Si observa alguna mancha en la lente, limpie la zona con un bastoncillo de algodón.
 - b. Si hay algo de polvo en la lente, sople suavemente en la zona para que desaparezca.
2. Compruebe la superficie en la que está utilizando el ratón. Si la imagen de la alfombrilla es demasiado elaborada, el procesador de señal digital (DSP) tendrá problemas para determinar los cambios en la posición del ratón.

Limpieza de un ratón mecánico

Si el puntero de la pantalla no se mueve a la vez que el ratón, deberá limpiar el ratón.

Nota: Esta ilustración puede ser ligeramente diferente de su ratón.

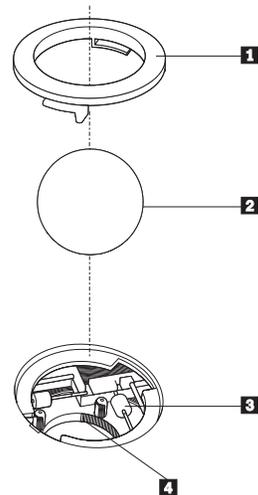

- 1** Trampilla
- 2** Bola
- 3** Rodillos de plástico
- 4** Alojamiento de la bola

Para limpiar un ratón mecánico.

1. Apague el sistema.
2. Ponga el ratón boca arriba y observe los bajos con atención. Gire la trampilla **1** hasta la posición de apertura para extraer la bola.

3. Coloque la mano sobre la trampilla y la bola **2** y dé la vuelta al ratón de modo que ambas queden en su mano.
4. Lave la bola con agua caliente y jabón y séquela con un trapo limpio. Sople con suavidad sobre el alojamiento de la bola **4** para eliminar el polvo y las pelusas que puedan haberse adherido.
5. Observe si hay acumulación de suciedad en los rodillos de plástico **3** del interior del alojamiento de la bola. La suciedad normalmente se presenta como una línea que recorre el centro de los rodillos.
6. Si los rodillos están sucios, límpielos con un bastoncillo de algodón impregnado en alcohol isopropilo. Mientras gira los rodillos con el dedo, limpie su superficie hasta que queden totalmente limpios. Después de limpiar los rodillos, asegúrese de que éstos queden centrados en sus canales.
7. Elimine las pelusas de los rodillos que hayan podido desprenderse del bastoncillo.
8. Vuelva a colocar la bola y la trampilla.
9. Encienda el sistema.

Apéndice C. Mandatos manuales de módem

En el apartado siguiente se listan mandatos para programar el módem manualmente.

El módem acepta los mandatos mientras está en modalidad de mandatos. El módem se encuentra automáticamente en modalidad de mandatos hasta que se marca un número y se establece una conexión. Los mandatos pueden enviarse al módem desde un PC en el que se ejecute software de comunicaciones o desde cualquier otro dispositivo de terminal.

Todos los mandatos enviados al módem deben empezar con **AT**[®] y terminar con **INTRO**. Todos los mandatos pueden especificarse en mayúsculas o minúsculas, pero sin mezclarlas. Para que la línea de mandatos sea más legible, pueden insertarse espacios entre los mandatos. Omitir un parámetro en un mandato que lo requiere es equivalente a especificar un parámetro con el valor **0**.

Por ejemplo:

ATH [INTRO]

Mandatos AT básicos

En los listados siguientes, los valores por omisión aparecen en **negrita**.

Mandato		Función
A		Contestar manualmente una llamada entrante.
A/		Repetir el último mandato ejecutado. No escriba AT delante de A/ ni teclee INTRO después.
D_		0 - 9, A-D, # y *
	L	Volver a marcar el último número
	P	Marcación por pulsos
		Nota: La marcación por pulsos no está soportada en Australia, Nueva Zelanda, Noruega ni Sudáfrica.
	T	Marcación por tonos
	W	Esperar un segundo tono de marcación
	,	Pausa
	@	Esperar cinco segundos de silencio
	!	Flash
	;	Volver a la modalidad de mandatos después de la marcación
DS=n		Marcar uno de los cuatro números telefónicos (n=0-3) almacenados en la memoria no volátil del módem.
E_	E0	Los mandatos no se visualizan
	E1	Los mandatos se visualizan

Mandato		Función
+++		Caracteres de escape - Conmutar de modalidad de datos a modalidad de mandatos (mandato T.I.E.S.)
H_	H0	Forzar que el módem cuelgue (desconectado)
	H1	Forzar que el módem descuelgue (conectado) Nota: El mandato H1 no está soportado en Italia
I_	I0	Visualizar código de identificación de producto
	I1	Prueba de suma de comprobación de la ROM de fábrica
	I2	Prueba de memoria interna
	I3	ID de firmware
	I4	ID reservado
L_	L0	Volumen del altavoz: bajo
	L1	Volumen del altavoz: bajo
	L2	Volumen del altavoz: mediano
	L3	Volumen del altavoz: alto
M_	M0	Altavoz interno desactivado
	M1	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora
	M2	Altavoz interno siempre activado
	M3	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora y desactivado al marcar
N_		Sólo incluido para compatibilidad, no tiene ningún efecto
O_	O0	Volver a la modalidad de datos
	O1	Volver a la modalidad de datos e iniciar la resincronización del equalizador
P		Establecer marcación por pulsos como valor por omisión
Q_	Q0	El módem envía respuestas
Sr?		Leer y visualizar el valor en el registro r
Sr=n		Establecer el registro r en el valor n (n = 0-255)
T		Establecer marcación por tonos como valor por omisión
V_	V0	Respuestas en forma de números
	V1	Respuestas en forma de texto
W_	W0	Informar sólo de la velocidad DTE
	W1	Informar de la velocidad de la línea, protocolo de corrección de errores y velocidad DTE
	W2	Informar sólo de la velocidad DCE

Mandato		Función
X_	X0	Respuestas/marcación invisible compatible con Hayes Smartmodem 300
	X1	Igual que X0 con todas las respuestas/marcación invisible CONNECT
	X2	Igual que X1 con detección de tonos de marcado
	X3	Igual que X1 con detección de ocupada/marcación invisible
	X4	Todas las respuestas, tono de marcación y detección de señal de ocupada
Z_	Z0	Restablecer y recuperar perfil activo 0
	Z1	Restablecer y recuperar perfil activo 1

Mandatos AT avanzados

Mandato		Función
&C_	&C0	Forzar al detector de la portadora una señal alta (ON)
	&C1	Activar CD (detección de portadora) cuando esté presente la portadora remota
&D_	&D0	El módem ignora la señal DTR
	&D1	El módem vuelve a modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D2	El módem cuelga y vuelve a la modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D3	Restablece el módem tras la conmutación DTR
&F_	&F	Recargar la configuración por omisión de fábrica
&G_	&G0	Tono de guarda inhabilitado
	&G1	Tono de guarda inhabilitado
	&G2	Tono de guarda a 1800 Hz
&K_	&K0	Inhabilitar control de flujo
	&K3	Habilitar control de flujo de hardware RTS/CTS
	&K4	Habilitar control de flujo de software XON/XOFF
	&K5	Habilitar control de flujo XON/XOFF transparente
	&K6	Habilitar control de flujo RTS/CTS y XON/XOFF
&M_	&M0	Operación asíncrona
&P_	&P0	Valor de Estados Unidos para la relación descolgar/colgar
	&P1	Valor de Reino Unido y Hong Kong para la relación descolgar/colgar

Mandato		Función
	&P2	Igual que el valor &P0, pero a 20 pulsos por minuto
	&P3	Igual que el valor &P1, pero a 20 pulsos por minuto
&R_	&R0	Reservada
	&R1	CTS funciona según la necesidad de control de flujo
&S_	&S0	Forzar al DSR una señal alta (ON)
	&S1	La señal DSR está desactivada en modalidad de mandatos, activada en modalidad de encendido
&T_	&T0	Terminar la prueba en curso
	&T1	Efectuar prueba analógica local en bucle cerrado
	&T3	Efectuar prueba digital local en bucle cerrado
	&T4	Permitir prueba digital remota en bucle cerrado solicitada por módem remoto
	&T5	Denegar solicitud de prueba digital remota en bucle cerrado
	&T6	Efectuar una prueba digital remota en bucle cerrado
	&T7	Efectuar autoprueba y prueba digital remota en bucle cerrado
	&T8	Efectuar autoprueba y prueba analógica local en bucle cerrado
&V	&V0	Visualizar perfiles activos y almacenados
	&V1	Visualizar estadísticas de la última conexión
&W_	&W0	Almacenar perfil activo como Perfil 0
	&W1	Almacenar perfil activo como Perfil 1
%E_	%E0	Inhabilitar sincronización automática
	%E1	Habilitar sincronización automática
+MS?		Visualizar los valores actuales para Seleccionar modulación
+MS=?		Visualizar una lista de opciones soportadas para Seleccionar modulación

Mandato		Función
+MS=a,b,c,e,f		<p>Seleccionar modulación donde: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1; c=300-56000; d=300- 56000; e=0-1 y f=0-1. A, b, c, d, e, f valor por omisión=12, 1, 300, 56000, 0, 0. El parámetro "a" especifica el protocolo de modulación deseado, donde: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90,K56Flex,V.34.....,56=K 56Flex, V.90,V.34....., 64=Bell 103 y 69=Bell 212. El parámetro "b" especifica las operaciones de modalidad automática donde: 0=modalidad automática inhabilitada, 1=modalidad automática habilitada con V.8/V.32 Annex A. El parámetro "c" especifica la velocidad de datos de conexión mínima (300-56000). El parámetro "d" especifica la velocidad de datos de conexión máxima (300-56000). El parámetro "e" especifica el tipo de codec (0=Law y 1=A-Law). El parámetro "f" especifica la detección de la señal de "bit robado" (0=detección inhabilitada, 1=detección habilitada)</p>

Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44

Mandato		Función
%C_	%C0	Inhabilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
	%C1	Habilitar sólo la compresión de datos MNP clase 5
	%C2	Habilitar sólo la compresión de datos V.42bis
	%C3	Habilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
&Q_	&Q0	Sólo enlace de datos directo (igual que \N1)
	&Q5	Enlace de datos V.42 con opciones de adaptación
	&Q6	Sólo enlace de datos normal (igual que \N0)
+DS44=0, 0		Inhabilitar V.44
+DS44=3, 0		Habilitar V.44
+DS44?		Valores actuales
+DS44=?		Lista de valores soportados

Mandatos de fax clase 1

+FAE=n	Respuesta automática datos/fax
+FCLASS=n	Clase de servicio
+FRH=n	Recibir datos con tramas HDLC
+FRM=n	Recibir datos
+FRS=n	Recibir silencio
+FTH=n	Transmitir datos con tramas HDLC
+FTM=n	Transmitir datos
+FTS=n	Detener transmisión y esperar

Mandatos de fax clase 2

+FCLASS=n	Clase de servicio
+FAA=n	Respuesta adaptativa
+FAXERR	Valor de error de fax
+FBOR	Orden de bit de datos de fase C
+FBUF?	Tamaño de almacenamiento intermedio (sólo lectura)
+FCFR	Indicar confirmación para recibir
+FCLASS=	Clase de servicio
+FCON	Respuesta de conexión de fax
+FCIG	Establecer la identificación de la estación sondeada
+FCIG:	Informar de la identificación de la estación sondeada
+FCR	Posibilidad de recibir
+FCR=	Posibilidad de recibir
+FCSI:	Informar de la identificación de la estación llamada
+FDCC=	Parámetros de posibilidades DCE
+FDCS:	Informar de la estación actual
+FDCS=	Resultados de la sesión actual
+FDIS:	Informar de posibilidades remotas
+FDIS=	Parámetros de sesiones actuales
+FDR	Empezar o continuar con la recepción de datos de fase C
+FDT=	Transmisión de datos
+FDTC:	Informar de las posibilidades de la estación sondeada
+FET:	Respuesta de mensaje después de página
+FET=N	Transmitir puntuación de página
+FHNG	Fin de llamada con estado
+FK	Fin de sesión
+FLID=	Serie de ID local
+FLPL	Documento para sondeo
+FMDL?	Identificar modelo
+FMFR?	Identificar fabricante

+FPHCTO	Tiempo de espera excedido para fase C
+FPOLL	Indicar petición de sondeo
+FPTS:	Estado de transferencia de página
+FPTS=	Estado de transferencia de página
+FREV?	Identificar revisión
+FSPT	Habilitar sondeo
+FTSI:	Informar de la identificación de la estación de transmisión

Mandatos de voz

#BDR	Seleccionar velocidad en baudios
#CID	Habilitar detección de ID del llamante y formato de informes
#CLS	Seleccionar datos, fax o voz/audio
#MDL?	Identificar modelo
#MFR?	Identificar fabricante
#REV?	Identificar nivel de revisión
#TL	Nivel de transmisión de salida de audio
#VBQ?	Tamaño de almacenamiento intermedio de petición
#VBS	Bits por muestra (ADPCM o PCM)
#VBT	Temporizador de tono de pitido
#VCI?	Identificar método de compresión
#VLS	Seleccionar línea de voz
#VRA	Temporizador de desaparición de retorno de llamada
#VRN	Temporizador de no aparición de retorno de llamada
#VRX	Modalidad de recepción de voz
#VSDB	Ajuste de supresión de silencios
#VSK	Valor de espacio extra en almacenamiento intermedio
#VSP	Periodo de detección de silencios
#VSR	Selección de velocidad de muestreo
#VSS	Ajuste de supresión de silencios
#VTD	Posibilidad de informar de tonos DTMF
#VTM	Habilitar colocación de marcas de tiempo
#VTS	Generar señales por tonos
#VTX	Modalidad de transmisión por voz

Atención usuarios de Suiza:

Si su línea de teléfono Swisscom no tiene la función Taxsignal APAGADA, el funcionamiento del módem puede verse alterado. Este problema puede solucionarse mediante un filtro con las especificaciones siguientes:

Telekom PTT SCR-BE
Taximpulssperrfilter-12kHz
PTT Art. 444.112.7
Bakom 93.0291.Z.N

Apéndice D. Lista de piezas URC (unidades reemplazables por el cliente)

Las piezas de su ordenador que se muestran a continuación se han designado unidades reemplazables por el cliente (URC). Para obtener más información, consulte el apartado de garantías del manual *Consulta rápida*.

Nota: Utilice sólo los componentes proporcionados por Lenovo.

Piezas URC de nivel 1

Tarjetas adaptadoras
Unidades de disco duro
Teclados
Memoria
Unidades ópticas
Ratón
Altavoces
Unidad de disquetes

Piezas URC de nivel 2

Microprocesador
Disipador de calor
Fuente de alimentación
Placa del sistema

Apéndice E. Avisos

Podría ser que Lenovo no comercializase en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni insinuar que sólo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de éste no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
EE.UU.*

Atención: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Es posible que esta información contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo puede realizar en cualquier momento y sin previo aviso mejoras y/o cambios en el producto o los productos y/o el programa o los programas descritos en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantaciones ni otras aplicaciones para el mantenimiento de la vida en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar daños o la muerte a personas. La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios Web que no sean de Lenovo se proporcionan únicamente por comodidad y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. Los materiales que se encuentran en los mencionados sitios Web no forman parte de los materiales para este producto de Lenovo y el usuario los utiliza por su cuenta y riesgo.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se ha obtenido en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas medidas se hayan realizado en sistemas en desarrollo y no existen garantías de que estas medidas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Es más, es posible que la estimación de algunas medidas se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

Aviso sobre la salida de televisión

El aviso siguiente es aplicable a los modelos que tienen salida de televisión instalada en fábrica.

Este producto incorpora tecnología bajo protección de copyright que está protegida mediante derechos de proceso de ciertas patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología bajo copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y va destinado sólo al uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que sea autorizado por Macrovision Corporation. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos y/o en otros países:

Lenovo
ThinkCentre
ThinkPad

Los términos siguientes son marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países:

IBM (utilizada bajo licencia)
Wake on LAN

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Intel, Celeron y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de otras compañías.

Índice

A

- adaptadores
 - conector 14
 - instalar 14
 - interconexión de componentes periféricos (PCI) 5, 14
- alimentación
 - Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación) 3
 - Soporte de Gestión avanzada de la alimentación 3
- audio, subsistema 2

B

- BIOS 23
- borrado de CMOS 19

C

- cables, conectar 20
- cambiar
 - contraseña 24
 - la batería 17
 - secuencia de arranque 26
 - valores del programa Setup Utility 23
- características del sistema 1
- conector de entrada de línea de audio 9
- conector de expansión PCI 14
- conector de ratón 9
- conector de salida de línea de audio 9
- conector de teclado 9
- Conector Ethernet 9
- conector paralelo 9
- conector serie 9
- conectores USB 9
- contraseña
 - administrador 24
 - borrar 19
 - establecer, cambiar, suprimir 24
 - perdida u olvidada 19
 - protección 17
 - usuario 24
- cubierta
 - desmontar 10
 - volver a colocar 20

D

- descargar controladores de dispositivo 9
- descripción de conector 9
- descripciones de los conectores 9
- desmontar
 - cubierta 10
 - unidades ópticas 16
- DIMM 12
- dispositivo, controladores 9
- dispositivos sensibles a la estática 6

E

- entorno de operación 4
- entrada eléctrica 4
- entrada/salida (E/S)
 - características 2
- especificaciones físicas 5

G

- generación de calor 4

I

- IDE, descripciones de dispositivos 25
- inicio del programa Setup Utility 23
- instalar opciones
 - adaptadores 14
 - características de seguridad 16
 - memoria 12
 - módulos de memoria 12
 - unidades ópticas 16

L

- limpiar el ratón 31
- lista de URC (unidades reemplazables por el cliente) 41
- localizar componentes 11

M

- mandatos
 - AT avanzados 35
 - AT básicos 33
 - Fax clase 1 38
 - Fax clase 2 38
 - MNP/V.42/V.42bis/V.44 37
 - Voz 39
- mandatos del módem 33
- memoria
 - instalar 12
 - módulos de memoria dual en línea (DIMM) 12
 - sistema 12
- módem
 - AT, mandatos avanzados 35
 - AT, mandatos básicos 33
 - fax clase 1, mandatos 38
 - fax clase 2, mandatos 38
 - MNP/V.42/V.42bis/V.44, mandatos 37
 - voz, mandatos 39
- módulos de memoria, instalar 12

N

- nivel de ruido 4

O

- opciones
 - disponibles 5
 - externas 5, 7, 8
 - internas 5

P

- perfil de seguridad por dispositivo 24
- placa base 11
- placa del sistema
 - conectores 12
 - identificar las piezas 11
 - memoria 5, 12
 - ubicación 12
- programas de sistema 27
- publicaciones xiii

R

- recuperar el bloque de arranque 28
- recuperar el sistema de una anomalía de actualización de POST/BIOS 28
- recursos de información xiii

S

- seguridad
 - cable de bloqueo integrado 17
 - características 3, 16
- seleccionar
 - un dispositivo de arranque 25
 - un dispositivo de arranque temporal 25
- Setup Utility 23

T

- Tarjeta de expansión PCI 15

U

- unidades
 - bahías 2
 - CD 5
 - DVD 5
 - internas 2
- utilización del programa Setup Utility 23
- utilizar perfil de seguridad por dispositivo 24

V

- vídeo, subsistema 2
- volver a colocar la cubierta 20

ThinkCentre

Número Pieza: 39J8093

(1P) P/N: 39J8093

