

ThinkPad® T60

服務與疑難排解手冊

包含：

- 其他資訊來源簡介
- 照顧電腦的重要秘訣
- 診斷及疑難排解
- 回復選項
- 取得協助與服務
- 電腦保證資訊

ThinkPad® T60

服務與疑難排解手冊

備註

在使用本資訊和其支援的產品之前，請務必閱讀：

- 包含在此說明文件套裝軟體中的安全及保證手冊。
- 第 77 頁的附錄 D,『無線相關資訊』及第 79 頁的附錄 E,『注意事項』。
- 包含在此說明文件套裝軟體中的*ThinkPad* 規定注意事項。

目錄

請先閱讀	v
第 1 章 尋找資訊	1
本手冊及其他出版品	1
利用 ThinkVantage 按鈕尋找資訊	2
第 2 章 照顧您的 ThinkPad 電腦	3
第 3 章 解決電腦問題	7
常見問題	8
分析問題	9
疑難排解	10
錯誤訊息	10
沒有訊息的錯誤	14
密碼問題	16
電源開關問題	16
鍵盤問題	16
UltraNav 問題	18
待機或休眠問題	19
電腦螢幕問題	22
電池問題	23
硬碟問題	24
啓動問題	25
指紋鑑別問題	26
其他問題	26
第 4 章 啓動 BIOS Setup Utility	31
第 5 章 安裝新的作業系統	33
安裝 Windows XP	33
安裝 Windows XP Update Module Package	36
安裝 Windows 2000	37
TI CardBus Controller Support	40
安裝 Windows 2000 Update Module Package	41
第 6 章 回復選項	43
回復選項簡介	43
還原出廠內容	43
回復資料	44
第 7 章 升級及更換裝置	45
更換電池	45
升級硬碟機	46
更換記憶體	49
第 8 章 取得協助與服務	57
取得協助與服務	57
從 Web 取得協助	57
電洽客戶支援中心	57
在世界各地取得協助	58
附錄 A. 保證資訊	61
保證資訊	61
保固期間	61
保固服務類型	62
全球電話清單	64
附錄 B. 客戶可自行更換單元 (CRU)	69
附錄 C. ThinkPad 電腦概觀	71
ThinkPad 簡介	71
功能	73
規格	75
附錄 D. 無線相關資訊	77
無線互通性	77
使用環境與您的健康	78
附錄 E. 注意事項	79
注意事項	79
電視輸出注意事項	80
電子放射注意事項	80
Federal Communications Commission (FCC) Statement	80
Industry Canada Class B emission compliance statement	81
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada	81
European Union EMC Directive conformance statement	81
環境注意事項 (致日本使用者)	82
European Directive 2002/96/EC 重要資訊	83
IBM Lotus 軟體產品	84

請先閱讀

在移動您的 ThinkPad 電腦前，按一下 Fn+F4 進入待機模式，以避免損壞硬碟，造成資料流失。移動電腦前，請確定待機狀態指示燈亮起（綠色）。

請勿讓電腦受到掉落、撞擊、擦撞、扭轉、打擊、震動、推進等傷害或將重物放置在電腦、顯示器或外接式裝置上。

使用優良的搬運機殼，可提供足夠的緩和和保護。請勿將電腦塞在緊密的手提箱或袋內。

請將液體放在遠離電腦的地方，以免潑灑出來，同時讓電腦遠離有水的地方（以避免電擊的危險）。

當電腦正在運作或電池進行充電時，請勿長時間將電腦底座放在膝上或身體的任一部分。

請先閱讀

第 1 章 尋找資訊

本手冊及其他出版品

安裝說明

協助您拆封 ThinkPad 電腦包裝，並開始使用電腦。其中包括給初次使用者的要訣，及 Lenovo 預先安裝軟體的簡介。

本服務與疑難排解手冊

提供照顧 ThinkPad 電腦的相關資訊、基本疑難排解資訊、回復程序、說明及服務資訊，以及您電腦適用的保證資訊。針對可能造成您無法存取 ThinkPad 電腦預載之綜合說明與資訊入口網站 (ThinkVantage Productivity Center) 的問題，本手冊的疑難排解資訊提供了解決方法。

Access Help

是綜合線上說明手冊，提供絕大部份與電腦問題有關的答案，可協助您配置預載功能及工具，或者解決問題。若要開啓 Access Help，按一下**開始**，將指標移到**所有程式**（在 Windows XP 以外的 Windows[®]，則移到**程式集**），然後再移到**ThinkVantage**。按一下**Access Help**。

ThinkVantage Productivity Center

可讓您輕鬆存取軟體工具及 Lenovo 主網站，您不需隨身攜帶其他參考手冊。若要開啓 ThinkVantage Productivity Center，請按一下鍵盤上的 ThinkVantage 按鈕。如需使用 ThinkVantage 按鈕的詳細資訊，請參閱第 2 頁的『利用 ThinkVantage 按鈕尋找資訊』。

安全及保證手冊

包含一般安全指示及完整的「Lenovo 有限保證聲明」。

法規注意事項

補充說明這本手冊。請在使用 ThinkPad 電腦的無線功能前，閱讀法規注意事項。ThinkPad 電腦會遵守已核准使用無線的國家或地區之無線頻率及安全標準。您必須確實依照當地的無線電頻率規定安裝以及使用您的 ThinkPad 電腦。

利用 ThinkVantage 按鈕尋找資訊



當電腦運作正常時，藍色的 ThinkVantage 按鈕可協助您處理許多情況，甚至電腦運作不正常時，該按鈕一樣可提供協助。按一下 ThinkVantage 按鈕開啓 ThinkVantage Productivity Center，以存取參考圖例和簡易說明，讓您盡快上手並保持生產力。

您也可以使用 ThinkVantage 按鈕中斷電腦啓動順序，並且啓動 ThinkVantage Rescue and Recovery 工作區，此工作區可在 Windows 作業系統以外獨立執行，而且在作業系統中看不見此工作區。

第 2 章 照顧您的 ThinkPad 電腦

雖然這部筆記型電腦經設計能在正常工作環境下穩定發揮作用，但在使用時，您仍需要小心維護。只要遵守下列幾個要訣，您就可以好好享有您的電腦。

重要要訣：

小心工作地點和工作方式

- 當電腦正在運作或電池充電時，請勿長時間將電腦底座放在膝上或身體的任一部分。電腦在正常運作時會發熱。這是系統活動或電池充電的現象。與您身體有長時間接觸的話（即使身上有衣物），可能會造成不舒服感，或是造成皮膚的燙傷。
- 請將液體放在遠離電腦的地方，以避免潑灑出來，並將電腦遠離水（以避免電擊的危險）。
- 請將包裝物妥善保存在孩童無法伸手可及的地方，以避免孩童因塑膠袋而造成窒息的危險。
- 請將電腦遠離磁鐵、使用中的行動電話、電器產品或喇叭（至少需 13 公分 / 5 英寸以上）。
- 請避免經常將電腦放置於極端的溫度下（5°C / 41°F 以下，或 35°C / 95°F 以上）。

溫和地使用電腦

- 請避免將物體（包括紙張）放在顯示器和鍵盤間，或鍵盤下。
- 請勿讓電腦受到掉落、撞擊、擦撞、扭轉、打擊、震動、推進等傷害或將重物放置在電腦、顯示器或外接式裝置上。
- 根據原本的設計，您的電腦顯示器是可以用大於 90 度的角度開啓使用的。但開啓角度請勿超過 180 度，這會損壞電腦的樞紐。

以正確方式攜帶電腦

- 移動電腦前，請確定已移除任何的媒體、已關閉附屬裝置，並拔掉電線和接線。
- 移動電腦前，請確定它已在待機或休眠模式，或已關閉。這可避免損壞硬碟機和資料流失。
- 當您要拿著開啓的電腦時，請抓住它的底端。請勿拿著或抓住電腦的顯示器。

- 使用優良的搬運機殼，可提供足夠的緩和和保護。請勿將電腦塞在緊密的手提箱或袋內。

以正確方式處理儲存媒體和磁碟機

- 避免以某個角度插入磁片，以及貼上多張或鬆散的磁片標籤，因為這樣可能會使磁片卡在磁碟機中。
- 如果您的電腦附有 DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機，請勿接觸光碟的表面或托盤中的讀寫頭。
- 請在您聽到 CD 或 DVD 卡入 DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機中心的轉軸後，再關閉托盤。
- 在安裝硬碟、軟式磁碟機、CD、DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機時，請遵循硬體隨附的使用說明書，並只在裝置上必要的地方施力。

設定密碼時請小心

- 請記住您的密碼。如果您忘了監督者或硬碟密碼，Lenovo 服務供應商也無法重設，因此您可能必須更換主機板或硬碟機。

其他重要秘訣

- 您的電腦數據機僅能使用類比電話網路，或公用交換式電話網路 (PSTN)。請勿將數據機連接到 PBX（專用支線交換機）或任何的數位式電話分機線路，因為這會損壞您的數據機。類比式電話線通常被使用在一般住家，而數位式電話線則會被用在飯店或辦公大樓。如果您不確定所使用的電話線路類型，請洽詢您的電話公司。
- 您的電腦中可能同時具有乙太網路接頭和數據機接頭。如果有，請確定您將通訊接線連接到正確的接頭，如此，您的接頭才不會損壞。
- 請向 Lenovo 註冊您的 ThinkPad 產品（請參照網頁:www.lenovo.com/register）。當您的電腦遺失了或被偷時，這會協助您找回電腦。為您的電腦註冊也可讓 Lenovo 通知您新的技術及升級的相關資訊。
- 只有授權的 ThinkPad 維修技術人員可拆開及維修您的電腦。
- 請勿修改或貼住卡榫，好讓顯示器開啓或關閉。
- 請注意在插入 AC 整流器時，不要顛倒電腦。這會使整流器破損。
- 更換裝置機槽中的裝置之前，請先關閉電腦電源，或先確定該裝置確實可以進行暖抽換或熱抽換。
- 如果您要更換電腦的磁碟機，請重新安裝塑膠擋板（如果有的話）。
- 不使用外接式抽取式硬碟、軟式磁碟機、CD、DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機時，請使用適當的容器保存。

- 在您安裝下列裝置前，請先碰觸任何金屬桌面或是接地的金屬物品。這個動作將減少您身上的靜電。靜電將可能損壞裝置。
 - PC 卡
 - 智慧型卡片
 - 記憶卡，如:SD 卡、記憶棒、多媒體卡
 - 記憶體模組
 - PCI Express Mini 卡
 - 通訊子卡

清潔電腦機殼

請遵循下列步驟，不定期清潔您的電腦：

1. 準備一份廚房用柔性清潔劑（也就是不含磨砂粉或強力化學物質（如酸性或鹼性化學物質）的清潔劑）。一份清潔劑對五份清水。
2. 用海綿浸吸稀釋後的清潔劑。
3. 將海綿中多餘的液體擠掉。
4. 用海綿擦拭機殼，擦拭時請依圓形方向，並小心別讓多餘的液體流出。
5. 將表面上的清潔劑擦掉。
6. 用乾淨的清水沾濕海綿。
7. 用這塊乾淨的海綿擦拭機殼。
8. 然後用一塊柔軟不含棉絮的乾布擦拭表面。
9. 等表面完全變乾後，再從電腦表面移除擦拭用布留下的纖維。

清潔電腦的鍵盤

1. 用一塊柔軟不沾塵的布沾上一些外用稀釋酒精。
2. 用布擦拭每個按鍵的表面。輪流擦拭每個按鍵；如果同時擦拭多個按鍵，布可能會纏住相鄰的按鍵進而損壞它。要確認沒有在按鍵表面或按鍵之間留下液體。
3. 等它變乾。
4. 要清除按鍵下面的碎屑和灰塵，可以使用相機的空氣刷或用吹風機的冷風吹。

註：請避免直接噴灑清潔劑在顯示器或鍵盤上。

清潔電腦的顯示器

1. 請輕輕地用柔軟不含棉絮的乾布擦拭顯示器。如果您在顯示器上看到類似刮痕的痕跡，可能是從外面擠壓外殼時，從鍵盤或 TrackPoint 指向按桿傳過來的污點。

2. 請輕輕地用柔軟的乾布擦掉這個污點。
3. 如果仍無法擦掉這個污點，請用不含雜質的清水或異丙醇與清水各半的混合劑弄濕柔軟不含棉絮的布來擦拭。
4. 盡量將液體擰乾。
5. 再擦拭一次顯示器；請不要讓液體流入電腦中。
6. 請務必擦乾顯示器後，再合上顯示器。

保養指紋辨識器

下列動作可能會使指紋辨識器受損，或導致它無法正常運作：

- 用尖銳的硬物刮擦讀取器表面。
- 用指甲或任何硬物刮劃辨識器表面。
- 以骯髒的手指碰觸辨識器。

如果您發現有下列情形，請用柔軟、不起棉絮的乾布輕輕將辨識器表面擦拭乾淨：

- 辨識器表面髒了或有污點。
- 辨識器表面潮濕。
- 辨識器經常無法註冊或鑑識指紋。

第 3 章 解決電腦問題

常見問題	8	UltraNav 問題	18
分析問題	9	待機或休眠問題	19
疑難排解	10	電腦螢幕問題	22
錯誤訊息	10	電池問題	23
沒有訊息的錯誤	14	硬碟問題	24
密碼問題	16	啓動問題	25
電源開關問題	16	指紋鑑別問題	26
鍵盤問題	16	其他問題	26

常見問題

本節列出常見問題，並告訴您可以在那裡找到詳細回答。如需 ThinkPad 電腦隨附套裝軟體說明文件的詳細資訊，請參閱第 1 頁的『本手冊及其他出版品』。

在使用 ThinkPad 電腦時，應遵循那些預防措施？

如需安全的詳細資訊，請見另一本「安全及保證手冊」。

要如何防止電腦發生問題？

請參閱第 v 頁的『請先閱讀』及這本手冊中的第 3 頁的第 2 章，『照顧您的 ThinkPad 電腦』。您可在 Access Help 中以下部份找到更多要訣：

- 預防問題
- 液體潑到鍵盤

我的新 ThinkPad 電腦有那些主要硬體功能？

請參閱 Access Help 中的『ThinkPad 導覽』部份。

我可以在那裡找到機器的詳細規格？

請參閱 www.lenovo.com/think/support

我需要升級裝置或我需要更換下列其中一項：硬碟、PCI Express Mini 卡、數據機子卡、記憶體、鍵盤或手腕放置區。

請參閱本手冊中的第 69 頁的附錄 B，『客戶可自行更換單元 (CRU)』，查看「客戶可自行更換單元」清單，以及移除或更換組件說明的位置。

我的電腦無法正常操作。

請參閱 Access Help 中的『問題解決』部份。本手冊僅描述了可能造成您無法存取線上說系統的問題。

回復光碟在那裡？

您的電腦不隨附回復光碟或 Windows CD。如需 Lenovo 提供回復替代方案說明，請參閱本手冊中的第 43 頁的『還原出廠內容』。

我要如何聯絡客戶支援中心？

請參閱本手冊中的第 57 頁的第 8 章，『取得協助與服務』。如需離您最近的客戶支援中心電話號碼，請參閱第 64 頁的『全球電話清單』。

我可以在那裡找到保證資訊？

如需保證的詳細資訊，請參閱「安全及保證手冊」。如需您的「機器」適用之保證資訊，包括保固期間及保固服務類型，請參閱第 61 頁的『保證資訊』。

分析問題

如果您的電腦有問題，您可使用 PC-Doctor[®] for Windows 進行測試。如果要執行 PC-Doctor for Windows，請遵循下列步驟：

1. 按一下 **開始**。
2. 將指標移到**所有程式**（在 Windows XP 以外的 Windows，則移到**程式集**），然後再移到 **PC-Doctor for Windows**。
3. 按一下 **PC-Doctor**。

如需 PC-Doctor for Windows 的相關資訊，請參閱程式的「說明」。

請注意

執行任何測試都可能要花上數分鐘或更久的時間。請確定您有足夠的時間來執行整個測試；測試期間，請勿中斷測試。

若您準備聯絡「客戶支援中心」以取得支援，請務必列印測試日誌，以便快速提供資訊，協助技術人員為您解決問題。

疑難排解

如果在此找不到您的問題，請參閱內建說明系統 Access Help。下節僅描述可能會讓您無法存取這個說明系統的問題。

錯誤訊息

註：

1. 在圖表中，x 可以是任何字元。
2. 這裡所指的 PC-Doctor 版本是 PC-Doctor for Windows 版。

訊息	解決方案
0175: Bad CRC1, stop POST task	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 #6）。請將電腦送修。
0176: System Security - The System has been tampered with.	如果您移除「安全晶片」並重新安裝，或是安裝新的「安全晶片」，會顯示此訊息。如需清除此錯誤，請進入 BIOS Setup Utility。如果仍無法解決問題，請將電腦送修。
0177: Bad SVP data, stop POST task.	EEPROM 中的監督者密碼總和檢查不正確。應該更換主機板。請將電腦送修。
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM 中 CRC2 設定的總和檢查不正確。請進入 BIOS Setup Utility，按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。按下 F10 後再按 Enter 鍵，重新啓動系統。
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM 中啟動順序設定的總和檢查不正確。請進入 BIOS Setup Utility，按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。按下 F10 後再按 Enter 鍵，重新啓動系統。
0187: EAIA data access error	無法存取 EEPROM。請將電腦送修。
0188: Invalid RFID Serialization Information Area.	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 # 0 以及 1）。需要更換主機板，而且必須重新安裝此機器的序號。請將電腦送修。
0189: Invalid RFID configuration information area	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 # 4 以及 5）。需要更換主機板，而且必須重新安裝 UUID。請將電腦送修。
0190: Critical low-battery error	因為電池電力過低，電腦已關閉。請將 AC 整流器連接至電腦，然後將電池充電，或以電力充足的電池取代現行使用中的電池。
0191: System Security - Invalid remote change requested.	系統配置變更已失敗。請確認作業並再試一次。如需清除此錯誤，請進入 BIOS Setup Utility。

訊息	解決方案
0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.	「安全晶片」已被不同的「安全晶片」所取代。請將電腦送修。
0199: System Security - Security password retry count exceeded.	如果您輸入了錯誤的監督者密碼超過三次，會顯示此訊息。請確認監督者密碼，再重試一次。如需清除此錯誤，請進入 BIOS Setup Utility。
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	請移除「數據機卡」。否則，請按 Esc 鍵略過此警告訊息。如果這樣做仍無法解決問題，請將電腦送修。
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	您的 ThinkPad 電腦已內建了乙太網路功能；您不能再安裝乙太網路裝置來增加其他類似的功能。如果出現此錯誤訊息，請移除您所安裝的乙太網路裝置。否則，請按 Esc 鍵忽略此警告訊息。如果仍無法解決問題，請將電腦送修。
0200: Hard disk error	硬碟無法運作。請確定已穩固地連接硬碟機。請執行 BIOS Setup Utility，然後請確定在 Startup 功能表中未停用硬碟機。
021x: Keyboard error	<p>確定沒有物品置於鍵盤或外接式鍵盤上。請關閉電腦，然後關閉所有連接的裝置。請先開啟電腦的電源；然後開啟附屬的裝置。</p> <p>如果您仍然看見相同的錯誤碼，請執行下列動作：</p> <p>如果已連接外接式鍵盤，請執行下列動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 關閉電腦並且拔掉外接式鍵盤；然後開啟電腦。請確定內建的鍵盤操作正常。若可正常作業，請將外接式鍵盤送修。 請確定外接式鍵盤已連接至正確的接頭。 <p>使用 PC-Doctor 測試電腦。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果測試期間電腦停止作業，請將電腦送修。
0230: Shadow RAM error	Shadow RAM 已失效。請使用 PC-Doctor 測試您的電腦記憶體。如果您在開啓電腦前新增了記憶體模組，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0231: System RAM error	系統 RAM 失效。請使用 PC-Doctor 測試您的電腦記憶體。如果您在開啓電腦前新增了記憶體模組，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0232: Extended RAM error	延伸 RAM 已失效。請使用 PC-Doctor 測試您的電腦記憶體。如果您在開啓電腦前增加了記憶體，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0250: System battery error	用來在電腦關閉時保留日期和時間等配置資訊的備用電池已耗盡。請更換電池，然後執行 BIOS Setup Utility 來驗證配置。如果仍出現問題，請將電腦送修。
0251: System CMOS checksum bad	應用程式可能已損毀了系統 CMOS。電腦會使用預設設定。請執行 BIOS Setup Utility，重新配置設定。如果您仍然看見相同的錯誤碼，請將電腦送修。

訊息	解決方案
0260: System timer error	請將電腦送修。
0270: Real time clock error	請將電腦送修。
0271: Date and time error	電腦未設定日期與時間。請使用 BIOS Setup Utility 設定日期及時間。
0280: Previous boot incomplete	您的電腦無法完成上一次的開機處理程序。 請關閉電腦電源然後重新開啓，以啓動 BIOS Setup Utility。請驗證配置然後選取 Restart 項目中的 Exit Saving Changes 選項，或是按下 F10 來重新啓動電腦。如果您仍然看見相同的錯誤碼，請將電腦送修。
02D0: System cache error	快取記憶體已停用。請將電腦送修。
02F4: EISA CMOS not writable	請將電腦送修。
02F5: DMA test failed	請將電腦送修。
02F6: Software NMI failed	請將電腦送修。
02F7: Fail-safe timer NMI failed	請將電腦送修。
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.	此電腦不支援 PCI Express Mini 卡。請移除它。
1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card.	此電腦不支援子卡。請移除它。

訊息	解決方案
1810 : Hard disk partition layout error	<p>辨識硬碟分割區配置時出現問題，導致電腦無法啓動。這是因為 Predesktop Area 已經被刪除或硬碟含有已毀損的資料。若要重新啓動電腦，請完成下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果是 Predesktop Area 被刪除 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 F1 開啓 BIOS Setup Utility。 2. 選取 Security->Predesktop Area-> Access Predesktop Area。 3. 將這個項目設成 Disabled。 4. 儲存並退出。 • 如果上述方法失敗： <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 Enter 鍵。 2. 連按兩下 RECOVER TO FACTORY CONTENTS，然後遵循畫面指示。 <p>註：這麼做會永久消除硬碟的整個內容，並還原 Lenovo 預先安裝的軟體。</p> <p>按下 F1 來開啓 BIOS Setup，或按下 Enter 鍵來啓動 Predesktop Area。</p> <p>如果電腦仍無法啓動，請電洽「客戶支援中心」。電話號碼列示於第 64 頁的『全球電話清單』。</p>
2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.	<p>如果您在主要磁碟機機槽中使用 IBM 或 Lenovo 以外的硬碟機 (HDD)，或是此系統不支援的舊型 IBM 硬碟機 (HDD)，雖然使用上會有風險，但您仍可按下 ESC 鍵來使用硬碟機。如果您在主要磁碟機機槽中使用的是受支援的 IBM 或 Lenovo 的硬碟機 (HDD)，但韌體卻是舊版，請務必將韌體更新到最新版。您可於下列網站取得最新版本： http://www.lenovo.com/think/support/</p>
2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive)	硬碟無法運作。請將硬碟送修。
2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	硬碟無法運作。請將硬碟送修。
2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive)	硬碟無法運作。請將硬碟送修。
2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	硬碟無法運作。請將硬碟送修。

訊息	解決方案
開機密碼提示	已設定了開機密碼或監督者密碼。請鍵入密碼，然後按下 Enter 鍵，便可使用電腦。如果開機密碼不被接受，即可能已設定了監督者密碼。請輸入監督者密碼，然後按下 Enter 鍵。如果您仍然看見相同的錯誤訊息，請將電腦送修。
硬碟密碼提示	已設定硬碟密碼。請鍵入密碼，然後按下 Enter 鍵，便可使用電腦。 如果您仍然看見相同的錯誤訊息，請將電腦送修。
休眠時發生錯誤	系統配置在電腦進入以及離開休眠模式之間已被變動，而且您的電腦無法繼續正常作業。 <ul style="list-style-type: none">• 請將系統配置還原為電腦在進入休眠狀態前的配置。• 如果記憶體大小已變更，請重新建立休眠檔。
找不到作業系統。	請驗證下列項目： <ul style="list-style-type: none">• 請確定已正確安裝硬碟機。• 可啓動的磁片已在軟碟機中 如果仍然出現相同的錯誤訊息，請使用 BIOS Setup Utility 來檢查開機順序。
風扇發生錯誤	冷卻風扇發生故障。請將電腦送修。
未安裝 EMM386 - 無法設定頁面資訊框的基礎位址。	編輯 C:\CONFIG.SYS，將這一行 <code>device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM</code> 變更為 <code>device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS</code> ，然後儲存這個檔案。
CardBus 配置錯誤 - 裝置已停用	請進入 BIOS Setup Utility，按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。 按下 F10 後再按 Enter 鍵，重新啓動系統。
熱感應錯誤	熱感應器運作不正常。請將電腦送修。
無法鑑識系統服務。請按 <Esc> 繼續。	HDD 中的 Predesktop Area 損壞了。若需使用 Predesktop Area，請找出回復光碟，然後用它回復 Predesktop Area。

沒有訊息的錯誤

問題：

當我開啟電腦時，螢幕一片空白，且啟動時電腦沒有發出嗶聲。

註：如果您不確定是否有聽到任何嗶聲，請將電腦關機；然後再將它開啟，再聽一次。如果您使用外接式顯示器，請參照第 22 頁的『電腦螢幕問題』。

解決方案：

→如果已設定開機密碼，請按一下任何鍵來顯示開機密碼提示，然後鍵入正確的密碼，再按下 Enter 鍵。

如果未出現開機密碼提示，則亮度等級可能設為最低。請按下 Fn+Home 來調整亮度。

如果螢幕仍然空白，請確定：

- 已正確安裝電池。
- AC 整流器已連接至電腦，且電源線已插入電源插座。
- 已經開啟電腦電源。（再次打開電源開關以便確認。）

如果這些項目設定都正確，但螢幕仍然空白，請將電腦送修。

問題：

當我開啟電腦時，畫面一片空白，但是可聽到多聲嗶聲。

解決方案：

→請確定已正確安裝記憶卡。如果已正確安裝，但畫面仍呈現空白，而且您還聽到 5 次嗶聲，請將電腦送修。

如果您聽到 4 次嗶聲，且重複 4 回，表示安全晶片有問題。請將電腦送修。

問題：

當我開啟機器電源時，畫面上僅出現白色指標。

解決方案：

→請重新安裝作業系統，然後開啟電腦。如果在螢幕上仍只看到指標，請將電腦送修。

問題：

當開啟電腦時，我的螢幕一片空白。

解決方案

→可能已啓用螢幕保護程式或電源管理。碰觸 TrackPoint 或觸控板，或按下任一按鍵來結束螢幕保護程式，或按下電源開關，從待機或休眠中回復。

問題：

DOS 的全螢幕看起來比較小。

解決方案：

→如果您使用只支援 640×480 解析度（VGA 模式）的 DOS 應用程式，螢幕影像看起來可能會有點失真，或者比顯示畫面的大小還小。這是為了與其他 DOS 應用程式相容所致。若要將螢幕影像展開至實際螢幕的大小，請啓動 ThinkPad Configuration 程式，按一下 **LCD:**，然後選取 **Screen expansion** 功能。（影像看起來可能仍會有點失真）。

密碼問題

問題：

我忘了密碼。

解決方案

→您忘記開機密碼或硬碟密碼時，若您的電腦已註冊「密碼重設服務」，您可在密碼提示出現時，按下 ThinkVantage 按鈕來重設密碼。

- 若您無法重設開機密碼，您必須將電腦送交 Lenovo 授權的維修中心或業務代表，以便取消密碼。
- 若您無法重設硬碟密碼，Lenovo 授權的維修中心也無法為您重設，或從硬碟中回復資料。您必須將電腦送到 Lenovo 授權的維修中心或業務代表以更換硬碟機。這需要購買證明，而且零件及服務需額外收費。
- 如果您忘了監督者密碼，Lenovo 授權的維修中心也無法為您重設密碼。您必須將電腦送到 Lenovo 授權的維修中心或行銷代表以更換主機板。這需要購買證明，而且零件及服務需額外收費。

電源開關問題

問題：

系統沒有回應，無法關閉電腦。

解決方案：

→按住電源開關至少 4 秒鐘以上，即可關閉電腦。如果電腦還是無法重設，請移除 AC 整流器與電池。

鍵盤問題

問題：

鍵盤上全部或部分按鍵失效。

解決方案：

- 如果在電腦自待機模式返回之後，立即出現這個問題，請輸入開機密碼（如果有設定的話）。

如果已連接外接式 PS/2® 鍵盤，電腦中的數字鍵盤將無法作業。請使用外接式鍵盤上的數字鍵盤。

如果連接外接式數字鍵盤或滑鼠：

1. 關閉電腦。
2. 移除外接式數字鍵盤或滑鼠。
3. 開啓電腦電源，然後再嘗試使用鍵盤。

如果鍵盤問題解決了，請仔細重新連接外接式數字鍵盤、外接式鍵盤或滑鼠，同時確定您已適當地插好接頭。

如果鍵盤上的按鍵仍無法運作，請將電腦送修。

問題：

輸入字母時，畫面中卻出現數字。

解決方案

- 已開啓數字鎖定功能。若要停用，請按住 Shift 或 Fn；再按下 NmLk (ScrLk)。

問題：

外接式數字鍵盤上全部或部分按鍵失效。

解決方案：

- 請確定外接式數字鍵盤和電腦正確連接。

問題

外接式 PS/2 鍵盤上的部分或全部按鍵失效。

解決方案

- 如果您使用的是 ThinkPad 進階型擴充基座、ThinkPad 進階型迷你擴充基座或 ThinkPad 基本型連接埠擴充基座，請確定鍵盤的接線已正確連接到鍵盤接頭。

如果連線正確，請拔除接線，並確定內建式鍵盤能正確操作。如果內建式鍵盤運作正常，則問題可能出在外接式鍵盤上。請嘗試使用其他的外接式鍵盤。

UltraNav 問題

問題：

開啓電腦或回復一般作業狀態之後，指標會出現狀態。

解決方案：

→在正常作業以外的期間使用 TrackPoint，指標便可能出現飄移狀態。這是 TrackPoint 的正常特性，不是瑕疵。在下列情況之下，指標可能會飄移幾秒鐘：

- 當電腦開啓時。
- 電腦回復正常作業時。
- 長時間按住 TrackPoint 時。
- 當溫度改變時。

問題：

滑鼠或指標裝置無法運作。

解決方案：

→請確定在 ThinkPad Configuration 程式中，TrackPoint 及觸控板設為 Automatic。然後分離滑鼠或指標裝置，並且嘗試使用 TrackPoint 與觸控板。如果 TrackPoint 與觸控板運作正常，則錯誤可能起因於滑鼠或指標裝置。

請確定滑鼠或指標裝置的接線已確實連接到 ThinkPad 進階型擴充基座、ThinkPad 進階型迷你擴充基座 或 ThinkPad 基本型連接埠擴充基座。

若您的滑鼠與 PS/2 滑鼠不相容，請使用 ThinkPad Configuration 程式來停用 TrackPoint。

註：如需其他相關資訊，請參閱滑鼠所附的手冊。

問題：

滑鼠按鈕無法運作。

解決方案：

→如果您的 ThinkPad 電腦只有 TrackPoint，可能會發生此問題。

將滑鼠驅動程式變更為 **Standard PS/2 Port Mouse**，然後重新安裝 **PS/2 TrackPoint**。您硬碟機上的 C:\IBMTTOOLS\DRIVERS 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS 目錄會提供這些驅動程式。如果您的硬碟機不包含裝置驅動程式，請造訪 ThinkPad 網站。如果要造訪此網站，請按下 ThinkVantage 按鈕來開啟 ThinkVantage Productivity Center。

問題：

捲動功能或放大鏡功能無法運作。

解決方案：

→檢查「裝置管理員」視窗中的滑鼠驅動程式，並確定已安裝 PS/2 TrackPoint 驅動程式。

待機或休眠問題

問題：

電腦意外進入待機模式。

解決方案：

→處理器過熱時，電腦就會自動進入待機模式，以便讓電腦冷卻並且保護處理器和其他內部元件。此外，請使用 Power Manager 來檢查待機模式的設定。

問題：

電腦在進行「開機自我測試」(POST) 後，立即進入待機模式（待機指示燈會亮起）。

解決方案：

→請確定：

- 電池已充電。
- 作業溫度在可接受範圍內。請參照第 75 頁的『規格』。

如果這些項目都正確，請將電腦送修。

問題：

顯示「嚴重低電量錯誤」訊息，然後電腦立即關閉。

解決方案：

→電池電力不足。請連接電腦的 AC 整流器，或更換電力充足的電池。

問題：

在您採取動作從待機模式返回之後，電腦顯示器仍然是空白的。

解決方案：

→請檢查電腦進入待機模式時，外接式顯示器是否已中斷連接。當電腦在待機模式或休眠模式時，請勿拔除外接式顯示器的接線。當電腦回復正常模式時，如果沒有連接外接式顯示器，則電腦顯示器仍會一片空白，且無法顯示輸出。這個限制和解析度大小無關。按下 Fn+F7 以起始電腦顯示器。

註：如果您使用 Fn+F7 按鍵組合來套用簡報作業方式，請至少在 3 秒鐘內按下 Fn+F7 三次，這樣影像才會顯示在電腦螢幕上。

問題：

電腦無法從待機模式返回，或待機指示燈仍亮著，電腦無法作業。

解決方案：

- 如果系統無法從待機模式返回，可能是因為電池電力耗盡而自動進入待機或休眠模式。請檢查待機指示燈。
- 如果待機指示燈亮起，表示電腦在待機模式。請將 AC 整流器連接到電腦；然後按下 Fn。
- 如果待機指示燈熄滅，則表示電腦已進入休眠模式或關機的狀態。請將 AC 整流器連到電腦，然後按電源按鈕來重新開始作業。

如果系統仍未回到待機模式，表示您的電腦可能停止回應而且無法關閉電腦。在這種情況下，您必須重設電腦。如果您有未儲存的資料，該資料可能遺失。要重設電腦，請按住電源開關至少 4 秒鐘。如果還是無法重設系統，請移除 AC 整流器與電池。

問題：

電腦未進入待機或休眠模式。

解決方案：

- 檢查是否選取了任何選項，致使電腦無法進入待機或休眠模式。

問題：

若電腦未接上電源，或者系統未從暫停模式進入休眠模式，系統就不會依計時器設定的時間喚醒。

解決方案：

→依預設停用電池模式下的定時喚醒作業。如果您啓用此功能，在執行此功能時，電腦會被喚醒並開始執行；但有可能會損壞硬碟。

只要記得有此風險，就可以啓用電池模式下的定時喚醒作業。

1. 關閉電腦再開啓；接著，當畫面左下方顯示『To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button』，請按 ThinkVantage 按鈕。此時會開啓 Rescue and Recovery 工作區。
2. 按一下存取 **BIOS**。此時會出現「需要重新啓動系統」的視窗。
3. 按一下**是**。電腦將重新啓動，並且會出現 BIOS Setup Utility 功能表。
4. 利用游標鍵，選取 **Config**；然後按 Enter 鍵。此時會顯示 **Power** 子功能表。
5. 按下 Enter 鍵，選取 **Timer Wake with Battery Operation**。
6. 利用 F5 或 F6 鍵，選取 **Enabled**；然後按 Enter 鍵。
7. 按 F10 及 Enter 鍵，儲存這個設定並結束此一公用程式。

如需 BIOS Setup Utility 的相關資訊，請參閱 Access Help 中的『BIOS Setup Utility』。

問題：

Fn+F12 按鍵組合無法使電腦進入休眠模式。

解決方案：

→電腦無法進入休眠模式：

- 如果您正在使用任一種通訊 PC 卡，如果要進入休眠模式，請停止通訊程式，然後移除 PC 卡或停用 PC 卡插槽。按一下工作列中的**安全地移除硬體圖示**（若為 Windows XP），或按一下工作列中的**拔除或退出硬體圖示**（若為 Windows 2000）。
- 未啓用休眠模式。若要啓用它，請執行下列步驟：
 1. 啓動 ThinkPad Configuration 程式。
 2. 按一下 **Power Management**。
 3. 按一下**休眠**標籤。
 4. 選取「啓用休眠」核取方塊。
 5. 按一下「確定」。

註：如果您已經安裝 Windows XP 或 Windows 2000 的 PM 驅動程式，當您要進入休眠模式時，請按下 Fn+F12。

電腦螢幕問題

問題：

螢幕空白。

解決方案：

→按下 Fn+F7 來開啓影像。

註：如果您使用 Fn+F7 按鍵組合來套用簡報作業方式，請至少在 3 秒鐘內按下 Fn+F7 三次，這樣影像才會顯示在電腦螢幕上。

→如果您正在使用 AC 整流器或是正在使用電池，而且電池狀態指示燈亮起（綠色），請按 Fn+Home 讓畫面更明亮。

→如果待機狀態指示燈亮起（綠色），請按 Fn 鍵從待機模式回復。

→如果問題持續存在，請執行下列的問題解決方案。

問題：

螢幕無法正確顯示或失真。

解決方案：

→請確定：

- 已安裝正確顯示裝置驅動程式。
- 已正確設定螢幕解析度與色彩品質。
- 顯示器類型正確。

若要檢查這些設定，請遵循下列步驟：

開啓「顯示內容」視窗。

1. 按一下**設定值**標籤。
2. 檢查螢幕解析度與色彩品質是否設定正確。
3. 按一下**進階**。
4. 按一下**介面卡**標籤。
5. 請確定配接卡資訊視窗中有顯示 "ATI Mobility xxxx"、"ATI Mobility RADEON xxxx"、"ATI Mobility FIRE GL xxxx" 或 "Intel xxxx"。

註：裝置驅動程式名稱 xxxx 取決於您電腦上所安裝的視訊晶片。

6. 按一下**內容**按鈕。勾選「裝置狀態」方塊，並確定裝置的運作是否正常。若不是，請按一下**疑難排解**按鈕。
7. 按一下**監視器**標籤。
8. 確定資訊是正確的。
9. 按一下**內容**按鈕。勾選「裝置狀態」方塊，並確定裝置的運作是否正常。若不是，請按一下**疑難排解**按鈕。

問題：

即使關機之後，螢幕仍停留在開啓狀態。

解決方案：

→按住電源開關至少 4 秒鐘以關閉電腦；然後重新開啓。

問題：

每次開啓電腦時，螢幕會出現漏點、變色或亮點的情況。

解決方案：

→這是 TFT 技術的固有特性。本電腦的顯示器含有「多重薄膜電晶體」(TFT)。螢幕上的不明、變色或亮點可能會始終存在。

問題：

啟動 DVD 播放程式時，出現 "Unable to create overlay window" 訊息。

或

在您執行影像播放、DVD 播放或遊戲應用程式時，播放的品質可能會很差或完全無法播放。

解決方案

→請執行下列一項:

- 如果您使用 32 位元色彩模式，請將色彩深度變更成 16 位元模式。
- 如果您桌面尺寸為 1280×1024 或是更大，請將桌面尺寸大小調小，並將色彩深度降低。

電池問題

問題：

在關機模式下，電池無法在電腦的標準充電時間內完全充電。

解決方案：

→電池可能過度放電。請執行下列步驟:

1. 關閉電腦。
2. 請確定過度放電的電池已在電腦內。
3. 連接電腦的 AC 整流器，讓它充電。

如果有選購「快速充電器」，請使用它將過度放電的電池充電。

如果電池無法在 24 小時內完成充電，請使用新的電池。

問題：

電池狀態指示燈未顯示電力耗盡，但電腦自動關機。

或

電池狀態指示燈顯示電力耗盡，但您的電腦仍可運作。

解決方案：

→將電池放電並重新充電。

問題：

電池在完全充電後，作業時間仍較平常短。

解決方案：

→將電池放電並重新充電。如果電池的作業時間還是很短，請使用新的電池。

問題：

電腦無法使用完全充電的電池來作業。

解決方案：

→電池的穩壓保護器可能在作用中。關閉電腦一分鐘，以重設保護裝置；然後再開啓電腦。

問題

電池無法充電。

解決方案

→電池如果太熱，請勿充電。如果電池過熱，請從電腦上移除，並冷卻至室溫。冷卻後，再重新安裝並重新充電。如果仍然無法充電，請送修。

硬碟問題

問題：

硬碟機會間歇地發出輕微噪音。

解決方案：

→您可能會在發生以下狀況時聽到些微雜訊：

- 硬碟機開始或停止存取資料時。
- 搬運硬碟機時。
- 攜帶電腦時。

這是硬碟機的正常特性，不是問題。

問題：

硬碟機無法運作。

解決方案：

→在 BIOS Setup Utility 的 Startup 功能表中，請確定硬碟機已列入『Boot priority order』清單中。如果硬碟機列在 "Excluded from boot order" 清單中，即表示被停用。在清單中選取硬碟機項目，然後按 x 鍵。該項目就會移動到 "Boot priority order" 清單中。

啓動問題

問題：

Microsoft® Windows 作業系統無法啓動。

解決方案：

→使用 Rescue and Recovery 工作區 協助解決或找出問題。若要開啓 Rescue and Recovery 工作區，請執行下列步驟：

1. 關閉您的 PC 後，再重新開機。
2. PC 啓動時，請注意看畫面。當畫面左下方顯示『**To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button**』訊息時，請按下 ThinkVantage 按鈕。此時會開啓 Rescue and Recovery 工作區。
3. 在 Rescue and Recovery 工作區 中，您可執行以下工作：
 - 救援與還原您的檔案、資料夾或備份。
 - 配置您的系統設定及密碼。
 - 通訊使用網際網路來並鏈結至支援網站。
 - 疑難排解使用分析功能進行疑難排解及分析問題。

您可在 Rescue and Recovery 工作區 的畫面上方按一下下列項目，以開啓其他頁面或結束該公用程式：

- **事件檢視器**可讓您檢視包含 Rescue and Recovery 作業相關事件或工作相關資訊的日誌。
- **系統資訊**可讓您查看有關電腦的重要硬體及軟體資訊。此資訊可能會在您嘗試分析問題時有用。
- **保證狀態**可讓您查看保固何時到期、電腦維修條款或零件更換清單。
- **說明**可提供 Rescue and Recovery 工作區中，各項功能的相關資訊。

- 重新啓動可關閉 Rescue and Recovery 工作區，並回復先前中斷的啓動順序。

指紋鑑別問題

問題： 您的手指無法註冊或鑑識。

解決方案

→如果您的手指有下列情形，可能就無法進行註冊或鑑識：

- 手指起皺。
- 手指粗糙、乾燥或受傷。
- 手指太乾燥。
- 手指上沾有髒物、泥土或油脂。
- 手指表面與您註冊指紋時大不相同。
- 手指潮濕。
- 您所使用的手指尚未註冊。

若要改善這些狀況，請嘗試下列步驟：

- 清潔或擦乾您的手，將手指上的髒物或水分擦乾淨。
- 使用另一手指來註冊和鑑識。
- 如果手太乾，請使用護膚品滋潤一下。

其他問題

問題：

電腦被鎖定，不接受任何輸入。

解決方案：

→在通訊作業期間進入待機模式，可能會造成電腦鎖定。當您在網路上作業時，請停用待機計時器。

如果要關閉電腦，請按住電源開關至少 4 秒鐘。

問題：

電腦並未從您屬意的裝置啓動。

解決方案：

→請參照 BIOS Setup Utility 的Startup 功能表。請確定已設定 BIOS Setup Utility 中的啓動順序，讓電腦從您想要的裝置開機。

亦請檢查啓動電腦的裝置是否已啓用。在 BIOS Setup Utility 的 Startup 功能表中，請確認在 "Boot priority order" 清單已包括該裝置。如果它被列在 "Excluded from boot order" 清單中，即被停用。在清單中選取硬碟機項目，然後按 **x** 鍵。該項目就會移到 "Boot priority order" 清單中。

問題：

電腦沒有回應。

解決方案：

→PCI 的 IRQ 全都設為 11。電腦沒有回應，因為它無法與其他裝置共用 IRQ。請參照 ThinkPad Configuration 程式。

問題：

電腦無法播放 CD 或音效品質不佳。

解決方案：

→確定光碟符合您所在國家或地區的標準。通常，符合當地標準的光碟都會在標籤上標示 CD 標誌。如果您使用的光碟不符合這些標準，我們無法保證它一定可以播放，即使可以播放，也無法保證音效品質一定很好。



問題：

在 Windows 2000 上無法順利地播放 DVD。

解決方案：

→如果您為 Intel SpeedStep® 技術選取了 Maximum Battery 模式，則可能會發生這個問題。此模式之設計是藉由根據處理器的使用量，在固定低度和該速度的一半之間切換處理器速度，以達到最長的電池壽命。如果使用量增加，Intel SpeedStep 會將處理器速度切換到較低的速度。在此模式下的作業會嚴重降低處理器的效能，並且導致 DVD 的播放斷斷續續。

若要避免或減少這個問題，您可以選擇如下三個不同的作業模式之一：

- **Maximum Performance**：使處理器的速度一直維持在最高速度。
- **Automatic**：在高速與低速之間切換處理器速度，取決於處理器的使用量而定。如果使用量增加，Intel SpeedStep 會將處理器速度切換到高速。

- **Battery Optimized Performance**：始終讓處理器保持在低速狀態。

若要選擇模式，請執行下列步驟：

1. 啓動 ThinkPad Configuration 程式。
2. 按一下 **Power Management**。
3. 按一下 **Intel SpeedStep technology** 標籤。
4. 從清單選取您要的模式。
5. 按一下 **OK**。

問題：

無法使用內建式無線網路卡連接。

解決方案：

→如果電腦顯示器處於關閉狀態，請將它開啓然後重試。

問題：

電腦無法連線至本端網路、共用裝置或網路印表機，但能連線到網際網路。

解決方案：

→在桌面上按一下 Symantec Client Security 圖示，然後按一下 Symantec Home and Office Networking Wizard 圖示，並遵循指示操作。

問題：

若作業系統是 Windows 2000 並且使用 USB 1.x 裝置，當電腦從待機或休眠模式中回復到一般作業時，可能會出現 "Unsafe Removal of Device" 的訊息。

解決方案：

→您可以放心關閉此訊息。出現此訊息是因為 USB 2.0 驅動程式在 Windows 2000 上的問題。您能在微軟知識庫文件編號 328580 與 323754 中的 More Information 段落中，獲得詳細資訊。造訪微軟知識庫網頁：
<http://support.microsoft.com/>，在搜尋欄位中輸入需要的知識庫文章號碼，再按一下「搜尋」按鈕。

問題：

應用程式無法正常執行。

解決方案：

→請確定此問題並非由應用程式所引起。

→檢查電腦是否具備執行此應用程式的最低記憶體需求。並請參照應用程式隨附的手冊。

→請檢查下列項目：

- 此應用程式適用於您的作業系統。
- 電腦上的其他應用程式皆能正常執行。
- 已安裝必要的裝置驅動程式。
- 此應用程式可在其他電腦上執行。

→若在使用此應用程式時出現錯誤訊息，請參閱應用程式隨附的手冊。

第 4 章 啓動 BIOS Setup Utility

您的電腦提供了 BIOS Setup Utility 程式，您可以利用這個程式來選擇不同的設定參數。

- Config：設定您的電腦配置。
- Date/Time：設定日期與時間。
- Security：設定安全功能。
- Startup：設定啓動裝置。
- Restart：重新啓動系統。

註：您可以使用 ThinkPad Configuration 程式輕鬆地設定這些參數。

要啓動 BIOS Setup Utility，請執行下列步驟：

1. 為了避免資料意外流失，請備份您的資料及電腦登錄。如需詳細資訊，請參閱 Access Help 的『資料備份及還原工具』一節。
2. 取出磁碟機中的磁片，然後關閉電腦。
3. 開啓電腦的電源；接著，當畫面左下方顯示『To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button』訊息時，請按下 ThinkVantage 按鈕。此時會開啓 Rescue and Recovery 工作區。
4. 按一下**存取 BIOS**。此時會出現需要重新啓動系統的視窗。
5. 按一下**是**。電腦將重新啓動，並且會出現 BIOS Setup Utility 功能表。
6. 若您有設定監督者密碼，BIOS Setup Utility 功能表會在您輸入密碼後出現。您可以按下 Enter 而不輸入監督者密碼，就可以啓動公用程式；但是，您不能變更由監督者密碼所保護的參數。如需其他相關資訊，請參照內建說明。

使用游標按鍵，將游標移動到您想要變更的項目上。標示好您要的項目時，請按下 Enter 鍵。此時會出現一個子功能表。

7. 請變更您要變更的項目。如果要變更項目的值，請使用 F5 或 F6 鍵。如果項目具有子功能表，您可以按一下 Enter 鍵來顯示。
8. 按 F3 或 Esc 鍵，結束子功能表。如果您位於巢狀子功能表上，請重覆按 Esc 鍵，直到出現 BIOS Setup Utility 功能表為止。

註：如果您需要將設定還原為購置時的原始狀態，請按下 F9 鍵以便載入預設設定。您也可以選取 Restart 子功能表中的選項，載入預設設定或捨棄變更。

啓動 BIOS Setup Utility

- 選取 Restart；然後按下 Enter 鍵。移動游標至您要重新啓動電腦的選項；然後按 Enter 鍵。電腦就會重新啓動。

第 5 章 安裝新的作業系統

在您安裝作業系統前，請參閱 Access Help 中的「安裝新的作業系統」一節，並確定您遵循下列步驟：

- 列印您將使用的 Access Help 小節。跳至您將使用之作業系統的小節。
- 複製 C:\IBMTOOLS 目錄或 C:\SWTOOLS 目錄的所有次目錄至抽取式儲存裝置，因為您在安裝期間會需要這些資料。

安裝 Windows XP

若您要在雙核心處理器的電腦上安裝 Windows XP Service Pack 1，請先依下列步驟停用 Core Multi-Processing，再進行安裝：

1. 啓動 BIOS Setup Utility。
2. 選取 Config。隨即會開啓 Config 子功能表。
3. 選取 CPU。隨即會開啓 CPU 子功能表。
4. 在 Core Multi-Processing，選取 Disabled。
5. 按一下 F10。

若要在您的電腦上安裝 Windows XP 及相關軟體，請執行下列步驟：

在安裝作業系統前，請依下列步驟安裝 Intel® Matrix Storage Manager 驅動程式：

備註

請確認在安裝作業系統前，安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive。否則您的電腦會沒有回應，僅顯示藍色畫面。

1. 將電腦連接至軟式磁碟機。
2. 從 C:\IBMTOOLS\DRIVERS\IMSM 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS\IMSM 目錄，將 Intel Matrix Storage Manager Drive 複製至磁片。to a diskette.
3. 若要確定已啓用 SATA AHCI，開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
4. 選取 Config。
5. 選取 Serial ATA (SATA)。選取 AHCI。
6. 選取 AHCI。

7. 變更您電腦的開機程序。遵循 BIOS Setup Utility 中 Startup 功能表的指示，設定 CD 光碟機先啓動。
8. 將 Windows XP 的光碟插入 CD 或 DVD 光碟機，並重新啓動電腦。
9. 若要先安裝協力廠商 SCSI 或 RAID 驅動程式，按一下 F6。
10. 提示出現時，選取 S (指定其他的裝置)。
11. 提示出現時，插入您在步驟第 33 頁的 2 所建立的磁片，然後按一下 Enter 鍵。
12. 選取 Intel 82801 GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M)，然後按一下 Enter 鍵。
13. 再按一下 Enter 鍵，繼續安裝。因為在設定期間，複製檔案時，可能需要複製磁片中的軟體，所以請將磁片留在硬碟機中，直到下一次重新開機。
14. 若您尚未安裝 Windows XP Service Pack 2，請造訪 Microsoft 網站：
<http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/>
15. 從網站下載 Windows XP Service Pack 2。請依 Readme 檔的指示進行安裝。
16. 在「裝置管理員」視窗的裝置清單中，通用序列匯流排 (USB) 控制器左方可能會出現黃色標記。若出現黃色標記，請開啟它的內容，並按一下「重新安裝驅動程式」按鈕，以安裝 USB2.0 驅動程式。
17. 從開始安裝前所做的備份，還原 C:\IBMTOOLS 目錄或 C:\SWTOOLS 目錄。
18. 執行 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP。請執行 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄中的 infinst_autol.exe。
19. 套用 PCMCIA Power Policy Registry Patch。請至 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\PCMCIAPW\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\PCMCIAPW\ 目錄，連接兩下 install.bat，進行套用。然後依照畫面指示進行。
20. 安裝裝置驅動程式。您硬碟機上的 C:\IBMTOOLS\DRIVERS 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS 目錄會提供這些驅動程式。若要瞭解如何安裝，請參照「安裝裝置驅動程式」。您也會需要安裝應用軟體，您可在硬碟中的 C:\IBMTOOLS\APPS 目錄或 C:\SWTOOLS\APPS 目錄中找到這些軟體。

註：若您在硬碟中無法找到需要的補充檔、裝置驅動程式及應用軟體，或您想要取得更新或最新資訊，請參照 ThinkPad 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>。

若您沒有軟式磁碟機，您可遵循以下替代程序，安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive。

備註

若您在安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive 前，在 BIOS Setup Utility 中選取 AHCI for Serial ATA (SATA)，您的電腦將不會回應，僅會顯示藍色螢幕。

1. 開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
2. 選取 Config。
3. 選取 Serial ATA (SATA)。
4. 選取 Compatibility。
5. 變更您電腦的開機程序。遵循 BIOS Setup Utility 中 Startup 功能表的指示，設定 CD 光碟機先啓動。
6. 將 Windows XP 的光碟插入 CD 或 DVD 光碟機，並重新啓動電腦。
7. 若您尚未安裝 Windows XP Service Pack 2，請造訪 Microsoft 網站：
<http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/>
8. 從網站下載 Windows XP Service Pack 2。請依 Readme 檔的指示進行安裝。
9. 請造訪 Lenovo 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>
10. 從網站下載 Intel Matrix Storage Manager Drive。請依 Readme 檔中全新安裝的指示進行安裝。
11. 執行 Intel Matrix Storage Manager Drive。請到
C:\DRIVERS\WIN\SATA\PREPARE 目錄，並連按兩下 install.cmd.。
12. 閉閉電腦，再開啓它。
13. 開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
14. 選取 Config。
15. 選取 Serial ATA (SATA)。
16. 選取 AHCI。
17. 啓動 Windows XP。隨即出現「歡迎使用尋找新增硬體精靈」。
18. 按一下「不，這次不要」，然後按「下一步」。
19. 選取「從清單或特定位置安裝（進階）」，然後按「下一步」。
20. 選取「在這些位置中搜尋最好的驅動程式」。然後選取「搜尋時包括這個位置：，指定路徑為 C:\DRIVERS\WIN\SATA，然後按「下一步」。隨即出現「完成尋找新增硬體精靈」。
21. 按一下「完成」。

22. 當「系統設定變更」視窗出現時，按一下「是」。電腦就會重新啓動。
23. 在「裝置管理員」視窗的裝置清單中，通用序列匯流排 (USB) 控制器左方可能會出現黃色標記。若出現黃色標記，請開啟它的內容，並按一下「重新安裝驅動程式」按鈕，以安裝 USB2.0 驅動程式。
24. 從開始安裝前所做的備份，還原 C:\IBMTOOLS 目錄或 C:\SWTOOLS 目錄。
25. 執行 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP。請執行 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄中的 infinst_autol.exe 。
26. 套用 PCMCIA Power Policy Registry Patch。請至 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\PCMCIAPW\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\PCMCIAPW\ 目錄，連按兩下 install.bat，然後依照畫面指示進行。
27. 安裝裝置驅動程式。您硬碟機上的 C:\IBMTOOLS\DRIVERS 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS 目錄會提供這些驅動程式。若要瞭解如何安裝，請參照「安裝裝置驅動程式」。您也會需要安裝應用軟體，您可在硬碟中的 C:\IBMTOOLS\APPS 目錄或 C:\SWTOOLS\APPS 目錄中找到這些軟體。

註: 若您在硬碟中無法找到需要的補充檔、裝置驅動程式及應用軟體，或您想要取得更新或最新資訊，請參照 ThinkPad 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>

安裝 Windows XP Update Module Package

Windows XP Update Modules 位於下列目錄之一：

C:\IBMTOOLS\OSFIXES\WXPUP

或

C:\SWTOOLS\OSFIXES\WXPUP

子目錄的名稱即是修正模組的號碼。如需修正模組的相關資訊，請造訪 Microsoft 知識庫首頁：<http://support.microsoft.com/>，在搜尋欄位中輸入需要的修正模組號碼，再按一下「搜尋」按鈕。

註: 網址如有變動，恕不另行通知。若未顯示網頁，請在 Microsoft 首頁搜尋該網頁。

若要安裝修正模組，請執行子目錄中的 .exe 檔案，並依畫面上的指示進行。

註：若您自單核心處理器的電腦中移除硬碟，並將它安裝在雙核心處理器的電腦上，您仍可存取該硬碟。然而，若您自雙核心處理器的電腦中移除硬碟，並將它安裝在單核心處理器的電腦上，您無法存取該硬碟。

安裝 Windows 2000

若您要在雙核心處理器的電腦上安裝 Windows 2000，請先依下列步驟停用 Core Multi-Processing，再進行安裝：

1. 啓動 BIOS Setup Utility。
2. 選取 Config。隨即會開啓 Config 子功能表。
3. 選取 CPU。隨即會開啓 CPU 子功能表。
4. 在 Core Multi-Processing，選取 Disabled。
5. 按一下 F10。

若您要從 ThinkPad Advanced Dock 硬碟，在您的電腦上安裝 Windows 2000 及它的軟體，請安裝 Windows 2000 Service Pack 4。如需詳細資訊，請參照 Microsoft 網站：http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/spdeploy.htm#scenario_1_installing_windows_2000_integrated_with_the_service_pack_rpmd

若要在電腦上安裝 Windows 2000 及其相關軟體，請執行下列動作：

在安裝作業系統前，請依下列步驟安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive：

備註

請確認在安裝作業系統前，安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive。否則您的電腦會沒有回應，僅顯示藍色畫面。

1. 將電腦連接至軟式磁碟機。
2. 從 C:\IBMTOOLS\DRIVERS\IMSM 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS\IMSM 目錄，將 Intel Matrix Storage Manager Drive 複製至磁片。
3. 若要確定已啓用 SATA AHCI，開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
4. 選取 Config。
5. 選取 Serial ATA (SATA)。
6. 選取 AHCI。
7. 變更您電腦的開機程序。遵循 BIOS Setup Utility 中 Startup 功能表的指示，設定 CD 光碟機先啓動。

8. 將 Windows 2000 的光碟插入 CD 或 DVD 光碟機，並重新啓動電腦。依照畫面指示進行。
9. 若要先安裝協力廠商 SCSI 或 RAID 驅動程式，按一下 F6。
10. 提示出現時，選取 S（指定其他的裝置）。
11. 提示出現時，插入您在步驟第 37 頁的 2 所建立的磁片，然後按一下 Enter 鍵。
12. 選取 Intel 82801 GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M)，然後按一下 Enter 鍵。
13. 再按一下 Enter 鍵，繼續安裝。因為在設定期間，複製檔案時，可能需要複製磁片中的軟體，所以請將磁片留在硬碟機中，直到下一次重新開機。
14. 若您尚未安裝 Windows 2000 Service Pack 4，請造訪 Microsoft 網站：
<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks>
15. 從網站下載 Windows 2000 Service Pack 4。請依 Readme 檔的指示進行安裝。

註：若您在安裝服務套件前，已安裝任何防毒應用程式，請解除安裝防毒應用程式。在安裝服務套件後，再重新安裝防毒應用程式。

16. 在「裝置管理員」視窗的裝置清單中，通用序列匯流排 (USB) 控制器左方可能會出現黃色標記。若出現黃色標記，請開啟它的內容，並按一下「重新安裝驅動程式」按鈕，以安裝 USB2.0 驅動程式。
17. 從開始安裝前所做的備份，還原 C:\IBMTOOLS 目錄或 C:\SWTOOLS 目錄。
18. 執行 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP。請執行 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄中的 infinst_autol.exe。

註：若您無法在硬碟中找到這個目錄，請在 ThinkPad 網站下載 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>。

19. 依照安裝程式的指示進行。
20. 參照程序來安裝 Windows 2000 裝置驅動程式及應用軟體。

註：若您在硬碟中無法找到需要的補充檔、裝置驅動程式及應用軟體，或您想要取得更新或最新資訊，請參照 ThinkPad 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>。

若您沒有軟式磁碟機，您可遵循以下替代程序，安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive。

備註

若您在安裝 Intel Matrix Storage Manager Drive 前，在 BIOS Setup Utility 中選取 AHCI for Serial ATA (SATA)，您的電腦將不會回應，僅會顯示藍色螢幕。

註:

1. 開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
2. 選取 Config。
3. 選取 Serial ATA (SATA)。
4. 選取 Compatibility。
5. 變更您電腦的開機程序。遵循 BIOS Setup Utility 中 Startup 功能表的指示，設定 CD 光碟機先啓動。
6. 將 Windows 2000 的光碟插入 CD 或 DVD 光碟機，並重新啓動電腦。依照畫面指示進行。
7. 若您尚未安裝 Windows 2000 Service Pack 4，請造訪 Microsoft 網站：
<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks>
8. 從網站下載 Windows 2000 Service Pack 4。請依 Readme 檔的指示進行安裝。

註: 若您在安裝服務套件前，已安裝任何防毒應用程式，請解除安裝防毒應用程式。在安裝服務套件後，再重新安裝防毒應用程式。

9. 請造訪 Lenovo 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>
10. 從網站下載 Intel Matrix Storage Manager Drive。請依 Readme 檔中全新安裝的指示進行安裝。
11. 執行 Intel Matrix Storage Manager Drive。請到
C:\DRIVERS\WIN\SATA\PREPARE 目錄，並連按兩下 install.cmd。
12. 關閉電腦，再開啓它。
13. 開啓 BIOS Setup Utility 功能表。
14. 選取 Config。
15. 選取 Serial ATA (SATA)。
16. 選取 AHCI。
17. 啓動 Windows 2000。隨即出現「歡迎使用尋找新增硬體精靈」。
18. 按「下一步」。

19. 選取「搜尋裝置適用的驅動程式（建議選項）」，然後按「下一步」。
20. 選取「指定位置」，然後按「下一步」。
21. 指定路徑為 C:\DRIVERS\WIN5ATA，然後按一下「確定」。隨即出現「驅動程式檔案搜尋結果」視窗。
22. 按「下一步」。隨即出現「完成尋找新增硬體精靈」。
23. 按一下「完成」。
24. 當「系統設定變更」視窗出現時，按一下「是」。電腦就會重新啓動。
25. 在「裝置管理員」視窗，通用序列匯流排 (USB) 控制器左方，可能會出現黃色標記。若出現黃色標記，請開啓它的內容，並按一下「重新安裝驅動程式」按鈕，以安裝 USB2.0 驅動程式。
26. 從開始安裝前所做的備份，還原 C:\IBMTOOLS 目錄或 C:\SWTOOLS 目錄。
27. 執行 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP。請執行 C:\IBMTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄或 C:\SWTOOLS\OSFIXES\INTELINF\ 目錄中的 infinst_autol.exe。

註：若您無法在硬碟中找到這個目錄，請在 ThinkPad 網站下載 Intel Chipset Support 5 for Windows 2000/XP：

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>。

28. 依照安裝程式的指示進行。
29. 參照程序來安裝 Windows 2000 裝置驅動程式及應用軟體。

安裝 Windows 2000 Service Pack 4 後，您需要安裝裝置驅動程式，您可在硬碟中的 C:\IBMTOOLS\DRIVERS 目錄或 C:\SWTOOLS\DRIVERS 目錄找到這些驅動程式。若要瞭解如何安裝，請參照「安裝裝置驅動程式」。您也會需要安裝應用軟體，您可在硬碟中的 C:\BMTOOLS\APPS 目錄或 C:\SWTOOLS\APPS 目錄中找到這些軟體。

若您在硬碟中無法找到需要的補充檔、裝置驅動程式及應用軟體，或您想要取得更新或最新資訊，請參照 ThinkPad 網站：
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>

T1 CardBus Controller Support

1. 開啓「系統內容」視窗。
2. 按一下「硬體」標籤。
3. 按一下「裝置管理員」按鈕。隨即開啓「裝置管理員」視窗。

4. 連接兩下「PCMCIA 配接卡」。若 "Generic CardBus Controller" 已在清單中，跳至下一步。若不在清單中，您不需要安裝 TI CardBus Controller Support。停止這個程序。
5. 從網站下載適用於 Windows 98/2000 的 TI PCI 1520/4520 CardBus Controller Support，並依 Readme 檔的指示進行。

註： 若要下載，請造訪下列網站，並依照畫面指示進行
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/TPAD-MATRIX.html>

安裝 Windows 2000 Update Module Package

Windows 2000 Update Modules 位於下列目錄之一：

C:\IBMTOOLS\OSFIXES\W2KUP

或

C:\SWTOOLS\OSFIXES\W2KUP

子目錄的名稱即是修正模組的號碼。如需修正模組的相關資訊，請造訪 Microsoft 知識庫首頁：<http://support.microsoft.com/>，在搜尋欄位中輸入需要的修正模組號碼，再按一下「搜尋」按鈕。

註： 網址如有變動，恕不另行通知。若未顯示網頁，請在 Microsoft 首頁搜尋該網頁。

若要安裝修正模組，請執行子目錄中的 .exe 檔案，並依畫面上的指示進行。

第 6 章 回復選項

回復選項簡介

若 Windows 沒有正常執行，您可能需要執行下列步驟：

- 取得現行系統資訊
- 診斷問題並進行疑難排解。
- 若您已使用 Rescue and Recovery 程式進行備份，您可從 Windows 環境救回檔案或還原備份檔。
- 配置您的電腦或啓動 BIOS Setup Utility。

以上所有工作可在 ThinkVantage Rescue and Recovery 工作區中完成。開啓電腦，當以下訊息出現時，按下 ThinkVantage 按鈕：“To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button”。此時會開啓 ThinkVantage Rescue and Recovery 工作區。如需使用 Rescue and Recovery 功能的相關資訊，請參閱 Access Help 中的『回復概觀』一節。

還原出廠內容

Lenovo 電腦不隨附回復光碟或 Windows 光碟，而是提供更簡單的方法，來完成以往與這些光碟相關的作業。這些替代方法的檔案及程式都位於您的硬碟上，以減少誤置光碟的可能性和光碟版本不正確的問題。

Lenovo 在您電腦上預先安裝的所有檔案與程式完整備份，是位於硬碟的隱藏區域（或稱為分割區）中。即使已經隱藏，分割區中的這些備份仍然會使用硬碟空間。因此，在根據 Windows 的方法來檢查硬碟容量時，您可能會發現硬碟的總計容量比預期小。這個差異就是隱藏分割區的內容所致

位於此區的產品回復程式，可讓您將硬碟的完整內容還原成最初出廠狀態。

如果您要讓硬碟回復到它的原始內容，請執行下列步驟：

註:

1. 如果在進行回復時光碟機未與您的 ThinkPad 電腦連接，電腦將不會安裝 DVD 及 CD 燒錄軟體。請在執行回復作業前先將光碟機安裝到 Ultrabay Slim 中，以確保安裝正確無誤。
2. 回復處理可能需費時 2 小時。

請注意：在回復過程中，主要硬碟分割區（通常是磁碟機 C）中的所有檔案，都會遺失。不過，在覆寫任何資料之前，您仍有機會將一或多個檔案儲存到其他媒體。

1. 可能的話，請儲存所有檔案，並關閉作業系統。
2. 關閉電腦並至少等待 5 秒。
3. 開啓電腦電源。請注意看畫面。當『To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button』訊息出現時，請按下 ThinkVantage 按鈕。此時會開啓 ThinkVantage Rescue and Recovery 工作區。
4. 按一下還原系統並依照畫面指示進行。

回復資料

如果您已經使用 Rescue and Recovery 程式執行備份，就會同時存有一或多個備份，每個備份代表不同時間點所儲存的硬碟內容。這些備份可能儲存在您的硬碟、網路磁碟機或卸除式媒體中，這將視您當初在執行備份時所選的選項而定。

您可以透過 Rescue and Recovery 程式或 Rescue and Recovery 工作區，利用稍早儲存的任一備份，將硬碟內容還原為先前的狀態。Rescue and Recovery 工作區可以在 Windows 作業系統之外獨立執行。因此，您可在啓動期間出現提示時，按下藍色的 ThinkVantage 按鈕來啓動它。

Rescue and Recovery 工作區 開啓後，即使您無法啓動 Windows，仍可執行回復作業。

第 7 章 升級及更換裝置

更換電池


重要事項

在更換電池之前，請閱讀安全及保證手冊。


1. 關閉電腦，或是進入休眠模式。然後拔除 AC 整流器及所有與電腦連接的接線。

註：如果您使用 PC 卡，電腦可能無法進入休眠模式。若發生這種情形，請關閉電腦。


2. 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。
3. 向左側傾倒 **1**，解除鎖定電池卡榫。然後，移除電池 **2**。

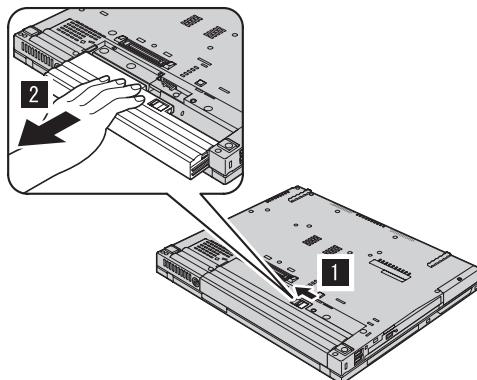

4. 安裝充飽電力的電池。

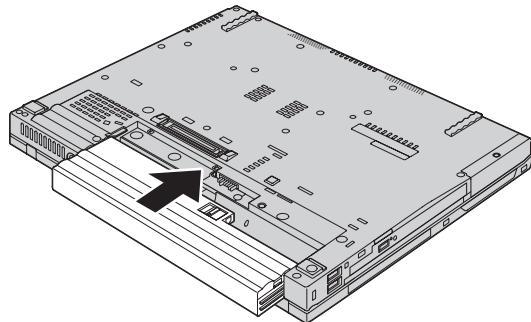

5. 將電池卡榫滑到鎖定位置。

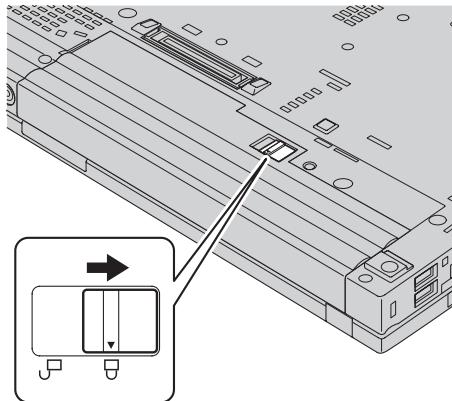

6. 再把電腦翻轉過來。把 AC 整流器與接線連接到電腦上。

升級硬碟機

重要事項

在更換硬碟機之前，請閱讀安全及保證手冊。

您可以把電腦硬碟機更換為容量較大的硬碟機，以增加電腦的儲存體容量。您可以向轉銷商或 Lenovo 業務代表購買新的硬碟機。

註:

1. 只有在硬碟機升級或維修時，才加以更換。硬碟機的接頭與機槽不適合經常變更，或進行磁碟機交換。

- 選購的硬碟機並不包含 ThinkVantage Rescue and Recovery 工作區 及產品回復程式。

請注意


處理硬碟機

- 不要讓磁碟機掉落或是受到震動。將磁碟機置於如軟布的物品上，以吸收實際的震動。
- 不要施壓於磁碟機外殼。
- 不要碰觸接頭。


磁碟機非常敏感。不當操作會造成硬碟的損壞，或是資料永久流失。移除硬碟之前，請為硬碟的資料作備份，然後關閉電腦電源。切勿在系統運作、處於待機或休眠模式時取出磁碟機。

如果要更換硬碟機，請執行下列步驟：

- 關閉電腦電源，接著拔除電腦的 AC 整流器以及所有接線的連接。
- 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。
- 拿出電池。
- 取下固定硬碟機的螺絲。

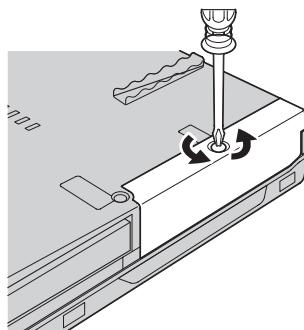


- 打開外殼；拉出卡栓後取出硬碟。

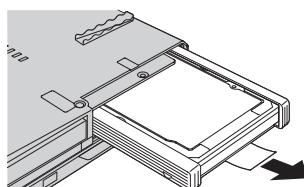


升級硬碟機


6. 拆下硬碟兩側的橡皮。

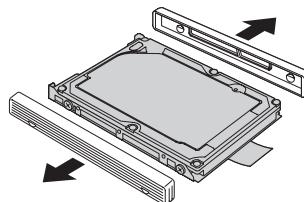


7. 把兩側的橡皮安裝至新硬碟機。

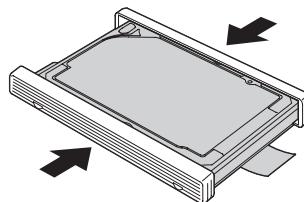

8. 請將硬碟插入硬碟機機槽；然後穩固安裝。

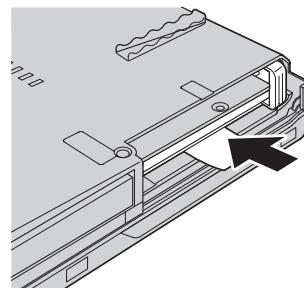

9. 重新裝回機槽外殼，並鎖上螺絲。

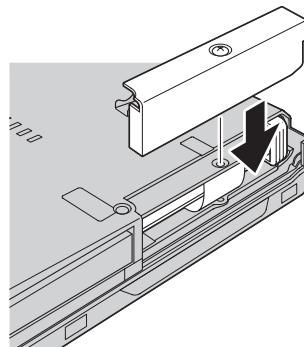

10. 重新安裝電池。

11. 再把電腦翻轉過來。把 AC 整流器與接線連接到電腦上。

更換記憶體

重要事項


在更換記憶體之前，請閱讀安全及保證手冊。

讓程式執行更快的有效方法是增加記憶體容量。您可在電腦記憶體插槽中，安裝雙倍資料傳輸率 (DDR) 同步動態隨機存取記憶體 (DRAM) 非緩衝式雙同軸記憶體模組 (SO-DIMM)，做為選用設備，來增加電腦的記憶體容量。SO-DIMM 有不同容量可供您選擇。

註：請僅使用您電腦支援的記憶體類型。若您選用的記憶體安裝錯誤，或安裝了不受支援的記憶體，當您嘗試啓動電腦時，會出現警告嗶聲。


若要安裝 SO-DIMM，請執行下列步驟：

1. 請先碰觸任何金屬桌面或是接地的金屬物品。這個動作可減少您身上的靜電，以免靜電損毀 SO-DIMM。不要碰觸 SO-DIMM 的連接邊緣。
2. 關閉電腦電源；然後拔除 AC 整流器以及所有的接線。
3. 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。
4. 拿出電池。
5. 取下固定手腕放置區的螺絲。

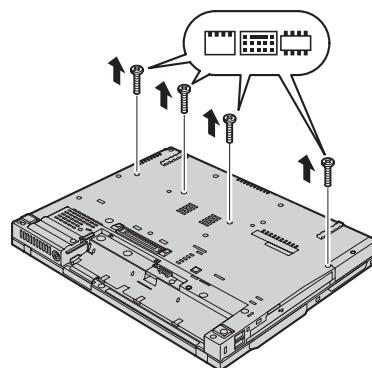


更換記憶體


6. 再把電腦翻轉過來，打開電腦顯示器。如下圖所示取下手腕放置區。

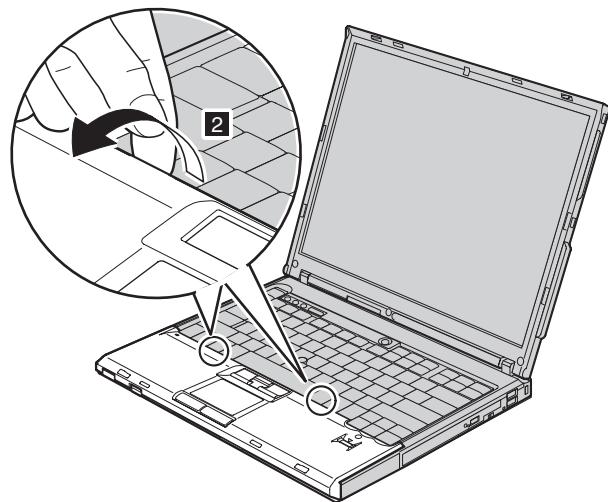


7. 首先打開手腕放置區的鍵盤端 **1**，然後從電腦取出手腕放置區 **2**。

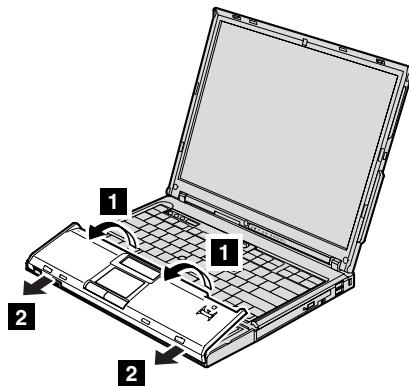



8. 將手腕放置區舉高遠離電腦，然後卸下指紋辨識器接頭。

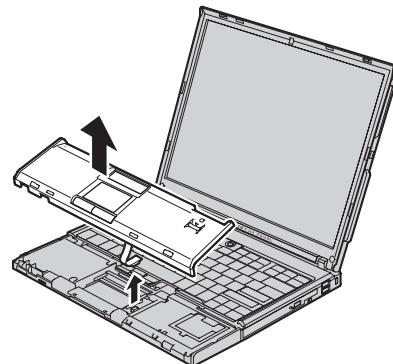


9. 若記憶體插槽中已安裝兩個 SO-DIMM，請同時按下插槽兩側的卡榫，移除其中一個，以挪出空間安裝新的 SO-DIMM。請確定留存舊的 SO-DIMM 以供未來使用。



10. 將 SO-DIMM 空口對準插槽連接邊緣，以約 20 度的角度穩固插入插槽；往下壓直至卡合定位。

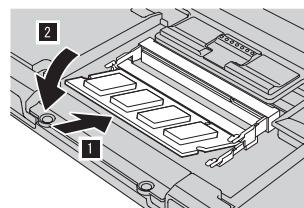


11. 連接指紋辨識器接頭。

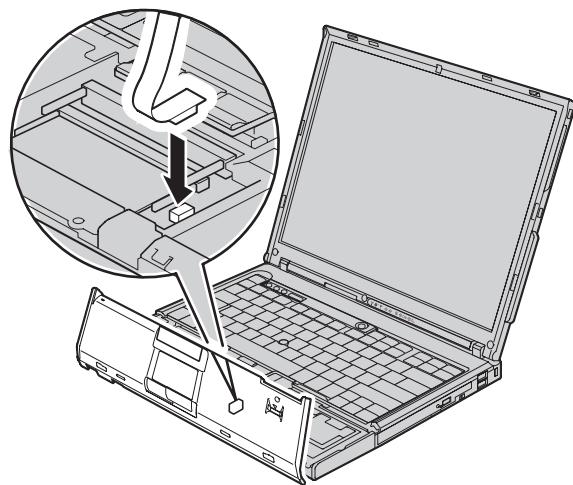


12. 重新安裝手腕放置區。

14 吋機型

將手腕放置區對齊電腦前端後向下覆蓋。

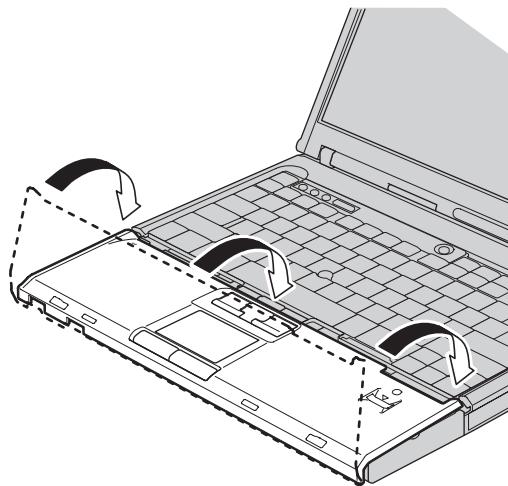


請確定手腕放置區完全覆蓋電腦前端，如下圖所示。

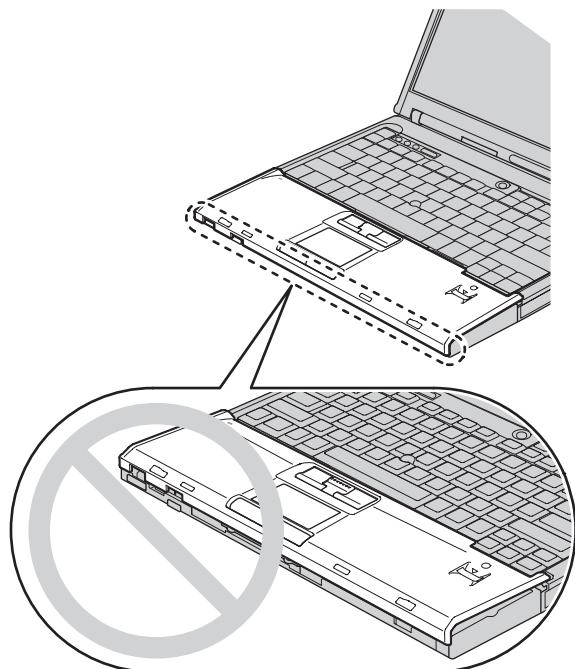


更換記憶體

將手腕放置區稍微朝鍵盤方向推送 **1**；然後按壓手腕放置區的左上方 **2** 與右上方邊緣 right top **3**，使其適當就位固定。

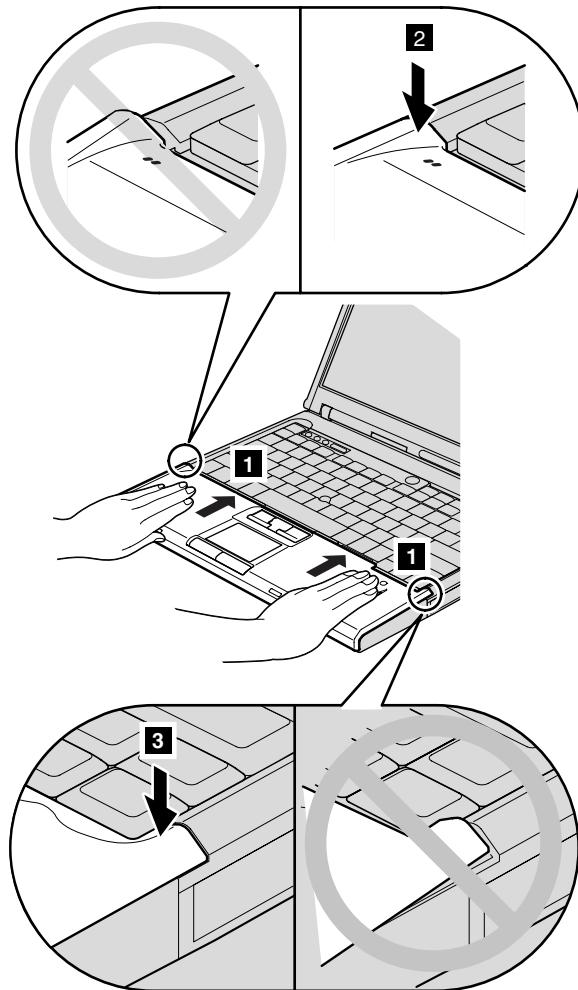


15 吋機型


將手腕放置區對齊電腦前端，然後如下圖所示裝設手腕放置區 **1**，從前方中央將手腕放置區連接上去。

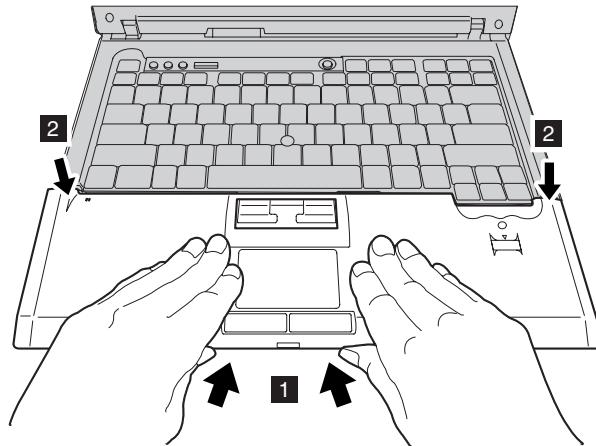

如圖所示按壓手腕放置區的左上緣，以便其就位固定。請確定手腕放置區的左上緣、右上緣及前端都已妥當固定。

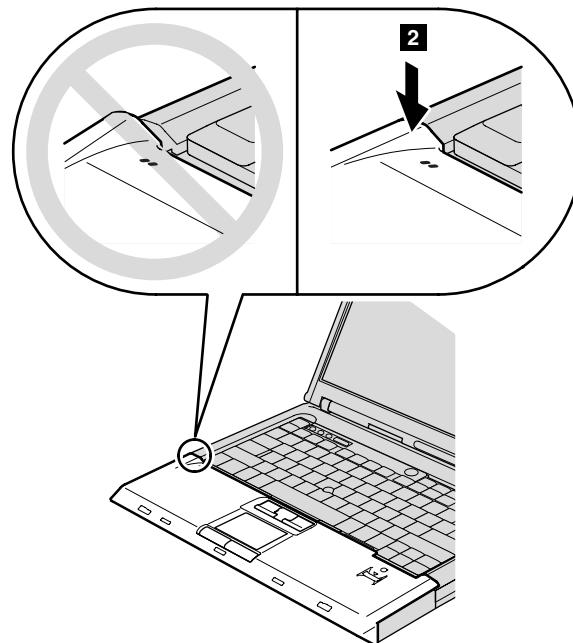

13. 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。重新安裝手腕放置區的四顆螺絲，請依照圖片中的順序安裝。

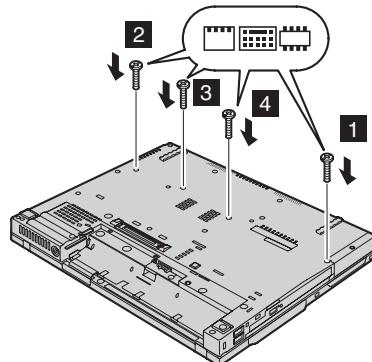

14. 重新安裝電池。
15. 再把電腦翻轉過來，重新把 AC 整流器及接線連接到電腦上。

若要確認 SO-DIMM 安裝正確，請執行下列步驟：

1. 開啓電腦。
2. 當畫面左下方顯示『To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button』訊息時，請按下 ThinkVantage 按鈕。隨即會開啓 ThinkVantage Rescue and Recovery 畫面。
3. 按一下**存取 BIOS**。此時會出現「需要重新啓動系統」視窗。
4. 按一下**是**。電腦將重新啓動，並顯示 BIOS Setup Utility 畫面。『Installed memory』項目即會顯示您電腦中已安裝的記憶體容量。例如，您電腦有 256 MB 的記憶體，而您安裝了一個 256-MB 的 SO-DIMM，『 Installed memory』中顯示的容量應為 512 MB。

第 8 章 取得協助與服務

取得協助與服務

如果您需要協助、服務、技術協助或僅需要關於 ThinkPad 電腦的詳細資訊，您可從 Lenovo 找到豐富的來源來協助您。這部分包含何處可取得關於 ThinkPad 電腦的額外資訊、電腦遇到問題時要如何因應，以及需要服務時要打電話給誰等相關資訊。

Microsoft Service Packs 是 Windows 產品更新的最新軟體來源。這些可透過網站下載見（可能需要連線費）或透過光碟取得。如需更多具體的資訊和連結，請造訪 www.microsoft.com。針對預先安裝的 Microsoft Windows 產品的服務套件，如需安裝技術協助，或是有任何相關問題，請參閱「Microsoft 產品支援服務網站」，網址為：<http://support.microsoft.com/directory/>，或您可聯絡「客戶支援中心」，電話號碼清單請參閱第 64 頁的『全球電話清單』。您可能需要支付部份費用。

從 Web 取得協助

全球資訊網的 Lenovo 網站上提供了 ThinkPad 電腦的最新資訊及支援。個人電腦首頁的網址為：www.lenovo.com/think

您可於 www.lenovo.com/think/support 上獲得 ThinkPad 電腦的支援資訊。造訪這個 Web 網站，可讓您知道解決問題的方式、找出使用電腦的新方法，及瞭解簡化 ThinkPad 電腦操作程序的方式。

電洽客戶支援中心

在保固期限內，如果您嘗試自行更正問題後，仍然需要協助，您可撥打電話，透過「客戶支援中心」取得協助和資訊。下列是我們在保固期限內所提供的服務：

- 問題判斷 - 我們的專業人員可協助您判斷硬體是否有問題，並且決定應採取哪些必要行動才能解決問題。
- Lenovo 硬體送修 - 若問題是出在 Lenovo 硬體，且該硬體仍在保固期限內，則專業的服務人員就會提供適當的服務。
- 工程變更管理 - 有時產品售出後，可能會需要進行變更。Lenovo 或是您的轉銷商（若經由 Lenovo 授權）將會提供適用於您硬體的「工程變更」(EC)。

不包含下列項目：

- 替換或使用非 Lenovo 專用或製造或沒有保證的零件

註: 所有保證的零件均擁有 7 個字元的識別碼，格式是 FRU XXXXXXX

- 軟體問題來源的識別
- 安裝或升級時，關於 BIOS 配置的部分
- 裝置驅動程式的變更、修改或升級
- 網路作業系統 (NOS) 的安裝與維護
- 應用程式的安裝與維護

若要瞭解您的機器是否仍在保固期內，以及保固何時到期，請造訪 www.lenovo.com/think/support，並按一下 **Warranty**，然後遵循畫面上的指示進行。

請參照您的 Lenovo 硬體保證，以了解 Lenovo 保證條文的完整說明。請確實保留您的購買證明，以取得保固服務。

如果可能，當您打電話給技術協助代表時，請將電腦放在附近，以防他在協助您解決電腦問題時需要用到。打電話前，請先確定您已下載了最新的驅動程式以及系統更新，並已執行分析和記錄資訊。打電話要求技術協助時，請先備妥以下資訊：

- 機型和型號
- 電腦、顯示器以及其他元件的序號或購買證明
- 問題說明
- 任何錯誤訊息的正確記錄
- 您的系統的軟硬體配置資訊

您所處地區的「客戶支援中心」電話號碼可以在本手冊的全球電話清單一節中找到。

註: 電話號碼有可能會變更，恕不另行通知。如需最新的「客戶支援中心」電話號碼和服務時間，請造訪「技術支援網站」，網址是 www.lenovo.com/think/support。若表中未列出您國家或地區的電話號碼，請聯絡 Lenovo 轉銷商或 Lenovo 業務代表。

在世界各地取得協助

如果您帶著電腦到其他國家、地區，或轉移至有出售您的 ThinkPad 機型，您的電腦可能適用於「國際保固服務」(International Warranty Service)，如此自動讓您在保固期間可取得保固服務。將有經過授權的服務供應商為您提供保固服務。

服務方式與程序因國家或地區而不同，而且有些服務可能不適用於所有國家或地區。「國際保固服務」會依維修國所提供的服務方式（如到府取件、自行送修或到府維修）進行。在某些國家或地區，服務中心可能無法對特定機型的所有機型都提供服務。某些國家或地區在提供服務時，可能會收取費用或有所限制。

若要判斷您的電腦是否合乎「國際保固服務」資格，以及檢視提供服務的國家或地區清單，請造訪 www.lenovo.com/think/support，然後按一下 **Warranty**，並遵循螢幕上的指示。

附錄 A. 保證資訊

保證資訊

本附錄提供在您的國家或地區，您的「機器」適用之保證資訊，包括保固期間及保固服務類型。如需瞭解 貴客戶之「機器」適用的「有限保證聲明」條款，請參閱「機器」隨附的「安全及保證手冊」第二章「保證資訊」。

保固期間

保固期間視各國家或各地區而定，茲將其載明於下表。請注意：「地區」意指中國香港特別行政區或中國澳門特別行政區。

Lenovo 提供三年零件保證及一年人力服務保證期限，在下列情況下不予收費：

a. 保固期間第一年之零件與人工；及

b. 保固期間第二年與第三年之零件，且以交換為之。保固期間的第二、三年，您的服務供應商得就服提供維修或更換服務索取人工費用。

機型	購買國家或地區	保固期限	保固服務類型
1951	美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	6 1
	日本	零件及維修 - 1 年，電池組 - 1 年	6 1
	其他	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	7 1
1952	全部	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	5 1
1953	美國	零件及維修 - 1 年，電池組 - 1 年	6 1
1954	美國	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	6 1
1955	美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲、日本	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	6 1
	其他	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	7 1

機型	購買國家或地區	保固期限	保固服務類型
1956	全部	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	5 1
2007	美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	6 1
	日本	零件及維修 - 1 年，電池組 - 1 年	6 1
	其他	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	7 1
2008	全部	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	5 1
2613	美國	零件及維修 - 1 年，電池組 - 1 年	6 1
2623	美國	零件及維修 - 3 年，電池組 - 1 年	6 1
2009	美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲、日本	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	6 1
	其他	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	7 1
2637	全部	零件及維修 - 4 年，電池組 - 1 年	5 1

保固服務類型

必要時，您的服務供應商應依上表所指定或以下所述之「機器」保固服務類型，為 貴客戶提供修復或交換服務。服務排程視 貴客戶叫修時間與零件供應而定。服務水準係回應時間之目標，而非保證。全球各服務處不一定皆能提供上表所定之保固服務水準，此外，服務供應商在正常服務區域外可能需要酌收額外費用；請洽詢 貴客戶當地服務業務代表或轉銷商，以取得各國家或地區與各服務處之特定資訊。

1. 客戶可自行更換單元 (CRU) 服務

Lenovo 會將 CRU 寄給 貴客戶供 貴客戶安裝，層次 1 CRU 安裝容易，而層次 2 CRU 則需要一些技巧及工具才能安裝。CRU 資訊及更換指示隨同 貴客戶之機器一起出貨，且 貴客戶得隨時要求 Lenovo 提供該等資訊及指示。依 貴客戶之「機器」適用保固服務類型之規定， 貴客戶得要求服務供應商代為安裝 CRU，且無需額外費用。Lenovo 應於隨同替換 CRU 一起出貨之著作物中載明不良 CRU 應否送回。若應送回，1) 替換 CRU 出貨時應檢附送回指示及容

器；及 2) 若 Lenovo 於 貴客戶收受替換品後三十日內未收到該不良 CRU，Lenovo 得向 貴客戶索取該替換 CRU 之費用。

2. 到府服務

服務供應商會於 貴客戶所在處修復或交換故障之「機器」，並驗證其運作狀況。您必須提供適合的工作場地，方便拆卸或重新組裝 Lenovo「機器」。該區域應保持乾淨，並具備良好照明，以利工作之進行。就部分「機器」而言，其某些修復可能需要將「機器」送至指定服務中心。

3. 郵寄或倉庫服務 *

貴客戶應切斷故障「機器」之連線，以利服務供應商所安排收取事宜之進行。貴客戶會收到寄件箱，供 貴客戶將 貴客戶之「機器」運往指定服務中心。 貴客戶之「機器」將由貨運人員收取後交付至指定服務中心。服務中心將於維修或更換後，將「機器」送回至 貴客戶所在處。 貴客戶應負責其安裝與驗證事宜。

4. 客戶自行送修或寄修服務

貴客戶應依服務供應商指定之方式將妥善包裝之故障「機器」運送或郵寄至指定地點（費用應預先支付，若另有規定者不在此限）。維修或更換「機器」後，將通知 貴客戶收回，若為郵寄服務，Lenovo 將負擔歸還「機器」之費用，但服務供應商另有規定者不在此限。 貴客戶應負責後續之安裝與驗證事宜。

5. CRU 及到府服務

本保固服務類型係類型 1 及類型 2 之組合（請參閱上列說明）。

6. CRU 及郵寄或倉庫服務

本保固服務類型係類型 1 及類型 3 之組合（請參閱上列說明）。

7. CRU 及客戶運送或郵寄服務

本保固服務類型係類型 1 及類型 4 之組合（請參閱上列說明）。

列出類型 5、6 或 7 之保固服務者，由您的服務供應商決定該保固服務類型是否適用於該項修復。

* 於部分國家或地區，此服務類型稱為 ThinkPad EasyServ 或 EasyServ。

欲取得保固服務者，請洽詢服務供應商。於加拿大或美國者，請電洽：1-800-IBM-SERV (426-7378)。在其他國家，請參閱下面的電話號碼。

全球電話清單

電話號碼如有變動，恕不另行通知。如需最新的電話號碼，請造訪
<http://www.lenovo.com/think/support>，然後點選 **Support phone list**。

國家或地區	電話號碼
非洲	非洲 : +44 (0)1475 555 055 南非 : +27-11-3028888 及 0800110756 中非 : 請聯絡最近的 IBM 商業夥伴
阿根廷	0800-666-0011 (西班牙語)
澳洲	131-426 (英語)
奧地利	01-24592-5901 01-211-454-610 (德語)
比利時	02-210-9820 (荷蘭語) 02-210-9800 (法語) 保固服務及支援 : 02-225-3611
玻利維亞	0800-0189 (西班牙語)
巴西	汕鄕地區 : (11) 3889-8986 非汕鄕地區免費電話 : 0800-7014-815 (巴西葡萄牙語)
加拿大	1-800-565-3344 (英語、法語) 多倫多 : 416-383-3344
智利	800-224-488 (西班牙語)
中國	800-810-1818 分機 5070 8610 84981188 分機 5070 (中文)
中國 (香港特別行政區)	家用 PC : 852-2825-7799 商用 PC : 852-8205-0333 ThinkPad 與 WorkPad : 852-2825-6580 (粵語、英語、普通話)
哥倫比亞	1-800-912-3021 (西班牙語)
哥斯大黎加	284-3911 (西班牙語)
克羅埃西亞	0800-0426
塞普勒斯	+357-22-841100
捷克共和國	+420-2-7213-1316
丹麥	4520-8200 保固服務及支援 : 7010-5150 (丹麥語)

國家或地區	電話號碼
多明尼加共和國	566-4755 566-5161 分機 8201 多明尼加共和國境內免費電話：1-200-1929 Lenovo 客戶支援中心免費電話：1-866-434-2080 (西班牙語)
厄瓜多爾	1-800-426911 (西班牙語)
薩爾瓦多	250-5696 800-6264 (客戶支援中心免費電話) (西班牙語)
愛沙尼亞	+386-61-1796-699
芬蘭	09-459-6960 保固服務及支援：+358-800-1-4260 (芬蘭語)
法國	0238-557-450 保固服務及支援： 軟體 0810-631-020 硬體 0810-631-213 (法語)
德國	07032-15-49201 保固服務及支援：01805-25-35-58 (德語)
希臘	+30-210-680-1700
瓜地馬拉	335-8490 (西班牙語)
宏都拉斯	德古斯加巴和聖彼得蘇拉：232-4222 聖彼得蘇拉：552-2234 (西班牙語)
匈牙利	+36-1-382-5720
印度	1600-425-6666 免費專線：+91-80-2678-8940 (英語)
印尼	800-140-3555 +62-21-251-2955 (Bahasa、印尼語、英語)
愛爾蘭	01-815-9202 保固服務及支援：01-881-1444 (英語)
以色列	+972-3-531-3900 - Givat Shmuel 服務中心 +972-4-849-4608 - 海法服務中心 (希伯來語，英語) Haifa Service Center (Hebrew, English)
義大利	02-7031-6101 保固服務及支援：39-800-820094 (義大利語)

國家或地區	電話號碼
日本	<p>ThinkPad 產品免費電話： 0120-20-5550 國際電話：+81-46-266-4716</p> <p>上述號碼會以日文語音提示應答。如需英語服務，請等候日語語音提示結束，由總機為您服務。請說 "English support please"，便會將您的電話轉接給英語服務人員。</p>
韓國	1588-5801（韓語）
拉脫維亞	+386-61-1796-699
立陶宛	+386-61-1796-699
盧森堡	+352-298-977-5063（法語）
馬來西亞	1800-88-8558（英語、印尼語、馬來語）
馬爾他	+356-23-4175
墨西哥	001-866-434-2080（西班牙語）
中東	+44 (0)1475-555-055
荷蘭	+31-20-514-5770（荷蘭語）
紐西蘭	0800-733-222（英語）
尼加拉瓜	001-800-220-1830（Lenovo 客戶支援中心免費電話）（西班牙語）
挪威	<p>6681-1100 保固服務及支援：8152-1550（挪威語）</p>
巴拿馬	<p>206-6047 001-866-434-2080（客戶支援中心免費電話） (西班牙語)</p>
秘魯	0-800-50-866（西班牙語）
菲律賓	<p>1800-1888-1426（英語） +63-2-995-8420（菲律賓語）</p>
波蘭	+48-22-878-6999
葡萄牙	+351-21-892-7147（葡萄牙語）
羅馬尼亞	+4-021-224-4015
俄羅斯聯邦	+7-495-940-2000（俄語）
新加坡	1800-3172-888（英語、印尼語、馬來語）
斯洛伐克	+421-2-4954-1217
斯洛維尼亞	+386-1-4796-699
西班牙	<p>91-714-7983 91-397-6503（西班牙語）</p>

國家或地區	電話號碼
斯里蘭卡	+94-11-2448-442 (英語)
瑞典	08-477-4420 保固服務及支援：077-117-1040 (瑞典語)
瑞士	058-333-0900 保固服務及支援：0800-55-54-54 (德語、法語、義大利語)
臺灣	886-2-8723-9799 (中文)
泰國	1-800-299-229 (泰語)
土耳其	00800-4463-2041 (土耳其語)
英國	01475-555-055 保固服務及支援： 軟體 08457-151-516 硬體 08705-500-900 (英語)
美國	1-800-426-7378 (英語)
烏拉圭	000-411-005-6649 (西班牙語)
委內瑞拉	0-800-100-2011 (西班牙語)
越南	北部地區與河內：84-4-843-6675 F南部地區與胡志明市：84-8-829-5160 (英語、越南語)

附錄 B. 客戶可自行更換單元 (CRU)

下列為專為 ThinkPad 電腦設計的客戶可自更換組件 (CRU) 零件清單。

下面列出 CRU 及說明拆卸/更換指示的說明文件。

	服務與疑難排解手冊	安裝說明	Access Help	線上硬體維護手冊	線上視訊
層次 1 CRU					
電池	X		X	X	X
硬碟機	X		X	X	X
光碟機			X	X	X
Ultrabay 裝置			X	X	X
AC 整流器及電源線		X			
TrackPoint 套帽			X		
層次 2 CRU					
記憶體 (標準)	X		X	X	X
鍵盤			X	X	X
手腕放置區	X		X	X	X
PCI Express Mini 卡			X	X	X
通訊子卡			X	X	X

您可以在 Access Help 中找到更換 CRU 的指示。若要開啟 Access Help，按一下 **開始**，將指標移到**所有程式**（在 Windows XP 以外的 Windows，則移到**程式集**）；然後再移到 **ThinkVantage**。按一下 **Access Help**


如果您無法存取這些指示，或是更換 CRU 時遇到困難，您可以使用下列任一資源：

- 支援網站上的「線上硬體維護手冊」及「線上視訊」，網址為:
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- 客戶支援中心。有關您國家或地區的支援中心電話號碼，請參閱第 64 頁的『全球電話清單』。


附錄 C. ThinkPad 電腦概觀

ThinkPad 簡介

正面圖

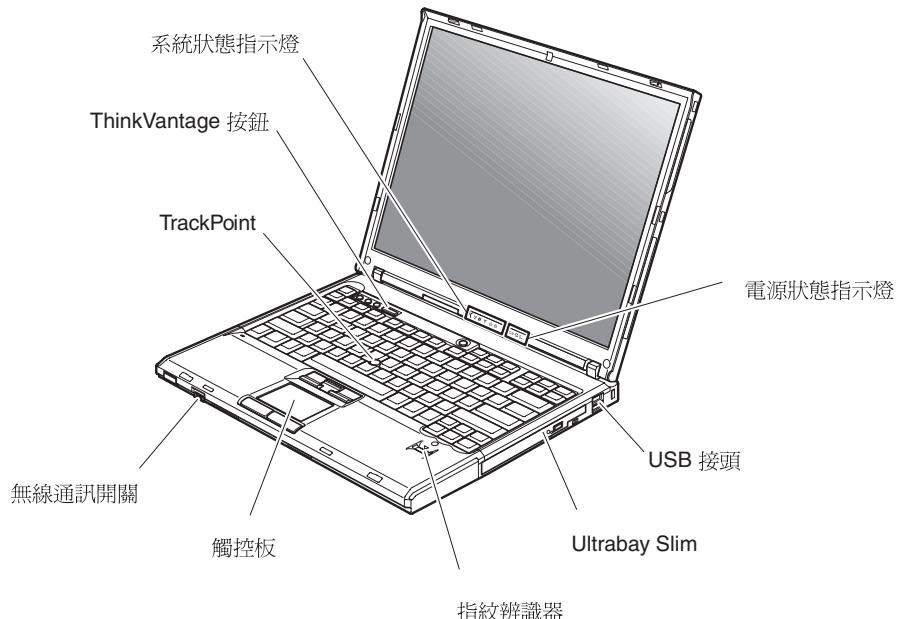

背面圖

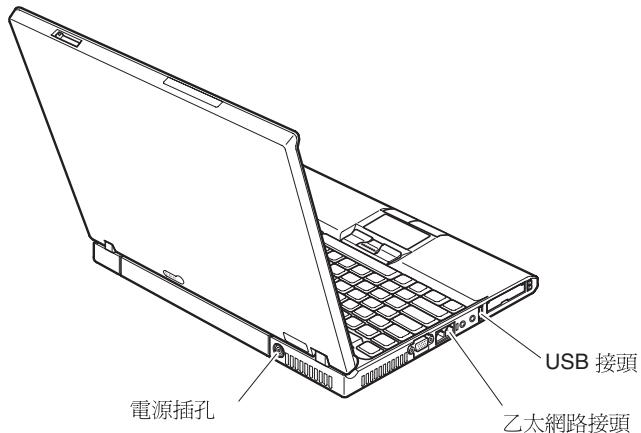

功能

處理器

- 查看電腦的系統內容。請遵循下列步驟：用滑鼠右鍵按一下桌面上「我的電腦」圖示，從下拉功能表中選取「內容」。

記憶體

- 雙倍資料傳輸率 (DDR) 同步動態隨機存取記憶體 (DRAM) II

儲存裝置

- 2.5 吋硬碟機

顯示器

彩色顯示器使用 TFT 技術：

- 大小：14.1 吋或 15.0 吋，視機型而定
- 解析度：
 - LCD：最高達 1600x1200，視機型而定
 - 外接式顯示器：最高達 2048x1536
- 亮度控制

鍵盤

- 指紋辨識器（部分機型）
- 89 鍵、90 鍵、或 94 鍵
- UltraNav™ (TrackPoint® 和觸控板)
- Fn 功能鍵
- ThinkVantage 按鈕
- 音量控制按鈕
- ThinkLight™

外接式介面

- 外接式顯示器接頭
- ExpressCard/PC 卡插槽（上層插槽：ExpressCard，下層插槽：Type I 或 Type II PC 卡）
- 立體聲耳機插孔
- 麥克風插孔
- 3 個「通用序列匯流排」(USB) 接頭
- 紅外線埠
- RJ11 電話接頭
- RJ45 乙太網路接頭
- Ultrabay™ Slim
- 擴充基座接頭

功能

- 整合型無線 LAN 功能（部分機型）
- 整合型藍芽功能（部分機型）
- 整合型無線 WAN 功能（部分機型）

規格

大小

14 吋機型

- 寬度：311 公釐（12.2 吋）
- 深度：255 公釐（10.0 吋）
- 高度：26.6 到 31.4 公釐（1.0 到 1.2 吋）

15 吋機型

- 寬度：330 公釐（13.0 吋）
- 深度：266.7 公釐（10.5 吋）
- 高度：27.7 到 32.5 公釐（1.09 到 1.28 吋）

環境

- 沒有增壓的最大高度：3048 公尺（10,000 呎）
- 溫度
 - 最高 2438 公尺的高度（8000 英尺）
 - 在沒有磁片時操作：5° 到 35°C (41° 到 95°F)
 - 在有磁片時操作：10° 到 35°C (50° 到 95°F)
 - 沒有操作：5° 到 43°C (41° 到 110°F)
 - 2438 公尺（8000 英尺）以上的高度
 - 最高操作溫度：31.3°C (88°F)

註：當您為電池組充電時，它的溫度必須至少有 10°C (50°F)。

- 相對濕度：
 - 磁碟機中沒有磁片操作時：8% 到 90%
 - 磁碟機中有磁片時操作：8% 到 80%

熱度的產生

- 65W 或 90W (上限)

電源來源 (AC 整流器)

- 正弦波輸入：50 到 60 赫茲
- AC 整流器的輸入速率：100 到 240 伏特的交流電，50 到 60 赫茲

電池組

- 鋰 (Li-Ion) 電池組
 - 正常電壓：10.8 伏特直流電
 - 容量：5.2AH 或 7.8AH，視機型而定

規格

附錄 D. 無線相關資訊

無線互通性

「無線 LAN PCI Express Mini 卡」的設計，可與任何以「直接序列展頻」(DSSS) 及（或）Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線電技術為基礎的無線 LAN 產品互用，並且相容於：

- 美國電子電機工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 所定義且核准的 IEEE 802.11a/b/g 無線區域網路標準。
- 由 Wi-Fi 聯盟 (Wi-Fi Alliance) 定義的「無線相容」（Wireless Fidelity，簡稱 WiFi）認證。

藍芽子卡的設計，可與任何相容於藍芽規格 2.0 + EDR（由藍芽技術研發聯盟 *Bluetooth SIG* 所定義）的藍芽產品互通操作。藍芽子卡支援以下的設定：

- 一般存取
- 服務探索
- 序列埠
- 擬號網路
- 傳真
- 使用 PPP 進行 LAN 存取
- 個人區域網路
- 一般物件交換
- 一般物件推送
- 檔案轉送
- 同步化
- 音訊閘道
- 耳機
- 印表機
- 人性化介面裝置（鍵盤/滑鼠）
- 影像傳輸 (Basic Image)
- 免持聽筒
- AV

使用環境與您的健康

與其他無線電裝置相同，「無線 LAN PCI Express Mini 卡」及藍芽子卡也會發射無線頻率電磁波。然而，所釋放的電磁波遠較其他無線裝置（例如：行動電話）來的低。

因為「無線 LAN PCI Express Mini 卡」及藍芽子卡是以無線電頻率安全標準和建議中的準則來運作，Lenovo 相信消費者可以安全地使用整合型無線卡。該標準及推薦值反映了科學團體與科學家們所進行之研究的結果，這些科學家們一直在持續的審查及解譯廣大的研究文件。

在部分狀況和環境中，「無線 LAN PCI Express Mini 卡」或藍芽子卡的使用可能會受限於建築物所有人或組織負責人。下列為一些範例：

- 在飛機或醫院中使用整合型無線卡
- 在某些環境中，會干擾其他裝置或對其他裝置造成損害。

如果您對於在特定組織中使無線裝置的規定不熟悉（例如：機場或醫院），建議您在開啓 ThinkPad 電腦前，先請求許可，以使用「無線 LAN PCI Express Mini 卡」或藍芽子卡。

附錄 E. 注意事項

注意事項

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。如需這些產品或服務的相關資訊，請洽詢當地的 Lenovo 業務代表。任何於本書所提及的 Lenovo 產品、程式或服務並不表示或暗示只可以使用 Lenovo 產品、程式或服務項目。只要未侵犯 Lenovo 的智慧財產權，任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 Lenovo 的產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務在運作上的評價與驗證，其責任屬於使用者。

本文件中可能包含著 Lenovo 所擁有之專利或擱置專利申請說明內容。本文件使用者並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權，來函請寄到：

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

聯想集團係以「現狀」提供本文件，而不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於非侵害、可售性或符合特定用途之默示保證。有些轄區不允許放棄在特定交易中的明示或默示保證，因此，這項聲明對您可能不適用。

本書中可能會有技術上的錯誤或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 得隨時修改並（或）變更本書中所提及的產品及（或）程式，恕不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中所提供的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中的結果可能會有所不同。

在不造成您困擾或損及您個人權益的前提下，Lenovo 得以適切使用或散佈您以各種形式所提供的相關資訊。

本書中所有提及非 Lenovo 網站的部分僅供讀者參考方便，Lenovo 並不對這些網站進行任何方面的背書。這些網站中的資料，並不包含在 Lenovo 產品的資料中，使用網站中的資料，需自行負擔風險。

任何此處涵蓋的執行效能資料都是在一個受控制的環境下決定出來的。因此，若在其他作業環境下，所得的結果可能會大大不同。有些測定已在開發階段系統上做過，不過這並不保證在一般系統上會出現相同結果。再者，有些測定可能已透過推測方式評估過。但實際結果可能並非如此。本文件的使用者應依自己的特定環境，查證適用的資料。

電視輸出注意事項

下列注意事項適用於具有原廠安裝之電視輸出裝置的機型。

本產品納入了著作權保護技術，該技術受 Macrovision 公司及其他權利擁有者所擁有的某些美國專利及其他智慧財產權的聲明方法所保護。需透過 Macrovision 公司之授權方可使用此項著作權保護技術，除非經由 Macrovision 公司之授權，則僅供家用及其他限制之用途。嚴禁反推或反組譯。

電子放射注意事項

下列資訊請參閱 ThinkPad T60，機型 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 及 2637。

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference

caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party:

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532



Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union EMC Directive conformance statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the fitting of non-Lenovo option cards.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to CISPR 22/European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to reduce the potential for causing interference to radio and TV communications and to other electrical or electronic equipment. Such cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo cannot accept responsibility for any interference caused by using other than recommended cables and connectors.

環境注意事項（致日本使用者）

If you are a company employee and need to dispose of a ThinkPad computer that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. The computer is categorized as industrial waste. It should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, IBM Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers. For details, visit the IBM Japan Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers by the manufacturer was begun on October 1, 2003. For details, visit the IBM Japan Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal.html

Disposing of a ThinkPad computer component containing heavy metal

The printed circuit board of a ThinkPad computer contains heavy metal. (Soldering with lead is used on the printed circuit board.) To properly dispose of the disused printed circuit board, follow the instructions in Collecting and recycling a disused ThinkPad computer.

Disposing of a disused lithium battery

A button-shaped lithium battery is installed on the system board of your ThinkPad computer to back up the main battery.

If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a repair service provided by IBM. If you have replaced it by yourself and want to dispose of the disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase, and follow the instructions.

If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a lithium battery, you must comply with local ordinances and regulations.

Handling a disused ThinkPad battery pack

Your ThinkPad computer has a lithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack. If you are a company ThinkPad computer user and need to dispose of a battery pack, contact the proper person in ThinkPad sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. For details, visit the IBM Japan Web site at www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery/

If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a battery pack, you must comply with local ordinances and regulations.

European Directive 2002/96/EC 重要資訊



Notice : This mark applies only to countries within the European Union (EU) and Norway. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning waste electrical and electronic equipment (WEEE). The Directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the European Union. This label is applied to various products to indicate that the product is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

Remarque : Cette étiquette concerne uniquement les pays de l'Union européenne et la Norvège. Cet appareil porte une étiquette liée aux dispositions de la Directive 2002/96/CE du Conseil Européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive détermine les dispositions générales, applicables dans l'Union européenne, pour la récupération et le recyclage des équipements utilisés. Cette étiquette est apposée à différents produits pour signaler qu'ils ne doivent pas être jetés mais récupérés, selon les dispositions énoncées dans la directive.

注意: このマークは、EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために、種々の製品に貼られています。

IBM Lotus 軟體產品

關於本產品：合格的 ThinkPad 電腦用戶會收到 Lotus Notes® 『單機版』用戶端的有限授權及 Lotus SmartSuite® 軟體授權。本項授權可讓您選擇下列其中任一選項，在新的 ThinkPad 電腦上安裝及使用此軟體：

- 本產品沒有附上此軟體的媒體。如果您還沒有適當的 **Lotus Notes** 用戶端或 **Lotus SmartSuite** 軟體媒體，您可以訂購 CD 後再將軟體安裝到電腦上。如需詳細資訊，請參閱第 85 頁的訂購 CD。
- 如果您已經有本軟體的授權版本，您就有權製作及使用所擁有軟體的另一個副本。

關於 **IBM Lotus Notes**：您可以使用 Notes 單機版用戶端，整合最重要的傳訊、協同作業和個人資訊管理 (PIM) 資源（如電子郵件、行事曆、待辦事項），讓您在網路連線或離線的時候，都可以存取這些資源。此單機版授權不含任何 IBM Lotus Domino 伺服器的存取權，不過，此單機版授權可以優惠價格升級至完整版的 Notes 授權。如需其他資訊，請造訪 <http://www.lotus.com/notes>。

關於 **IBM Lotus SmartSuite**：Lotus SmartSuite 具有功能強大的應用程式，這些應用程式的省時功能可讓您著手處理工作，並逐步引導您完成個別作業。

- Lotus Word Pro® – 文書處理器
- Lotus 1-2-3® – 試算表
- Lotus Freelance Graphics® – 簡報繪圖軟體
- Lotus Approach® – 資料庫
- Lotus Organizer® – 時間、聯絡人和資訊管理程式
- Lotus FastSite® – 發佈軟體
- Lotus SmartCenter – 網際網路資訊管理程式

客戶支援中心：如需初次安裝軟體的支援資訊及電話號碼，請造訪 <http://www.lenovo.com/think/support>。若要取得此初次安裝支援以外的其他需付費技術支援，請造訪 <http://www.lotus.com/passport>。

國際程式授權合約：本產品授權給您的軟體，並不包括軟體升級或技術支援，且受到軟體附帶的『IBM 國際程式授權合約 (IBM International Program License Agreement, IPLA)』條款之規範。當您使用本產品提及的 Lotus SmartSuite 和 Lotus Notes 程式時，即表示您接受本「產品」和 IPLA 的所有條款。如需有關 IBM IPLA 的進一步資訊，請造訪 <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>。這些程式禁止轉售。

權利證明書：**ThinkPad** 電腦的購買證明及本「產品」文件，應該保存作為您的權利證明書。

購買升級版、額外授權和技術支援

您可以透過 IBM Passport Advantage® Program 來付費取得軟體升級版及技術支援。如需購買 Notes、SmartSuite 或其他 Lotus® 額外授權的相關資訊，請造訪 <http://www.ibm.com> 或 <http://www.lotus.com/passport>。

訂購 CD :

重要事項：依照本「產品」規定，一項授權只能訂購一份 CD 媒體。您必須提供所購買的新 ThinkPad 電腦之 7 位數序號。CD 是免費提供的；然而，當地轄區可能會要求適當的運費、關稅和稅金。在接到您的送貨要求後，須等待 10 到 20 個工作天才能收到貨品。

-美國或加拿大：

電話 800-690-3899

-拉丁美洲國家：

網際網路：<http://smartsuite.modusmedia.com>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

501 Innovation Avenue

Morrisville, NC, USA 27560

傳真號碼：919-405-4495

若要查詢訂購進度，請洽詢：

smartsuite_ibm@modusmedia.com

-歐洲國家：

網際網路：<http://ibm.modusmedia.co.uk>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

若要查詢訂購進度，請洽詢：

ibm_smartsuite@modusmedia.com

-亞太地區國家：

網際網路：<http://smartsuite.modusmedia.com>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

傳真號碼 : +65 6448 5830
若要查詢訂購進度，請洽詢：
Smartsuiteapac@modusmedia.com

商標

以下是 Lenovo 在美國和（或）其他國家或地區的商標：

Lenovo
ThinkPad
PS/2
Rapid Restore
Rescue and Recovery
ThinkLight
ThinkPad
TrackPoint
Ultrabay
UltraNav

以下是 IBM 公司在美國和（或）其他國家或地區的商標：

IBM (須經授權使用)
Lotus
Lotus 1-2-3
Lotus Approach
Lotus FastSite
Lotus Freelance Graphics
Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
Lotus SmartSuite
Lotus Word Pro

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美國和（或）其他國家或地區的商標。

Intel、Pentium 及 Intel SpeedStep 是 Intel 公司在美國和（或）其他國家或地區的商標。（如需 Intel 商標的完整清單，請造訪:
www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm）

其他公司、產品或服務名稱，可能是該公司的商標或服務標誌。

荷蘭商思惟個人電腦產品股份有限公司台灣分公司
台北市松仁路七號 3 樓

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

[四劃]

內建無線網路卡問題 28
分析問題 9

[五劃]

功能 73
正面 71

[六劃]

休眠問題 19

[七劃]

位置 71
更換，電池 45
沒有訊息的錯誤 14

[八劃]

協助
在世界各地 58
透過 Web 57
透過電話 57
與服務 57
保證
資訊 61

[九劃]

客戶可自行更換單元 (CRU)
零件清單 69
待機問題 19
指紋辨識器 73
保養 6
指紋辨識器 (繼續)
鑑識問題 26
背面 71
重要要訣 3

[十劃]

祕訣，重要 3
配置設定 31

[十一劃]

問題
分析 9
休眠 19
待機 19
指紋辨識器 26
密碼 16
啓動 25
硬碟 24
電池 23
電源開關 16
電源管理 19
電腦螢幕 22
疑難排解 10
鍵盤 16
TrackPoint 18
UltraNav 18
密碼
問題 16
設定 4
啓動問題 25
啓動優先順序清單 26
清潔電腦 7
規格 75
設定

配置 31
BIOS 31
軟體問題 28
透過 Web 取得協助 57
透過電話取得協助 57

[十二劃]

硬碟
升級 46, 49
問題 24

[十三劃]

電池
更換 45
問題 23
電源開關問題 16
電腦螢幕 22
電腦鎖定 26

[十四劃]

疑難排解 10

[十六劃]

錯誤訊息 10
儲存裝置升級 46, 49
環境 3
還原出廠內容 43
鍵盤問題 16

[二十一劃]

攜帶電腦 3

B

BIOS Setup Utility 31

C

CD 播放問題 27

D

DVD 播放問題 27

P

PC-Doctor for Windows 9

R

Rescue and Recovery 43

T

TrackPoint 問題 18

U

UltraNav 問題 18

USB 問題 28

Part Number: 42T7685

Printed in China

(1P) P/N: 42T7685

