

X41 Tablet Series - Livret d'installation

Référence : 39T2223

28/03/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Instructions d'installation

Les présentes instructions ne concernent que la première installation. Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton Access IBM.

1 Déballer le produit :

- Ordinateur ThinkPad
- Bloc de batteries (4 cellules) OU (8 cellules)
- Cordon d'alimentation
- Boîtier d'alimentation
- Cordon du modem
- 2 capuchons TrackPoint
- Stylet de la tablette graphique
 - Stylet
 - Mines de recharge pour le stylet
 - Extracteur de mine
- Manuels
 - Instructions d'installation (le présent document)
 - Autres suppléments et informations complémentaires
 - Guide de maintenance et d'identification des incidents

* Regardez au verso pour obtenir des informations sur les composants non répertoriés, absents ou endommagés et sur le CD de récupération.

Remarque : Veuillez lire les consignes de sécurité du Guide de maintenance et d'identification des incidents avant d'utiliser l'ordinateur.

2 Installez le bloc de batteries :

Votre batterie est prête à fonctionner.

Remarque : Certains modèles sont équipés d'une batterie de forme différente.

3 Branchez l'ordinateur :

4 Mettez l'ordinateur sous tension :

5 Pointez et cliquez avec le dispositif TrackPoint IBM :

Appuyez sur le bouton de pointage IBM TrackPoint pour déplacer le pointeur. Les touches de cliquage gauche et droite situées sous la barre d'espacement fonctionnent comme les boutons gauche et droit d'une souris.

6 Configurez le système d'exploitation en suivant les instructions à l'écran :

Ce processus nécessite quelques minutes et plusieurs redémarrages de votre ordinateur.

7 Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton Access IBM :

8 Transformation en tablette graphique

Faites glisser le loquet et soulevez l'écran.

Faites pivoter l'écran sur 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Rabattez l'écran et appuyez sur le loquet.

ThinkVantage™ Design

Port USB avec alimentation

Permet d'utiliser des unités de disque optique USB sans adaptateur d'alimentation distinct.

Antenne Bluetooth

Loquet

Antenne sans fil UltraConnect

Son positionnement optimal permet de meilleures performances et réception.

EasyEject

Permet de déconnecter et de retirer les périphériques connectés.

Fn + F9

Touche de déplacement du curseur vers le haut ou vers le bas

Lecteur d'empreintes digitales

Permet de remplacer les mots de passe à la mise sous tension pour un accès utilisateur plus simple et sécurisé. Sur certains modèles uniquement.

Gestionnaire de présentation

Fn + F7

Contrôle de la luminosité

Fn + Home End

Contrôle des connexions par radio

Fn + F5

Boutons Volume et Coupure micro

Volume Up Volume Down Micro


Touches de navigation Internet

Home

Fn + [Icon]

Bouton central TrackPoint

Permet de parcourir des documents ou d'agrandir une zone de l'écran.

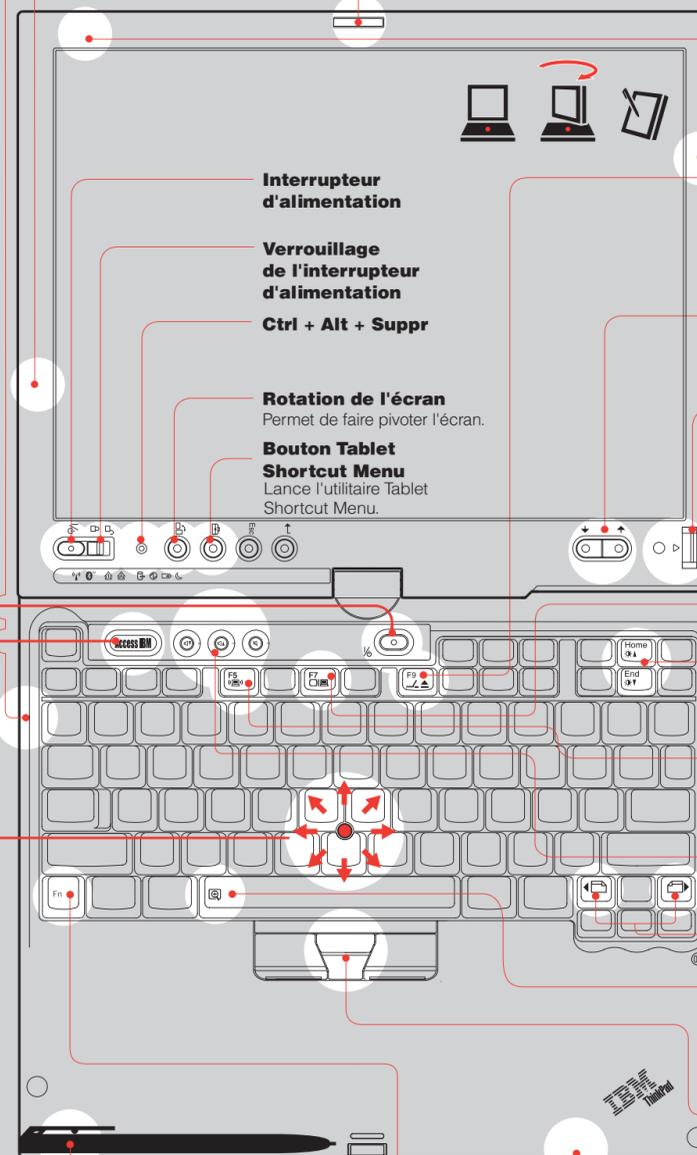

Logement du stylet
Permet de ranger le stylet lorsqu'il n'est pas utilisé.

Touche Fn
Permet d'accéder aux fonctions spéciales du ThinkPad en combinaison avec les touches dotées d'icônes bleues.

Loquet

Réf. : 39T2223

X41 Tablet Series - Livret d'installation

Référence 39T2223

28/03/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

Station d'accueil X4 en option

Cette option est disponible pour étendre les fonctions de votre ordinateur ThinkPad X41 Tablet Series. Pour en savoir plus, appuyez sur le bouton bleu Access IBM et entrez "X4 Dock" dans la zone de recherche par mot clé d'Access IBM.




Installation de barrettes de mémoire supplémentaires

Vous pouvez augmenter la quantité de mémoire disponible sur votre ordinateur.


Remarque : Utilisez uniquement des types de mémoire pris en charge par votre ordinateur. Si vous n'installez pas correctement la mémoire en option ou si vous installez un type de mémoire non pris en charge, un signal d'avertissement sera émis dès que vous tenterez de démarrer l'ordinateur.

1 Installez la barrette de mémoire SO-DIMM en option :


- 1 Touchez un objet métallique pour réduire l'électricité statique présente dans votre corps, qui risquerait d'endommager la barrette de mémoire SO-DIMM. Ne touchez pas le bord de la barrette de mémoire SO-DIMM.
- 2 Mettez l'ordinateur hors tension.
- 3 Déconnectez le boîtier d'alimentation et tous les câbles branchés à l'ordinateur.
- 4 Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
- 5 Retirez la batterie.
- 6 Desserrez les vis situées en regard des icônes DIMM sur le cache d'emplacement de carte, puis retirez le cache.

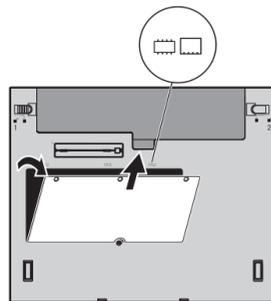

- 7 Si une barrette de mémoire SO-DIMM est déjà installée, retirez-la comme indiqué. Conservez-la pour un usage ultérieur.

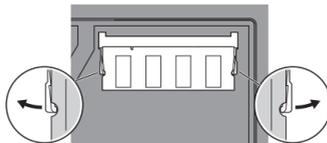

- 8 Alignez l'encoche sur le bord de la barrette de mémoire SO-DIMM avec le diviseur du connecteur. Appuyez fermement pour insérer la barrette de mémoire SO-DIMM dans le connecteur avec un angle de 20 degrés **1**, puis faites-la pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit en place **2**.

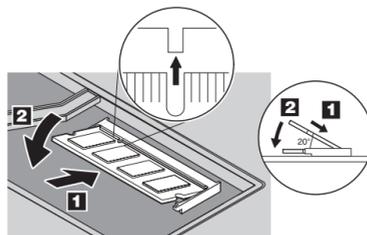

- 9 Remplacez le cache d'emplacement de carte.
Attention : Ne laissez jamais le cache d'emplacement de carte ouvert lorsque vous utilisez l'ordinateur.

- 10 Remettez la batterie en place, puis reconnectez le boîtier et les cordons d'alimentation.

2 Vérifiez que la barrette de mémoire SO-DIMM en option est correctement installée :

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Au cours du démarrage, appuyez sur le bouton Access IBM lorsque vous y êtes invité.
- 3 Lancez l'utilitaire IBM BIOS Setup Utility en cliquant sur "Access BIOS" sous "Configure".
- 4 Assurez-vous que l'option "Installed memory" indique la quantité de mémoire totale installée sur votre ordinateur. Par exemple, si votre ordinateur dispose de 256 Mo de mémoire standard et que vous installez une barrette de mémoire SO-DIMM supplémentaire de 512 Mo, la valeur affichée en regard de l'option "Installed memory" sera 768 Mo.

ThinkVantage™ Technologies

Vous pouvez obtenir des informations sur les technologies ThinkVantage à tout moment en appuyant sur le bouton Access IBM (bouton bleu du clavier).



Sécurité

Certains ordinateurs ThinkPad comportent un processeur de sécurité intégré. Pour savoir comment télécharger le logiciel et activer le processeur, tapez "security chip" dans la zone de recherche par mot clé d'Access IBM. Certains ordinateurs ThinkPad comportent un détecteur d'empreintes digitales. Pour plus de détails sur le détecteur, entrez "fingerprint sensor" dans la zone de recherche par mot clé d'Access IBM.



Access Connections

Certains ordinateurs ThinkPad sont équipés d'une carte de réseau local sans fil. Pour savoir comment configurer des cartes de réseau local sans fil et d'autres cartes de transmission, y compris vos connexions filaires, saisissez "Access Connections" dans la zone de recherche par mot clé d'Access IBM.



Migration

Vous pouvez transférer les données de votre ancien ordinateur sur votre ThinkPad. Saisissez "migration" dans la zone de recherche par mot clé d'Access IBM, pour savoir comment télécharger des logiciels de migration de données.

Aide et assistance IBM

Pour plus d'informations sur l'aide et l'assistance IBM, sélectionnez la rubrique "Obtenir aide et support" dans Access IBM.

* Remarques relatives au déballage :

- 1) Certains modèles peuvent comporter des éléments ne figurant pas dans cette liste.
- 2) Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.
- 3) Votre ordinateur est équipé du programme IBM Disk-to-Disk Recovery. Vous disposez donc de tous les éléments pour restaurer les fichiers et les applications préinstallés en usine, sans avoir recours à un CD de récupération. Pour plus d'informations, consultez la section "Restauration de logiciels préinstallés" du Guide de maintenance et d'identification des incidents.

Nom : _____

Entreprise : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Partenaire commercial : _____

Site Web du service d'assistance IBM : _____

Numéro du service d'assistance IBM : _____



© Copyright IBM Corporation 2005

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays : IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkVantage et UltraConnect.

Lieu d'impression : XXXXX

For Barcode Position Only