



# ThinkPad® X41 Tablet Series

## Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми





# ThinkPad® X41 Tablet Series

## Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми

### **Бележка**

Преди да използвате тази информация и продукта, за който тя се отнася, задължително прочетете общата информация в "Важна информация за безопасност" на страница v, Приложение A, "Допълнителна информация за безжичната връзка", на страница 47, Приложение B, "Гаранционна информация", на страница 51 и Приложение D, "Бележки", на страница 79.

### **Първо издание (Април 2005)**

**Следният параграф не се прилага за Обединеното кралство или всяка страна, в която такива уговорки са несъвместими с местното право:**

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ОСИГУРЯВА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ "ТАКАВА, КАКВАТО Е", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ, ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В определени случаи някои страни не позволяват отричането на явните и подразбиращите се гаранции, затова настоящето твърдение би могло да не се отнася за вас.

Настоящата информация е възможно да включва технически неточности и печатни грешки. В настоящата информация периодично се правят изменения; тези изменения ще бъдат включени в нови издания на публикацията. IBM може да прави подобрения и/или изменения в продукта(-ите) и/или програмата(-ите), описани в тази публикация, по всяко време и без предизвестие.

IBM може да използва или да разпространява информацията, получена от вас, както сметне за необходимо, без от това да възникнат никакви задължения към вас.

---

# Съдържание

<b>Важна информация за безопасност . . . . .</b>	<b>v</b>
Условия, които изискват незабавно действие . . . . .	v
Общи насоки за безопасност . . . . .	vi
Сервизно обслужване . . . . .	vi
Захранващи кабели и адаптери на захранване . . . . .	vii
Удължителни кабели и свързани устройства . . . . .	vii
Щепели и контакти . . . . .	viii
Батерии . . . . .	viii
Нагряване и вентилация на продукта . . . . .	x
Безопасност на CD и DVD устройства . . . . .	x
Допълнителна информация за безопасност . . . . .	xi
Извължение за съответствие на лазера . . . . .	xiv
<b>Важна забележка за потребителите . . . . .</b>	<b>xvii</b>
Важна забележка за разпоредби за потребителите . . . . .	xvii
Информация за капацитета на твърдия диск . . . . .	xvii
<b>Намиране на информация с Access IBM . . . . .</b>	<b>xix</b>
<b>Глава 1. Общ преглед на новия ви ThinkPad компютър . . . . .</b>	<b>1</b>
Бегъл поглед към вашия ThinkPad . . . . .	2
Компоненти . . . . .	4
Спецификации . . . . .	5
Грижа за вашия ThinkPad компютър . . . . .	6
<b>Глава 2. Разрешаване на компютърни проблеми . . . . .</b>	<b>11</b>
Диагностициране на проблеми . . . . .	12
Отстраняване на проблеми . . . . .	12
Съобщения за грешки . . . . .	12
Грешки без съобщения . . . . .	17
Проблем с парола . . . . .	19
Проблеми с ключа на захранването . . . . .	19
Проблеми с клавиатурата . . . . .	19
TrackPoint проблеми . . . . .	20
Проблеми с режими на хибернация и готовност . . . . .	21
Проблеми с екрана на компютъра . . . . .	24
Проблеми с батерията . . . . .	26
Проблеми с твърдия диск . . . . .	27
Проблем при стартиране . . . . .	27
Проблеми с разпознаването на пръстов отпечатък . . . . .	29
Други проблеми . . . . .	29
Стартиране на IBM BIOS Помощна програма за настройка . . . . .	30
Възстановяване на фабрично инсталации софтуер . . . . .	31
Надстройване на твърдия диск . . . . .	33
Подмяна на батерията . . . . .	35
Използване на батерия с удължен живот . . . . .	37
<b>Глава 3. Получаване на помощ и сервис от IBM . . . . .</b>	<b>43</b>
Получаване на помощ и сервис . . . . .	44
Получаване на помощ по Web . . . . .	44
Обаждане на IBM . . . . .	44
Получаване на помощ по цял свят . . . . .	45
<b>Приложение А. Допълнителна информация за безжичната връзка . . . . .</b>	<b>47</b>
Безжично взаимодействие . . . . .	47
Работното обкръжение и здравето ви . . . . .	48
Оторизирана работа в САЩ и Канада . . . . .	48
Активиране на Extended Channel Mode . . . . .	49
<b>Приложение В. Гаранционна информация . . . . .</b>	<b>51</b>
IBM Ограничени гаранционни условия Z125-4753-08 04/2004 . . . . .	51
Част 1 - Общи условия . . . . .	51
Част 2 - Специфични за страната условия . . . . .	55
Част 3 - Гаранционна информация . . . . .	69
Допълнение за гаранция за Мексико . . . . .	75
<b>Приложение С. Подменяеми от клиента части (CRU) . . . . .</b>	<b>77</b>
Подменяеми от клиента части (CRU) . . . . .	77
<b>Приложение D. Бележки . . . . .</b>	<b>79</b>
Обработка на данни от тип дата . . . . .	79
Препратки към адреси на Web сайтове . . . . .	80
Бележки за електронно изльчване . . . . .	80
Изисквания за бележки към продукта . . . . .	81
Бележки за околната среда за Япония . . . . .	82

Оферта за софтуер IBM Lotus . . . . .	83	<b>Индекс . . . . .</b>	<b>87</b>
Търговски марки . . . . .	85		

---

## Важна информация за безопасност

Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя IBM® персонален компютър. Следвайте и запазете цялата информация, включена с IBM компютъра ви. Информацията в този документ не променя условията на договора ви за покупка или на IBM Ограниченните гаранционни условия.

Безопасността на клиента е важна за IBM. Нашите продукти са разработени да са безопасни и ефективни. При все това, персоналните компютри са електронни устройства. Захранващи кабели, адаптери на захранване, и други компоненти могат да създават потенциални рискове, които да доведат до физически наранявания или повреда на имущество, особено при неправилна употреба. За да намалите тези рискове, следвайте осигурените с продукта ви инструкции, следете предупрежденията на продукта и в инструкциите за боравене, и прегледайте внимателно информацията, включена в този документ. Като следвате старателно информацията, включена в този документ и доставена с продукта ви, можете да се предпазите от опасности и да създадете по-сигурно обкръжение за работа с компютър.

**Бележка:** Тази информация включва споменавания на адаптери на захранване и батерии. В добавка към мобилните персонални компютри, IBM доставя някои продукти (като високоговорители или монитори) с външни адаптери на захранване. Ако имате такъв продукт, тази информация се отнася за вас. В добавка компютърният ви продукт може да включва вътрешна батерия с размер на монета, която осигурява захранване на системния часовник, дори когато машината е изключена, така че информацията за безопасност на батерията се прилага за всички компютри.

---

### Условия, които изискват незабавно действие

Продуктите могат да бъдат повредени поради неправилна употреба или небрежност. Някои повреди на продукти са достатъчно сериозни, че продуктът да не трябва да се ползва, докато не бъде прегледан, и ако е необходимо, поправен в оторизиран сервис.

Както с всяко електронно устройство, обръщайте сериозно внимание на продукта, когато е включен. В много редки случаи е възможно да забележите миризма, или да видите изхвърляне на облаче дим или искри от машината. Възможно е също да чуете звуци като пукане, тракане или съскане. Тези състояния могат просто да означават, че вътрешен електронен компонент е отказал по безопасен и контролиран начин. Възможно е обаче да указват и потенциален проблем с безопасността. При все това, не поемайте рискове и не се опитвайте да диагностицирате ситуацията самостоятелно.

**Преглеждайте редовно компютъра си и компонентите му за повреди, износване или опасни признаци. Ако имате съмнения относно състоянието на продукта, не го използвайте. Свържете се с IBM Support Center или производителя на продукта за инструкции как да го прегледате и поправите, ако е необходимо. Телефонните номера за разположението на вашия IBM Support Center се намират в IBM Ограничени гаранционни условия Z125-4753-08 04/2004 раздела на това ръководство.**

**В слабовероятния случай, че забележите някое от състоянията, изброени по-долу, или ако имате съмнения в безопасността на вашия продукт, спрете да използвате продукта и го изключете от захранването и телекомуникационните линии, докато имате възможност да говорите с IBM Support Center за по-нататъшни указания.**

- Захранващи кабели, щепсели, адаптери на захранване, шокови предпазители или захранвания, които са напукани, счупени или повредени.
- Следи от прегряване, дим, искри или огън.
- Повреда на батерия (като пукнатини, нашърбвания, вдълбнатини), разряд от батерия, или натрупване на чуждо вещества по батерията.
- Пукащ, съскащ или тракащ звук, или странна миризма, излизаша от продукта.
- Следи от разливане на течност върху обекта или от падането на предмет върху компютъра, захранващия кабел или адаптера на захранване.
- Компютър, захранващ кабел или адаптер на захранване, изложени на вода.
- Продуктът е изпуснат или повреден по някакъв начин.
- Продуктът не работи нормално, когато следвате инструкциите за употреба.

**Бележка:** Ако забележите тези състояния у не-IBM продукт (като например удължителен кабел), спрете да използвате продукта, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато намерите подходящ заместител.

---

## Общи насоки за безопасност

Винаги съблудавайте следните предпазни мерки, за да намалите риска от наранявания и повреди на имущество.

### Сервизно обслужване

Не опитвайте да изпълните самостоятелно обслужване на продукт, освен ако сте инструктирани от IBM Support Center да го направите. Използвайте само оторизиран от IBM сервис, който е одобрен за поправката на конкретния продукт.

**Бележка:** Някои части могат да бъдат надстройвани или подменяни от клиента. Тези части се наричат Подменяеми от клиента част (Customer Replaceable Units), или CRU. IBM изрично обозначава CRU като такива, и осигурява документация

с инструкции кога е подходящо клиенти да подменят тези части. Трябва пътно да следвате инструкциите при изпълнението на такава подмяна. Винаги проверявайте дали захранването е изключено и дали продуктът е изключен от източник на захранване, преди да опитате подмяната. Ако имате въпроси или съмнения, свържете се с IBM Support Center.

## **Захранващи кабели и адаптери на захранване**

Използвайте само захранващи кабели и адаптери на захранване, доставени от производителя на продукта. Захранващият кабел и адаптерът на захранване са предназначени за употреба само с този продукт. Те не трябва да бъдат използвани с друг продукт.

Никога не навивайте захранващ кабел около адаптер на захранване или друг обект. Това може да натовари кабела по начин, който да причини разнищване, пропукване или нагъване. Това може да представлява заплаха за безопасността.

Винаги прокарвайте кабелите по такъв начин, че да не бъдат настъпвани, да спъват, или да бъдат прищипвани от обекти.

Предпазвайте кабела и адаптерите на захранване от течности. В частност, не оставяйте кабели или адаптери в близост до мивки, вани, тоалетни, или на подове, които се чистят с течности. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако захранващият кабел или адаптерът на захранване са увредени от неправилна употреба. Течностите могат също да причинят постепенно кородиране на контактните пластини на захранващия кабел и съединителя на адаптера, което впоследствие да доведе до прегряване.

Винаги свързвайте захранващите кабели и кабелите за данни в правилния ред, и проверявайте дали всички съединители на захранващи кабели са напълно и надеждно поставени в розетките.

Не използвайте адаптер на захранване, който показва следи от корозия на входните щифтове за променлив ток и/или следи от прегряване (като деформирана пластмаса) на входа за променлив ток или където и да било по адаптера на захранване.

Не използвайте захранващи кабели, чиито щепсели на който и да било край показват следи от корозия или прегряване, или които изглеждат повредени по какъвто и да било начин.

## **Удължителни кабели и свързани устройства**

Убедете се, че удължителните кабели, шоковите предпазители, непрекъсваемите захранвания, и стабилизаторите, които използвате, са оразмерени да поемат електрическите изисквания на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори, натоварването не трябва да надвишава входното оразмеряване на стабилизатора. Консултирайте се с

електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване, изисквания и входни оразмерявания.

## Щепсели и контакти

Ако контакт (захранваща розетка), който възнамерявате да използвате с компютъра си, изглежда повреден или кородирал, не го използвайте, докато не бъде подменен от квалифициран електротехник.

Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселят е повреден, свържете се с производителя, за да придобиете подмяна.

Някои продукти са оборудвани с трижилен щепсел. Този щепсел влиза само в заземен електрически контакт. Това е защитна характеристика. Не обезсилвайте тази защитна характеристика, като поставите със сила щепсела в незаземен контакт. Ако не можете да поставите щепсела в контакта, свържете се с електротехник за одобрен адаптер или за подмяна на розетката с такава, която ви позволява използването на тази защитна характеристика. Никога не претоварвайте електрически контакт. Цялостното натоварване на системата не трябва да надхвърля 80 процента от оразмеряването на разклонението на електроинсталацията. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване и оразмерявания на електроинсталацията.

Убедете се, че контактът на захранване, който ползвате, е правилно свързан, лесно достъпен, и разположен близо до оборудването. Не опъвайте захранващите кабели по начин, който да ги напрегне.

Внимателно включвате и изключвате оборудването от електрическия контакт

## Батерии

### Важна забележка по отношение на Lithium-Ion батериите:

Когато Lithium-Ion батерия се прегрява или е свързана накъсо, в клетките на батерията може да се увеличат температурата и налягането. Клетките са проектирани да изпускат налягане и клетъчни материали чрез отвори в кутията на клетката. Този дизайн е важна характеристика за безопасност.

IBM е получавала множество съобщения от клиенти, че Lithium-Ion батериите в техните преносими компютри са прегрявали и са "изпускали". Някои клиенти съобщават за съскаещ, пращащ или пушащ звук непосредствено преди тези инциденти. По време на такива инциденти от батерията може да се изпускат дим, искри, и в някои случаи пламъци. Батерийният модул може да се нагореши извънредно силно, и горещината може да предизвика деформиране на дъното на преносимия компютър. При крайни обстоятелства горещината може да пробие дупка в дъното на компютъра. Съобщенията за този тип инциденти не са ограничени само до IBM продукти или преносими персонални компютри.

Потребителите се настърчават да се съобразяват с инструкциите по-долу, и да посещават web сайта на IBM за безопасна и ефективна работа с изчислителни машини на <http://www.pc.ibm.com/us/safecomp.html> редовно за най-актуална информация. Преносимите персонални компютри типично включват презареждаем батериен модул.

Преносимите и настолните персонални компютри могат също да включват вътрешна батерия с размер на монета, която захранва системния часовник, когато машината е изключена. Следната информация се прилага за всички такива батерии:

- Използвайте само батерийни модули и зарядни устройства, които са били одобрени от IBM за употреба с конкретния продукт.
- Следвайте осигурените с продукта ви инструкции, когато зареждате и използвате батерията.
- Не отваряйте и не поправяйте батерия. Свържете се с IBM Център за поддръжка за съдействие.
- Не смачкайте, не пробивайте и не палете батерийния модул, и не затваряйте накъсо контактите на батерията.
- Не излагайте батерията на течности.
- Пазете областта около отделенията за батерия, електрическите съединители и гнездата за устройства чисти и без отпадъци, особено разпръснат метал.
- Ако батерията ви е повредена, ако забележите утечка от батерията, или натрупване на чужди вещества по контактите на батерията, прекратете употребата, осигурете подмяна от производителя на батерията, и рециклирайте оригиналната батерия.
- Презареждаемата батерия в преносимия ви персонален компютър ще ви осигури по-добра производителност и по-дълъг живот, ако изпълнявате периодично цикъл на зареждане. Цикълът включва използване на преносимия компютър в режим на батерия, докато прозвучи предупреждението за изтощаване, и веднага след това зареждане на батерията до 100%. Не трябва да оставяте батерията напълно изтощена за продължителен период от време (наричано "дълбоко изтощение").
- Батериите могат да попаднат в дълбоко изтощение, ако бъдат оставени неизползвани за продължителен период от време. Това може да скъси живота на батерията, и да увеличи риска от късо съединение. Зареждайте периодично батериите, включително резервните такива, за да избегнете потенциални проблеми. Препоръчва се зареждане на батериите до 40% от техния капацитет поне веднъж на всеки шест месеца.
- Ако батерията ви не се зарежда, не работи много дълго, или ако индикаторът за състоянието на батерията е червен (тази характеристика може да не е включена във вашия модел), трябва да прекратите употребата ѝ, и да закупите от IBM батерия за подмяна. Въпреки, че е възможно да забележите спад в производителността, докато работите без батериен модул, можете да

продължите да работите с компютъра, като използвате адаптер на променлив ток, докато получите батерията за подмяна. Ако батерията за подмяна не осигури подобрена производителност, свържете се с IBM Център за поддръжка за съдействие.

## **Нагряване и вентилация на продукта**

Компютрите генерират топлина, когато са включени, и когато се зареждат батерийте. Преносимите PC могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки:

- Не оставяйте основата на компютъра в контакт със скута ви или друга част от тялото ви за продължителен период от време, когато компютърът работи или се зарежда батерийният модул. Компютърът ви произвежда известно количество топлина при нормална работа. Продължителният контакт с тялото може да причини дискомфорт, или, потенциално, изгаряне на кожата.
- Не използвайте компютъра си и не презареждайте батерията в близост до леснозапалими материали или във взрывоопасна среда.
- Продуктът ви е обезначен с вентилационни отвори, вентилатори и радиатори за повишаване на безопасността, комфорта и надеждността на работа. Тези характеристики могат да бъдат непреднамерено блокирани при поставянето на продукта на легло, диван, килим, или друга гъвкава повърхност. Не блокирайте, не покривайте и не деактивирайте тези характеристики.

## **Безопасност на CD и DVD устройства**

CD и DVD устройствата въртят дисковете с висока скорост. Ако CD или DVD е напукано или другояче физически повредено, възможно е диска да се разпадне или дори да се пръсне, когато се използва CD устройството. За да се защитите срещу възможни наранявания в тази ситуация, и за да намалите риска от повреждане на машината ви, направете следното:

- Винаги съхранявайте CD/DVD дисковете в оригиналната им опаковка
- Винаги съхранявайте CD/DVD дисковете далеч от пряка слънчева светлина и от преки източници на топлина
- Отстранявайте CD/DVD дискове от компютъра, когато не го използвате
- Не извивайте и не огъвайте CD/DVD дискове, и не ги поставяйте със сила в компютъра или в опаковката им
- Проверявайте CD/DVD дисковете за пукнатини преди всяка употреба. Не използвайте напукани или повредени дискове

## Допълнителна информация за безопасност



### ОПАСНОСТ

Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасността от токов удар, свързвайте и разкачвайте кабели, както е показано по-долу, при инсталациране, преместване или отваряне на капациите на този продукт или свързаните с него устройства. Ако с този продукт е осигурен 3-жилен захранващ кабел, той трябва да бъде използван с правилно заземен контакт.





## ОПАСНОСТ

**Намалете риска от пожар и токов удар, като винаги следвате основни предпазни мерки, включително следните:**

- Не използвайте компютъра в или близо до вода.
- По време на електрическа буя:
  - Не използвайте компютъра си в свързване с телефонен кабел.
  - Не свързвайте и не откачвайте кабела от телефонната розетка на стената.



## ОПАСНОСТ

**Батерийният модул трябва да се съхранява на стайна температура, зареден до прибл. 30 до 50 % от капацитета. Препоръчва се батерийният модул да се зарежда веднъж годишно, за да не се допусне прекомерно изтощаване.**



## ОПАСНОСТ

**Ако презареждаемият комплект батерии бъде неправилно сменен, има опасност от експлозия. Комплектът батерии съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете възможни наранявания:**

- Подменяйте само с батерия от тип, препоръчен от IBM.
- Пазете батерията далеч от огън.
- Не излагайте на вода или дъжд.
- Не се опитвайте да разглобявате.
- Не затваряйте веригата на късо съединение.
- Пазете далече от деца.

**Не поставяйте батерията в отпадъци, които се изхвърлят сред природата. Когато изхвърляте батерия, изпълнявайте местните наредби или порядки и стандартите за безопасност на компанията ви.**



## ОПАСНОСТ

Ако резервната батерия бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия.

Литиевата батерия съдържа литий и може да експлодира, ако не се използва или не се изхвърля съгласно правилата.

Подменяйте само с батерия от същия тип.

За да избегнете възможни наранявания или смърт: (1) не хвърляйте и не потапяйте батерията във вода, (2) не позволяйте да се нагрява до повече от 100 °C (212 °F), и (3) не опитвайте да я поправяте или разглобявате. Изхвърляйте я в съответствие с местните наредби или порядки и стандартите за безопасност на компанията ви.



## ОПАСНОСТ

Следвайте инструкциите по-долу, когато инсталирате или преконфигурирате CDC или Mini PCI опцията.

За да избегнете опасността от токов удар, изключете всички кабели и адаптера за променлив ток, когато инсталирате CDC или Mini PCI опцията или отваряте капациите на системата или свързаните с нея устройства. Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато сте добавили или надстроили CDC или Mini PCI Card или карта с памет, не използвайте компютъра, докато не затворите капака. Никога не използвайте компютъра, когато капакът е отворен.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Флуоресцентната лампа в дисплея на течни кристали (LCD) съдържа живак. Не поставяйте в отпадъци, които се изхвърлят сред природата. Изхвърляйте в съответствие с местните наредби или порядки.

LCD дисплеят е направен от стъкло и грубото боравене или изпускане на компютъра могат да доведат до счупването му. Ако LCD дисплеят се счупи и течността от вътрешността му попадне в очите ви или на ръцете ви, незабавно измийте засегнатите области с вода в продължение на поне 15 минути; ако имате оплаквания след измиването, потърсете медицинска помощ.



## ОПАСНОСТ

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване при използването на телефонно оборудване, винаги спазвайте основните мерки за сигурност, като:

- Никога не свързвайте телефон по време на електрическа буя.
- Никога не инсталирайте телефонни розетки на мокри места, освен ако те не са специално пригодени за използване в условия на повишена влажност.
- Никога не докосвайте неизолирани телефонни проводници, освен ако телефонната линия не е изключена от мрежата.
- Бъдете предпазливи при инсталација или промяна на телефонни линии.
- Избягвайте използването на телефон (освен безжичен), по време на гърмотевична буя. Съществува потенциална опасност от дистанционен токов удар по време на гърмотевична буя.
- Не използвайте телефон, когато искате да уведомите власти за изтичане на газ, особено когато сте непосредствено до мястото на изтичане.
- Използвайте само No. 26 AWG или по-голям (по-дебел) телефонен кабел.

## Изявление за съответствие на лазера

Оптическите устройства за съхранение, като CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM и SuperDisk, които могат да бъдат инсталирани в IBM ThinkPad компютър, са лазерни продукти. Етикетът за класификация на устройството (показан по-долу) е на повърхността на устройството.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1  
KLASS 1 LASER APPARAT

Тези устройства са сертифицирани от производителя за съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ, Кодекс 21 на федералните регламенти (DHHS 21 CFR), Подглава J за лазерни продукти от Клас I, към датата на производство.

В други страни устройството е сертифицирано за съответствие с IEC825 и EN60825 за лазерни продукти от Клас 1.



## ОПАСНОСТ

**Не отваряйте блока на оптическото устройство; в него няма потребителски настройки или части за обслужване.**

**Използването на органи за управление, органи за настройка или изпълняването на действия, които не са в съответствие с посочените тук правила, може да доведе до опасно излагане на радиация.**

Лазерните продукти от Клас 1 не се считат за опасни. Дизайнът на лазерната система и оптическото устройство осигуряват липсата на излагане на лазерно излъчване над нивото на Клас 1 при нормална работа, потребителска поддръжка или сервизно обслужване.

Някои устройства съдържат вграден лазерен диод от Клас 3A. Отбележете си следното предупреждение:



## ОПАСНОСТ

**Излъчва видимо и невидимо лазерно лъчение, когато е отворен. Избягвайте пряко излагане на очите. Не се вглеждайте в лъча и не го поглеждайте с оптически инструменти.**



## ОПАСНОСТ

**Съхранявайте опаковъчните материали на недостъпни за деца места, за да предотвратите риска от задушаване с пластмасови торбички.**

Множество PC продукти и аксесоари съдържат кабели или жици, като например захранващи кабели или кабели за свързване на аксесоар към PC. Ако този продукт има такъв кабел или жица, следното предупреждение е валидно:  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Боравенето с кабела на този продукт, или кабелите, свързани с продаваните с този продукт аксесоари, ще ви изложи на контакт с олово, елемент, за който в щата Калифорния се счита, че причинява рак и родилни дефекти, както и други вреди на възпроизводителната система.

***Измийте ръцете след работа.***

 **ОПАСНОСТ**

**Забележка за безопасност за потребителите в Австралия**

Не свързвайте телефонна линия, докато използвате режима на таблет.

Запазете тези инструкции.

---

## **Важна забележка за потребителите**

### **Важна забележка за разпоредби за потребителите**

ThinkPad® X41 Tablet серия компютърът съответства на стандартите за радиочестота и безопасност на всяка страна или регион, в които е одобрен за безжична употреба. Трябва да инсталирате и използвате своя ThinkPad компютър в съгласие с местните наредби за радиочестотите. Преди да използвате ThinkPad X41 Tablet Series компютъра, моля, намерете и прочетете *ThinkPad X41 Tablet Series забележка за разпоредби*, забележката, която допълва настоящото Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми. Забележката се включва в пакета с тази публикация.

---

### **Информация за капацитета на твърдия диск**

Вместо да осигурява компакт-диск за възстановяване или Windows® компакт-диск с вашия компютър, IBM® осигурява по-прости методи за изпълнение на задачите, които по принцип се асоциират с тези компакт-дискове. Файловете и програмите за тези алтернативни методи са на твърдия ви диск, което премахва необходимостта от търсене на изгубени компакт-дискове и проблемите, свързани с използване на компакт-диск с неправилна версия.

Пълният архив на всички файлове и програми, които IBM е инсталирала фабрично на компютъра ви, е разположен на скрит дял на твърдия диск. Макар и скрити, архивите в този дял изразходват пространство на твърдия ви диск. Следователно, при проверка на капацитета на твърдия ви диск според Windows, може да забележите, че общият капацитет на диска изглежда по-малък от очаквания. Това несъответствие се обяснява с наличието на скрития дял. (Вижте “Възстановяване на фабрично инсталирания софтуер” на страница 31.)

За повече информация относно възстановяването на твърдия ви диск до оригиналното фабрично инсталрирано съдържание, се обърнете към системния източник на помощ, Access IBM. Натиснете синия бутона Access IBM или щракнете на иконата Access IBM на работната ви площ, и се придвижете до раздела Learn за различни теми, които покриват архивирането и възстановяването.




---

## Намиране на информация с Access IBM



Синият бутона Access IBM може да ви помогне в много ситуации, когато компютърът ви работи нормално, и дори когато не работи нормално. Натиснете бутона Access IBM на работната си площ, за да отворите Access IBM. Access IBM е вграденият в компютъра ви помощен център, който ви предоставя информативни илюстрации и лесни за следване инструкции как да започнете и как да останете продуктивни. Можете също да използвате бутона Access IBM за прекъсване на стартовата последователност на компютъра ви и за стартиране на IBM Rescue and Recovery. Ако Windows не се стартира коректно, натиснете бутона Access IBM за прекъсване на стартовата последователност на компютъра ви и за стартиране на IBM Rescue and Recovery. Използвайте тази област за изпълнение на диагностики, възстановяване на архиви (с допускането, че сте създали архиви с IBM Rescue and Recovery), възстановяване до фабрично съдържание (т.е., такова, каквото е било, когато сте получили компютъра си), стартиране на помощна програма, която ви позволява да промените стартовата си последователност, за получаване на съществена системна информация, и за стартиране на Помощната програма на IBM за настройка на BIOS, в която можете да проверявате и променяте BIOS настройки.

Натиснете бутона Access IBM, за да отворите приложение, което ви поднася всички ресурси на IBM. Отдолу ще видите входната страница на Access IBM, която обяснява с какво може да ви помогне всяка част на Access IBM.

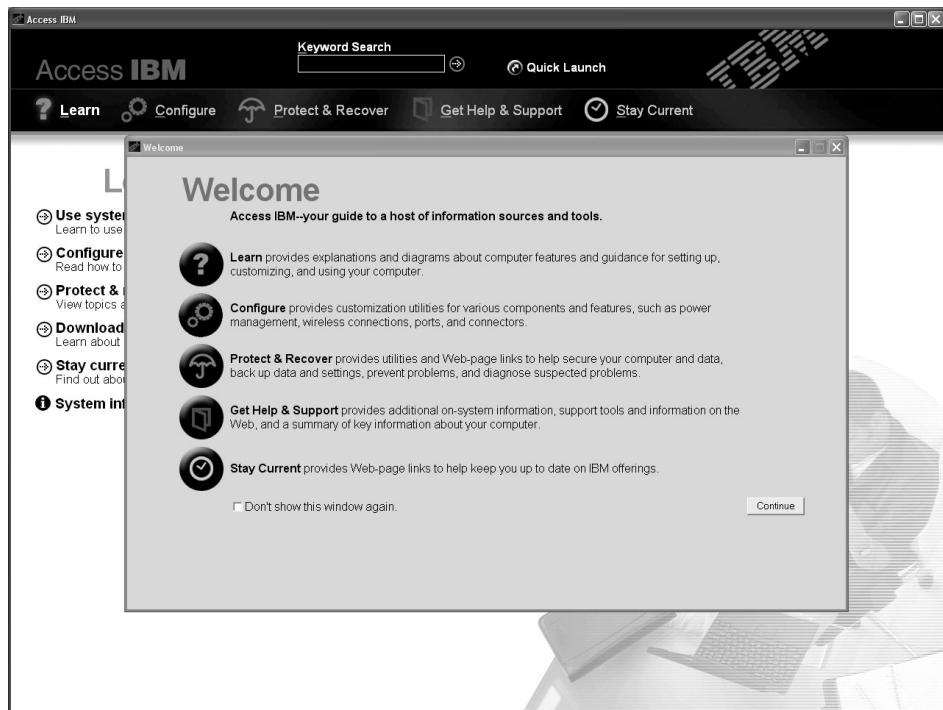

Някои от темите в помощната ви система съдържат кратки видеоклипове, които ви показват как да изпълните определени задачи, като подмяна на батерията, поставяне на PC Card или надстройване на паметта. Използвайте показаните органи за управление, за да възпроизвеждате, спирате и връщате видео клипа.



---

## **Глава 1. Общ преглед на новия ви ThinkPad компютър**

Бегъл поглед към вашия ThinkPad . . . . .	2	Спецификации . . . . .	5
Компоненти . . . . .	4	Грижа за вашия ThinkPad компютър . . . . .	6

---

## **Бегъл поглед към вашия ThinkPad**

### **Преден изглед**



Заден изглед



## Компоненти

### Процесор

- Intel® Pentium® M процесор

### Памет

- Синхронна динамична памет (DRAM) със свободен достъп PC2-4200 и удвоено равнище на данни II (DDR2)

### Устройство за съхранение

- 1.8-инчово устройство с твърд диск

### Дисплей

Цветният дисплей използва TFT технология:

- Размер: 12.1 инча
- Разделителна способност:
  - LCD: 1024-на-768
  - Външен монитор: До 2048-на-1536
- Таблет
- Управление на яркостта

### Клавиатура

- 87-клавишка, 88-клавишка или 92-клавишка (включително клавиши Fn, Напред и Назад)
- Четец на пръстов отпечатък (на някои модели)
- Клавиши Напред и Назад
- TrackPoint®
- Fn клавишка функция
- Access IBM бутон
- Бутони за управление на силата на звука

### Външен интерфейс

- Съединител за външен монитор
- PC Card гнездо (Type I или Type II PC Card)
- Гнездо за Secure Digital карта
- Жак за стерео слушалки
- Жак за микрофон
- Universal Serial Bus (USB) съединител
- Захранен USB съединител (Universal Serial Bus (USB) съединител със съединител за захранване)
- Инфрачервен порт
- RJ11 телефонен съединител
- RJ45 Ethernet съединител
- Съединител за докинг станция
- Интегриран компонент за безжична LAN (на някои модели)
- Интегриран Bluetooth компонент (на някои модели)

## Спецификации

### Размер

- Ширина: 274 мм (10.8 ин.)
- Дълбочина:
  - 246 мм (9.7 ин.) с инсталиран 4 клетъчен батериен модул
  - 269 мм (10.6 ин.) с инсталиран 8 клетъчен батериен модул
- Височина: 29 мм – 32 мм (1.14 ин. – 1.26 ин.)

### Среда

- Максимална височина без херметизация: 3048 м (10,000 фута)
- Температура
  - На височини до 2438 м (8000 ft)
    - При работа без дискета: 5° до 35°C (41° до 95°F)
    - При работа с дискета: 10° до 35°C (50° до 95°F)
    - Нефункциониращ: 5° до 43°C (41° до 110°F)
  - На височини над 2438 м (8000 ft)
    - Максимална работна температура, 31.3°C (88°F)

**Забележка:** Когато зареждате батерийния модул, температурата му трява да бъде поне 10°C (50°F).

- Относителна влажност:
  - При работа без дискета в устройството: 8% до 90%
  - При работа с дискета в устройството: 8% до 80%

### Отделяне на топлина

- 56 W (191 Btu/hr) максимум

### Източник на захранване (адаптер за променлив ток)

- Синусоидално напрежение с честота 50 до 60 Hz
- Входно оразмеряване на адаптера на променлив ток: 100-240 V променлив ток, 50 до 60 Hz

### Батериен модул

- ThinkPadX41 Tablet Серии 4 клетъчен Литиево-Йонен (Li-Ion) батериен модул
  - Номинален волтаж: 14.4 V прав ток
  - Капацитет: 1.9 AH
- ThinkPadX41 Tablet Серии 8 клетъчен Li-Ion батериен модул
  - Номинален волтаж: 14.4 V прав ток
  - Капацитет: 4.3 AH

## Грижа за вашия ThinkPad компютър

Въпреки, че компютърът ви е разработен да функционира надеждно в нормална работна среда, необходимо е да използвате здрав разум при боравенето с него. Като следвате тези важни съвети, ще получите максимума употреба и удовлетворение от компютъра си.

### Важни съвети:

#### Внимавайте как и къде работите

- Не оставяйте основата на компютъра в контакт със скута ви или друга част от тялото ви за продължителен период от време, когато компютърът работи или се зарежда батерийният модул. Компютърът ви отделя известна топлина при нормална работа. Тази топлина е функция на нивото на системна активност и на нивото на зареждане на батерията. Продължителният контакт с тялото ви, дори и през дреха, може да причини дискомфорт или, впоследствие, кожно изгаряне.
- Поставяйте течностите далече от компютъра си, за да избегнете разливания и пазете компютъра си от вода (за да избегнете опасността от токов удар).
- Съхранявайте опаковъчните материали на недостъпни за деца места, за да предотвратите риска от задушаване с пластмасови торбички.
- Пазете компютъра си от магнити, активирани клетъчни телефони, электроуреди или високоговорители (на по-малко от 13 см/5 ин).
- Избягвайте излагането на компютъра на екстремни температури (под 5°C/41°F или над 35°C/95°F).

#### Бъдете внимателни към компютъра си

- Избягвайте да поставяте предмети (включително хартия) между дисплея и клавиатурата или под клавиатурата.
- Не изпускате, бълскайте, драскайте, извивайте, удряйте, друсайте, натискайте или поставяйте тежки предмети върху компютъра, дисплея или външните устройства.
- Дисплеят на компютъра ви е разработен за отваряне и работа на малко повече от 90 градуса. Не отваряйте дисплея над 180 градуса, тъй като това може да повреди пантата.

#### Носете правилно компютъра си

- Преди да преместите компютъра, премахнете всички носители, изключете свързаните устройства и откачете кабелите.
- Убедете се, че компютърът ви е в режим на готовност, хибернация или изключен, преди да го преместите. Това ще предотврати повреди по твърдия диск и загуба на данни.
- Когато вдигате отворения компютър, дръжте го за дъното. Не вдигайте и не дръжте компютъра си за дисплея.

- Използвайте качествен сак за пренасяне, който осигурява адекватно смекчаване и защита. Не опаковайте компютъра си в пълтно натъпкан сак или куфар.

#### **Боравете правилно с носителите и устройствата**

- Избягвайте поставянето на дискети под ъгъл и поставянето на множество или хлабави етикети, за да не останат в устройството.
- Ако компютърът ви се доставя с оптическо устройство като CD, DVD или CD-RW/DVD устройство, не докосвайте повърхността на диск или на лещата на поставката.
- Изчакайте, докато чуете CD или DVD да щраква в централната ос на оптическото устройство като CD, DVD или CD-RW/DVD устройство, преди да затворите поставката.
- Когато инсталирате устройство с твърд диск, флопидисково устройство или CD, DVD или CD-RW/DVD устройство, следвайте инструкциите, доставени с оборудването, и прилагайте натиск върху устройството само където е необходимо. Вижте Access IBM, вградената ви помощна система, за информация за подмяната на устройството с твърд диск (отворете Access IBM чрез натискане на бутона Access IBM).

#### **Внимавайте при задаването на пароли**

- Помнете паролите си. Ако забравите парола на надзорник или парола на твърд диск, IBM няма да я подмени, и е възможно да се наложи да замените системната платка или твърдия диск.

#### **Съвети за използване на компютъра ви в режим таблет**

- Ако затваряте дисплея на компютъра, убедете се, че е завъртян на 0 градуса, така че да е обърнат към клавиатурата, или на 180 градуса, така че да е обърнат с гръб към клавиатурата.
- Не вдигайте и не дръжте компютъра само за дисплея.
- Не удрайте, не тръскайте и не бълсайте дисплея на компютъра.
- За да позволите свободна вентилация, не поставяйте препятствия, като пътен килим или мека възглавница, пред вентилатора.
- Когато използвате компютъра в режим "рамка на картина", в който дисплеят е завъртян с гръб към клавиатурата, дръжте дисплея с една ръка, и използвайте Tablet Digitizer Pen писалката.
- Ако държите компютъра в една ръка, докато го използвате в режим таблет, не го излагайте на прекомерна вибрация, разтърсване или завъртане.
- Не използвайте компютъра на открito. Не го излагайте на дъжд.
- Ако поставяте компютъра си в сак за пренасяне, поставете го в режим ноутбук, и затворете дисплея.

#### **Съвети за използване на писалката Tablet Digitizer Pen**

- Използвайте само Tablet Digitizer Pen писалка, която е била доставена с вашия ThinkPad X41 Tablet Series компютър, или която сте закупили с този компютър като опция. Само тази писалка е предназначена за употреба с ThinkPad X41 Tablet Series компютъра. Всяка друга писалка може да се заклещи в държача за писалка, или да причини други проблеми.
- Tablet Digitizer Pen писалката не е водоустойчива. Внимавайте да не я намокряте или потапяте във вода.

### Други важни съвети

- Модемът на компютъра ви може да използва само аналогова телефонна мрежа или телефонна мрежа с обществено превключване (PSTN). Не свързвайте модема с PBX (частен клонов обмен) или друга цифрова разширена линия, защото това би могло да повреди модема ви. Аналоговите телефонни линии често се използват в домовете, докато цифровите телефонни линии се използват най-често в хотели или офис-здания. Ако не сте сигурни какъв тип телефонна линия използвате, свържете се с телефонната си компания.
- Компютърът ви може да има и Ethernet съединител, и модемен съединител. Ако е така, свързвайте комуникационния кабел към правилния, за да не повредите съединителя. Вижте Access IBM, вградената ви помощна система, за информация относно разположението на тези съединители (натиснете бутона Access IBM, за да отворите Access IBM).
- Регистрирайте своите ThinkPad продукти пред IBM (обърнете се към Web страницата: [www.ibm.com/pc/register](http://www.ibm.com/pc/register)). Това може да помогне на властите да върнат компютъра ви, ако бъде изгубен или откраднат. Регистрирането на компютъра ви също позволява на IBM да ви уведомява за възможни техническа информация и обновления.
- Само оторизиран IBM ThinkPad сервизен техник трябва да разглобява и поправя компютъра ви.
- Не модифицирайте и не ограничавайте лостчетата, за да запазите дисплея отворен или затворен.
- Внимавайте да не преобръщате компютъра си, когато адаптерът за променлив ток е включен. Това може да повреди щепсела на адаптера.
- Изключете компютъра си, ако подменяте устройство в гнездото за устройства, освен ако сте проверили, че устройството подлежи на топла или гореща замяна.
- Ако подменяте устройства на компютъра си, инсталирайте повторно пластмасовите плоскости (ако имате такива).
- Съхранявайте външните и сменяемите твърди дискове, флопидискови, CD, DVD и CD-RW/DVD устройства в подходящи контейнери или опаковки, когато не се използват.

- Преди да инсталирате някое от следните устройства, докоснете метална маса или заземен метален обект. Това намалява статичния електрически заряд на тялото ви. Статичното електричество може да повреди устройството.
  - PC Card
  - Smart Card
  - Memory Card, като SD Card, Memory Stick, и MultiMediaCard
  - Модул памет
  - Mini-PCI Card
  - Дъщерна комуникационна карта

### **Почистване на капака на компютъра ви**

Периодично почиствайте компютъра си, както следва:

1. Подгответе смес от слаб почистващ препарат за кухненска употреба (без съдържание на абразивна пудра или химикали като киселини или основи). Използвайте 5 части вода към 1 част препарат.
2. Попийте разтворения препарат с гъба.
3. Изстискайте излишната течност от гъбата.
4. Избършете капака с гъбата, използвайки кръгови движения, като внимавате да не оставите излишна течност да се стича.
5. Избършете повърхността, за да премахнете препарата.
6. Изплакнете гъбата с чиста течаща вода.
7. Избършете капака с чистата гъба.
8. Избършете повърхността отново с чиста, мека кърпа без мъхчета.
9. Изчакайте повърхността да изсъхне напълно и премахнете влакънцата, останали от кърпата.

### **Почистване на клавиатурата на компютъра**

1. Попийте изопропилов алкохол за разтриване на мека кърпа без прах.
2. Избършете повърхността на всеки клавиши с кърпата. Бършете клавищите един по един; ако бършете няколко клавиша наведнъж, кърпата може да се закачи за съседен клавиши и да го повреди. Убедете се, че върху или между клавищите не капе течност.
3. Оставете да изсъхне.
4. За да премахнете трохи и прах изпод клавищите, можете да използвате сгъстен въздух за почистване на фотоапарати или студен въздух от сешоар.

**Забележка:** Избягвайте да използвате спрей пряко върху дисплея или клавиатурата.

### **Почистване на дисплея на компютъра**

## Грижа за вашия ThinkPad компютър

1. Леко избършете дисплея с мека суха кърпа без власинки. Ако видите подобна на драскотина следа на дисплея си, тя може да е петно, пренесено от клавиатурата или TrackPoint показалката, когато капакът е бил натиснат отвън.
2. Избършете петното леко с мека суха кърпа.
3. Ако петното остане, навлажнете мека кърпа (но не марля) с чиста вода или със смес на равни части вода и изопропилов алкохол.
4. Изстискайте колкото се може повече от течността.
5. Избършете отново дисплея; не оставяйте течност да се стича в компютъра.
6. Изсушете дисплея, преди да го затворите.

### Грижа за четеца на пръстови отпечатъци

Следните действия биха могли да повредят четеца на пръстови отпечатъци или да причинят неправилното му функциониране:

- Надраскване на повърхността на четеца с твърд заострен предмет.
- Остъргване на повърхността на четеца с нокът или нещо твърдо.
- Използване или докосване на четеца с мръсен пръст.

Ако забележите някое от следните условия, внимателно почистете повърхността на четеца със суха, мека и безвлакнеста кърпа:

- Повърхността на четеца е мръсна или изцапана.
- Повърхността на четеца е влажна.
- Четеца често отказва да приеме или потвърди вашия пръстов отпечатък.

---

## Глава 2. Разрешаване на компютърни проблеми

Диагностициране на проблеми . . . . .	12	Проблеми с твърдия диск . . . . .	27
Отстраняване на проблеми . . . . .	12	Проблем при стартиране . . . . .	27
Съобщения за грешки . . . . .	12	Проблеми с разпознаването на пръстов отпечатък . . . . .	29
Грешки без съобщения . . . . .	17	Други проблеми. . . . .	29
Проблем с парола . . . . .	19	Стартиране на IBM BIOS Помощна програма за настройка . . . . .	30
Проблеми с ключа на захранването . . . . .	19	Възстановяване на фабрично инсталации софтуер . . . . .	31
Проблеми с клавиатурата . . . . .	19	Надстройване на твърдия диск . . . . .	33
TrackPoint проблеми . . . . .	20	Подмяна на батерията. . . . .	35
Проблеми с режими на хибернация и готовност . . . . .	21	Използване на батерия с удължен живот . . . . .	37
Проблеми с екрана на компютъра . . . . .	24		
Проблеми с батерията. . . . .	26		

## Диагностициране на проблеми

Ако имате проблем с компютъра си, можете да го тествате с PC-Doctor for Windows. За да стартирате PC-Doctor for Windows, направете следното:

1. Щракнете **Start**.
2. Преместете показалеца на **All Programs**, и после на **PC-Doctor® for Windows**.
3. Щракнете на **PC-Doctor**.
4. Изберете един от тестовете от **Device Categories** или **Test Scripts**.

### Внимание

Изпълнението на всякакви тестове може да отнеме няколко минути или повече. Убедете се, че имате време да изпълните целия тест; не прекъсвайте теста по време на изпълнението му.

**System Test** от **Test Scripts** изпълнява някои тестове на критични хардуерни компоненти, но не изпълнява всички диагностични тестове в PC-Doctor for Windows. Ако PC-Doctor for Windows отчита, че всички тестове в **System Test** са били изпълнени и не са намерени проблеми, обмислете изпълнението на други тестове в PC-Doctor for Windows.

Ако се подгответе да се свържете с IBM за поддръжка, отпечатайте тестовия журнал, за да можете бързо да предоставите информация на техниците.

## Отстраняване на проблеми

Ако не намерите описание на вашия проблем тук, обърнете се към вградената помощна система Access IBM. За да отворите Access IBM, натиснете бутона Access IBM. Следният раздел описва само проблеми, които могат да не ви допуснат до помощната система.

### Съобщения за грешки

#### Забележки:

1. В диаграмите х може да бъде всеки символ.
2. Версията на PC-Doctor, разглеждана тук, е PC-Doctor for Windows.

Съобщение	Решение
0175: Bad CRC1, stop POST task	Контролната сума на EEPROM не е правилна (block #6). Компютърът трябва да се ремонтира.

Съобщение	Решение
0176: System Security - The System has been tampered with.	Това съобщение се извежда, ако извадите Защитния чип и го поставите отново, или инсталирате нов такъв. За да изчистите грешката, влезте в IBM BIOS Помощна програма за настройка, натиснете F9, за да върнете стойностите до подразбиращите се, после натиснете F10, за да запазите промените. Ако това не разреши проблема, занесете машината в сервис.
0177: Bad SVP data, stop POST task. Контролната сума на паролата на надзорник в EEPROM не е правилна.	Контролната сума на паролата на надзорник в EEPROM не е правилна. Системната платка трябва да бъде подменена. Компютърът трябва да се ремонтира.
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Контролната сума на CRC2 настройката в EEPROM не е правилна. Натиснете F1, за да влезете в Помощната програма IBM BIOS Setup. Натиснете F9 и после Enter, за да заредите настройките по подразбиране. Натиснете F10 и после Enter, за да рестартирате системата.
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Контролната сума на стартовата последователност в EEPROM не е правилна. Натиснете F1, за да влезете в Помощната програма IBM BIOS Setup. Натиснете F9 и после Enter, за да заредите настройките по подразбиране. Натиснете F10 и после Enter, за да рестартирате системата.
0187: EAIA data access error	Достъпът до EEPROM е неуспешен. Компютърът трябва да се ремонтира.
0188: Invalid RFID serialization information area .	EEPROM контролната сума не е правилна (блокове # 0 и 1, или блок # 6). Системната платка трябва да бъде подменена, и серийният номер на кутията трябва да бъде инсталiran повторно. Компютърът трябва да се ремонтира.
0189: Invalid RFID configuration information area	Контролната сума на EEPROM не е правилна (block #4 и 5). Системната платка трябва да бъде подменена, и UUID трябва да бъде инсталiran повторно. Компютърът трябва да се ремонтира.
0190: Critical low-battery error	Компютърът е изключил, защото батерията е изтощена. Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и заредете батерията, или подменете батерията със заредена.
0191: System Security - Invalid remote change requested.	Промяната в системната конфигурация е неуспешна. Потвърдете операцията и опитайте отново. За да изчистите грешката, влезте в IBM BIOS Помощна програма за настройка, натиснете F9, за да върнете стойностите до подразбиращите се, после натиснете F10, за да запазите промените.
0192: System Security - IBM Embedded Security hardware tamper detected.	Защитният чип е подменен с друг. Компютърът трябва да се ремонтира.
0199: System Security - IBM Security password retry count exceeded.	Това съобщение се извежда, ако въведете неправилна парола на надзорник повече от три пъти. Потвърдете паролата на надзорник и опитайте пак. За да изчистите грешката, влезте в IBM BIOS Помощна програма за настройка.
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	Премахнете Mini-PCI модемната карта или Модемната дъщерна карта. Иначе натиснете Esc, за да игнорирате предупредителното съобщение. Ако това не разреши проблема, занесете машината в сервис.

Съобщение	Решение
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	Вашият ThinkPad компютър има вграден Ethernet компонент, и не можете да добавите друг такъв с инсталране на Ethernet устройство. Ако се изведе това съобщение за грешка, премахнете инсталраното от вас Ethernet устройство. Иначе натиснете Esc, за да игнорирате предупредителното съобщение. Ако това не разреши проблема, занесете машината в сервис.
0200: Hard disk error	Твърдият диск не работи. Проверете дали твърдият диск е стабилно прикрепен. Стаптирайте IBM BIOS Помощна програма за настройка; после проверете дали твърдият диск не е забранен в стартовото меню.
021x: Keyboard error	<p>Проверете дали няма обекти, поставени на клавиатурата, или, ако имате такава, на външната клавиатура. Изключете компютъра и всички свързани устройства. Първо включете компютъра; после включете свързаните устройства.</p> <p>Ако още виждате същия код за грешка, направете следното:</p> <p>Ако е свързана външна клавиатура, направете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете компютъра и откачете външната клавиатура; после включете компютъра. Проверете дали вградената клавиатура работи коректно. Ако работи, занесете външната клавиатура на сервис.</li> <li>Проверете дали външната клавиатура е свързана с правилния съединител.</li> </ul> <p>Тествайте компютъра, като използвате PC-Doctor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако компютърът спре по време на тестовете, занесете компютъра в сервис.</li> </ul>
0230: Shadow RAM error	Отказ в shadow RAM. Тествайте паметта на компютъра си с PC-Doctor. Ако сте добавили модул с памет точно преди да включите компютъра, инсталрайте го повторно. После тествайте паметта с PC-Doctor.
0231: System RAM error	Отказ на системната RAM. Тествайте паметта на компютъра си с PC-Doctor. Ако сте добавили модул с памет точно преди да включите компютъра, инсталрайте го повторно. После тествайте паметта с PC-Doctor.
0232: Extended RAM error	Отказ в разширена RAM. Тествайте паметта на компютъра си с PC-Doctor. Ако сте увеличили паметта точно преди да включите компютъра, инсталрайте я повторно. После тествайте паметта с PC-Doctor.
0250: System battery error	Резервната батерия, използвана за съхранение на конфигурационната информация, като дата и час, докато компютърът е изключен, е изчерпана. Подменете батерията и изпълнете IBM BIOS Помощна програма за настройка, за да проверите конфигурацията. Ако още изпитвате проблем, занесете машината в сервис.
0251: System CMOS checksum bad	Възможно е системният CMOS да е бил повреден от приложна програма. Компютърът използва настройките по подразбиране. Изпълнете IBM BIOS Помощна програма за настройка, за да преконфигурирате настройките. Ако още виждате същия код на грешка, занесете компютъра в сервис.
0260: System timer error	Компютърът трябва да се ремонтира.
0270: Real time clock error	Компютърът трябва да се ремонтира.

Съобщение	Решение
0271: Date and time error	В компютъра не са зададени дата и час. Настройте датата и часа, като използвате IBM BIOS Помощна програма за настройка.
0280: Previous boot incomplete	Компютърът ви не е успял да завърши процеса по стартиране.  Изключете компютъра си; после го включете, за да стартирате IBM BIOS Помощна програма за настройка. Проверете конфигурацията и после рестартирайте компютъра, като изберете опцията <b>Exit Saving Changes</b> в точка <b>Restart</b> , или като натиснете F10. Ако още виждате същия код на грешка, занесете компютъра в сервиз.
02D0: System cache error	Кешът е деактивиран. Компютърът трябва да се ремонтира.
02F4: EISA CMOS not writable	Компютърът трябва да се ремонтира.
02F5: DMA test failed	Компютърът трябва да се ремонтира.
02F6: Software NMI failed	Компютърът трябва да се ремонтира.
02F7: Fail-safe timer NMI failed	Компютърът трябва да се ремонтира.
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.	Mini-PCI мрежовата карта не се поддържа на този компютър. Отстранете я.
1803: Unauthorized daughter card is plugged in-Power off and remove the daughter card.	Дъщерната карта не се поддържа на този компютър. Отстранете я.

Съобщение	Решение
1810: Hard disk partition layout error	<p>Проблем в разпознаването на разположението на дяловете на твърдия диск е спрял стартирането на компютъра. Или IBM Predesktop Area е изтрита, или твърдият диск съдържа повредени данни. За да опитате да рестартирате компютъра си, изпълнете едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако IBM Predesktop Area е изтрита           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натиснете F1, за да отворите Помощната програма IBM BIOS Setup.</li> <li>2. Изберете <b>Security-&gt;IBM Predesktop Area-&gt; Access IBM Predesktop Area</b>.</li> <li>3. Настройте този елемент на <b>Disabled</b>.</li> <li>4. Запишете и излезте.</li> </ol> </li> <li>• Ако горното не успее           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натиснете Enter.</li> <li>2. Щракнете два пъти на <b>RECOVER TO FACTORY CONTENTS</b> и следвайте инструкциите на екрана.</li> </ol> <p><b>Забележка:</b> Това ще доведе до пълно изтриване на съдържанието на твърдия ви диск, а впоследствие ще възстанови фабрично инсталирания от IBM софтуер.</p> <p>Натиснете F1, за да отворите BIOS Настройващата програма, или Enter, за да стартирате IBM Predesktop Area.</p> <p>Ако компютърът продължава да не се стартира, обадете се на IBM Support Center. Телефонните номера са изброени в на страница 72.</p> </li> </ul>
The power-on password prompt	Зададена е парола при включване или парола на надзорник. Въведете паролата и натиснете Enter, за да използвате компютъра. Ако паролата при включване не бъде приета, е възможно да е зададена парола на надзорник. Въведете паролата на надзорник и натиснете Enter. Ако още виждате същото съобщение за грешка, занесете компютъра в сервис.
The hard disk password prompt	Зададена е парола за твърдия диск. Въведете паролата и натиснете Enter, за да използвате компютъра.
Hibernation error	<p>Системната конфигурация е променена между момента, в който компютърът е поставен в режим на хибернация, и момента, в който е излязъл от този режим, и компютърът ви не може да поднови нормалната си работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановете системната конфигурация каквато е била, преди компютърът да бъде поставен в режим на хибернация.</li> <li>• Ако размерът на паметта е променен, пресъздайте хиберационния файл.</li> </ul>

Съобщение	Решение
Operating system not found.	<p>Проверете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Твърдият диск е правилно инсталриран.</li> <li>• Във флопидисково устройство е поставена стартируема дискета</li> </ul> <p>Ако още виждате същото съобщение за грешка, проверете стартовата последователност, като използвате IBM BIOS Помощна програма за настройка.</p>
Fan error	Отказ на охладителния вентилатор. Компютърът трябва да се ремонтира.
EMM386 Not Installed — Unable to Set Page Frame Base Address.	<p>Редактирайте C:\CONFIG.SYS и променете реда</p> <pre>device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM</pre> <p>на</p> <pre>device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS</pre> <p>и запазете файла.</p>
CardBus Configuration Error—Device Disabled	<p>Идете в IBM BIOS Помощна програма за настройка. Натиснете F9 и после Enter, за да заредите настройките по подразбиране.</p> <p>Натиснете F10 и после Enter, за да рестартирате системата.</p>
Thermal sensing error	Топлинният сензор не работи правилно. Компютърът трябва да се ремонтира.
Authentication of system services failed. Press <Esc> to resume.	IBM Predesktop Area на твърдия диск е повредена. Ако трябва да използвате IBM Predesktop Area, набавете компакт-диск Recovery и възстановете IBM Predesktop Area от него.

## Грешки без съобщения

### Проблем:

Когато включва машината, нищо не се появява на экрана и машината не бипка при стартиране.

**Забележка:** Ако не сте сигурни дали сте чули бипкане, изключете компютъра; после го включете отново и се заслушайте. Ако използвате външен монитор, обърнете се към “Проблеми с экрана на компютъра” на страница 24

### Разрешение:

Ако е зададена парола при включване, натиснете произволен клавиш, за да изведете напомнянето за парола при включване, въведете правилната парола и натиснете Enter.

Ако напомнянето за парола при включване не се появи, е възможно нивото на яркостта да е на минимум. Настройте нивото на яркостта чрез натискане на Fn+Home.

Ако еcranът остава празен, проверете дали:

- Батерията е инсталрирана правилно.
- Адаптерът на променлив ток е включен в компютъра, а захранващият кабел в работещ електрически контакт.
- Захранването на компютъра е включено. (Включете отново ключа на захранването за потвърждение.)

Ако тези предмети са правилно поставени и еcranът остава празен, занесете компютъра в сервиз.

### Проблем:

Когато включва машината, нищо не се появява на екрана, но чувам едно или две бипкания.

### Разрешение:

Проверете дали чипът с паметта е инсталриран правилно. Ако е, но еcranът остава празен, а чувате пет бипкания, занесете компютъра в сервиз.

Ако чувате 4 цикъла по 4 бипкания всяко, Защитният чип има проблем. Компютърът трябва да се ремонтира.

### Проблем:

Когато включва машината, се появява само бял курсор на черен еcran.

### Разрешение:

Инсталирайте отново операционната си система и включете компютъра. Ако още виждате само курсора на екрана, занесете компютъра в сервиз.

### Проблем:

Еcranът ми става празен, когато компютърът е включен.

### Решение

Възможно е да са активирани екранният предпазител или управлението на захранването. Преместете TrackPoint или натиснете клавиш, за да излезете от екранния предпазител, или натиснете ключа на захранването, за да излезете от готовност или хибернация.

### Проблем:

DOS на цял еcran изглежда по-малък.

### Разрешение:

Ако използвате DOS приложение, което поддържа само разделителна способност 640x480 (VGA режим), изображението на екрана може да изглежда легко изкривено или по-малко от размера на дисплея. Това е за съвместимост с други DOS приложения. За да разширите размера на изображението до действителния размер на екрана, стартирайте ThinkPad конфигурационната програма и щракнете на **LCD**; после изберете функцията **Screen expansion**. (Изображението може да продължи да изглежда легко изкривено.)

**Забележка:** Ако компютърът ви има функция за разширяване на екрана, можете да използвате клавишите Fn+F8 за разширяване на изображението.

## Проблем с парола

### Проблем:

Забравил съм паролата си.

### Разрешение:

Ако сте забравили паролата си при включване, трябва да занесете компютъра си в IBM оторизиран сервис или при IBM маркетингов представител, за да се отмени паролата.

Ако сте забравили паролата за твърдия си диск, IBM няма да анулира паролата или да възстанови данни от твърдия ви диск. Трябва да занесете компютъра си в IBM оторизиран сервис или при IBM маркетингов представител за подмяна на твърдия ви диск. Изисква се доказателство за покупка, и за части и обслужване ще бъде начислен хонорар.

Ако сте забравили паролата си на надзорник, IBM няма да анулира паролата. Трябва да занесете компютъра си в IBM оторизиран сервис или при IBM маркетингов представител за подмяна на системната платка. Изисква се доказателство за покупка, и за части и обслужване ще бъде начислен хонорар.

## Проблеми с ключа на захранването

### Проблем:

Системата не реагира и компютърът не може да бъде изключен.

### Разрешение:

Изключете компютъра, като натиснете и задържите ключа на захранването за 4 секунди или повече. Ако компютърът не се изключи, отстранете адаптера на променлив ток и батерията.

## Проблеми с клавиатурата

### Проблем:

Някои или всички клавиши на клавиатурата не работят.

### Разрешение:

Ако е свързана външна PS/2 клавиатура, цифровият блок на компютъра ви не работи. Използвайте цифровия блок на външната клавиатура.

Ако има свързани външен цифров блок или мишка:

1. Изключете компютъра.
2. Отстранете външния цифров блок или мишката.
3. Включете компютъра и опитайте да използвате отново клавиатурата.

Ако проблемът с клавиатурата бъде разрешен, включете отново внимателно външния цифров блок, външната клавиатура или мишка, проверявайки дали сте поставили правилно съединителите.

Ако клавишите на клавиатурата продължават да не работят, занесете компютъра в сервис.

### **Проблем:**

Появява се число, когато въвеждате буква.

### **Решение**

Функцията за цифров регистър е включена. За да я деактивирате, натиснете и задръжте Shift; после натиснете NumLk.

### **Проблем:**

Някои или всички клавиши на външния цифров блок не работят.

### **Разрешение:**

Проверете дали външният цифров блок е свързан правилно към компютъра.

### **Проблем:**

Всички или някои от клавишите на външната PS/2 клавиатура не работят.

### **Разрешение:**

Ако използвате X4 Dock, свържете съединителя на клавиатура към съединителя за клавиатура/мишка на X4 Dock. Ако използвате едновременно мишка и външна клавиатура, се нуждате от съединител за клавиатура/мишка. Убедете се, че съединителят за клавиатура/мишка е правилно свързан към съединителя за мишка на X4 Dock, и че кабелът на клавиатурата е правилно свързан към съединителя за клавиатура на съединителя за клавиатура/мишка.

Ако свързването е правилно, изключете кабела и проверете дали вградената клавиатура работи правилно. Ако вградената клавиатура работи, има проблем с външната клавиатура. Опитайте да използвате друга външна клавиатура.

## TrackPoint проблеми

### **Проблем:**

Курсорът се мести, когато компютърът бъде включен или когато подновява нормалната си работа.

### **Разрешение:**

Курсорът може да се мести, когато не използвате TrackPoint при нормална работа. Това е нормална характеристика на TrackPoint и не е дефект.

Показалецът се движи за няколко секунди при следните обстоятелства:

- Когато компютърът се включва.
- Когато компютърът подновява нормална работа.
- Когато TrackPoint бъде натисната за продължителен период от време.
- При промяна на температурата.

**Проблем:**

Мишката или посочващото устройство не работят.

**Решение:**

Проверете дали TrackPoint е настроен на Automatic в ThinkPad конфигурационната програма. После откачете мишката или посочващото устройство и опитайте да използвате TrackPoint. Ако TrackPoint работи, грешката може да се дължи на мишката или посочващото устройство.

Проверете дали кабелът за мишката или посочващото устройство е надеждно свързан с X4 Dock.

Ако мишката ви е несъвместима с IBM PS/2 мишките, деактивирайте TrackPoint, като използвате ThinkPad конфигурационната програма.

**Забележка:** За повече информация, вижте ръководството, доставено с мишката.

**Проблем**

Бутоните на мишката не работят.

**Решение**

Сменете драйвера на мишката на **Standard PS/2® Port Mouse** и после преинсталрайте **IBM PS/2 TrackPoint**. Има осигурени драйвери в директорията C:\IBMTOOLS\DRIVERS на твърдия ви диск. Ако на вашия твърд диск няма драйвери на устройства, обърнете се към ThinkPad Web сайта. За да достъпите този Web сайт, натиснете бутона Access IBM. Отваря се панелът Access IBM. В него щракнете на **Get Help & Support**, и после на **Download & update**. Изберете **Newest device drivers**.

**Проблем**

Функциите за превъртане или увеличение не работят.

**Решение**

Проверете драйвера на мишката в прозореца Device Manager и се убедете, че е инсталиран IBM PS/2 TrackPoint драйверът.

## Проблеми с режими на хибернация и готовност

**Проблем:**

Компютърът неочеквано влиза в режим на готовност.

**Решение:**

Ако процесорът прегрява, компютърът автоматично влиза в режим на готовност, за да позволи на компютъра да изстине и да предпази процесора и други вътрешни компоненти. Проверете също настройките за режим на готовност, като използвате Power Manager.

**Проблем:**

Компютърът влиза в режим на готовност незабавно след авто-теста при стартиране (POST) (индикаторът за готовност се включва).

**Разрешение:**

Проверете дали:

- Батерията е заредена.
- Работната температура е в приемливи граници. Обърнете се към “Спецификации” на страница 5.

Ако всички това е наред, занесете компютъра в сервиз.

**Проблем:**

Извежда се съобщението **critical low-battery error**, и компютърът незабавно се изключва.

**Разрешение:**

Мощността на батерията пада. Свържете адаптера за променлив ток към компютъра, или подменете батерията с напълно заредена такава.

**Проблем:**

Когато предприемете действие за връщане от режим на готовност, дисплеят на компютъра остава празен.

**Разрешение:**

Проверете дали външният монитор не е бил откачен, докато компютърът е бил в режим на готовност. Не откачвайте външния монитор, докато компютърът е в режим на готовност или хибернация. Ако няма свързан монитор, когато компютърът поднови работа, дисплеят остава празен и не се изобразява извеждане. Това ограничение не зависи от стойността на разделителната способност. Натиснете Fn+F7, за да изведете дисплея на компютъра.

**Забележка:** Ако използвате клавишната комбинация Fn+F7 за прилагане на презентационна схема, натиснете Fn+F7 поне три пъти за три секунди, и изображението се появява на екрана на компютъра.

**Проблем:**

Компютърът не се връща от режим на готовност, индикаторът за готовност остава включен, и компютърът не работи.

**Разрешение:**

Ако системата не се връща от режим на готовност, може да е влязла автоматично в режим на готовност или хибернация, защото батерията е изтощена. Проверете индикатора за готовност.

- Ако индикаторът за готовност е включен, компютърът ви е в режим на готовност. Свържете адаптера на променлив ток към компютъра; после натиснете Fn.
- Ако индикаторът за готовност е изключен, компютърът ви е в режим хибернация или изключен. Свържете адаптера на променлив ток към компютъра; после натиснете бутона на захранването, за да подновите работа.

Ако системата продължава да не излиза от режим на готовност, възможно е да спре да реагира и да не можете да изключите компютъра си. В този случай се налага да рестартирате компютъра. Ако не сте записали данните си, е възможно да ги загубите. За да рестартирате компютъра, натиснете и задръжте бутона на захранването за 4 или повече секунди. Ако системата не се изключи, отстранете адаптера на променлив ток и батерията.

**Проблем:**

Вашият компютър не влиза в режим на готовност, нито в режим на хибернация.

**Разрешение:**

Проверете дали не е била избрана опция, която да не позволява на компютъра ви влизане в режим на готовност или хибернация.

**Проблем:**

Системата не се събужда в часа, зададен на таймера, ако компютърът не е свързан към външно захранване с променлив ток,

–или–

Системата не влиза в режим на хибернация от режим на задържане, ако компютърът не е свързан към външно захранване с променлив ток.

**Разрешение:**

По подразбиране timer-wake-with-battery-operation е деактивирано. Ако ако активирате тази функция, е възможно компютърът да се включи и да заработи, докато се пренася; това може да доведе до повреда на твърдия диск.

Имайки наум този рисък, можете да активирате timer-wake-with-battery-operation.

1. Изключете и включете отново компютъра си; после, докато съобщението “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” се извежда в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете бутона Access IBM. Отваря се екранът IBM Rescue and Recovery.
2. Щракнете **Access BIOS**. Извежда се прозорецът System Restart Required.
3. Щракнете **Yes**. Компютърът се рестартира, и се появява менюто на IBM BIOS Помощната програма за настройка.
4. С клавишите стрелки изберете **Config**; после натиснете Enter. Извежда се подменюто **Power**.
5. Изберете **Timer Wake with Battery Operation** чрез натискане на Enter.
6. С клавиша F5 или F6 изберете **Enabled**; после натиснете Enter.
7. Натиснете F10 и Enter, за да запазите тази настройка и да напуснете помощната програма.

За информация относно BIOS Помощната програма за настройка, вижте “IBM BIOS Setup Utility” в Access IBM, вашата вградена помощна система.

**Проблем:**

Клавишната комбинация Fn+F12 не вкарва компютъра в режим на хибернация.

**Разрешение:**

Компютърът не може да влезе в режим на хибернация:

- Ако използвате една от IBM комуникационните PC Cards. За да влезете в режим на хибернация, спрете комуникационната програма, и после премахнете PC Card или деактивирайте PC Card гнездото. Щракнете на иконката **Safely Remove Hardware** на лентата със задания.
- Ако хиберационният режим не бъде разрешен. За да го разрешите, направете следното:
  1. Стаптирайте конфигурационната програма ThinkPad.
  2. Щракнете на **Power Management**.
  3. Щракнете на етикета **Hibernate**.
  4. Маркирайте полето за избор за поддръжка на хибернация.
  5. Щракнете на OK.

**Забележка:** Можете да влезете в режим на хибернация чрез натискане на Fn+F12, само ако на компютъра ви е инсталиран PM драйвер.

**Проблем:**

Клавишната комбинация Fn+F3 не изключва экрана на компютъра.

**Разрешение:**

Множество потребители могат да влизат едновременно в системата. Ако сте първият потребител, който влиза на компютъра ви, можете да използвате клавишната комбинация Fn+F3. В противен случай комбинацията няма да работи на вашия компютър.

## Проблеми с экрана на компютъра

**Проблем:**

Екранът е празен.

**Разрешение:**

- Натиснете Fn+F7, за да изведете изображението.

**Забележка:** Ако използвате клавишната комбинация Fn+F7 за прилагане на презентационна схема, натиснете Fn+F7 поне три пъти за три секунди, и изображението се извежда на экрана на компютъра.

- Ако използвате адаптера на променлив ток или батерията, и индикаторът на състоянието на батерията е включен (зелен), натиснете Fn+Home, за да направите экрана по-ярък.
- Ако индикаторът за готовност е включен (зелен), натиснете Fn, за да излезете от режима на готовност.

- Ако продължавате да имате този проблем, изпълнете Разрешението на проблема по-долу.

**Проблем:**

Екранът е нечетлив или изкривен.

**Разрешение:**

Проверете дали:

- Драйверът за дисплея е правилно инсталиран.
- Разделителната способност и цветовата дълбочина са правилно зададени.
- Типът монитор е правилният.

За да проверите тези настройки, направете следното:

1. Щракнете с десния бутон на работната площ, щракнете на **Properties**, и после щракнете на етикета **Settings**.
2. Проверете дали разделителната способност и цветовата дълбочина са правилно зададени.
3. Щракнете **Advanced**.
4. Щракнете на етикета **Adapter**.
5. Проверете дали в прозореца с информация за адаптера е показано "Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family".
6. Щракнете на бутона **Properties**. Маркирайте полето "Device status" и се убедете, че устройството работи правилно. Ако не е така, натиснете бутона **Troubleshooter**.
7. Щракнете на етикета **Monitor**.
8. Проверете дали информацията е правилна.
9. Щракнете на бутона **Properties**. Маркирайте полето "Device status" и се убедете, че устройството работи правилно. Ако не е така, натиснете бутона **Troubleshooter**.

**Проблем:**

Екранът остава включен, дори след като сте изключили компютъра си.

**Разрешение:**

Натиснете и задръжте бутона на захранването за 4 или повече секунди, за да изключите компютъра си; после го включете отново.

**Проблем:**

Липсваща, обезцветена или ярка точка се появява на екрана всеки път, когато включвате компютъра си.

**Разрешение:**

Това е присъща характеристика на TFT технологията. Дисплеят на компютъра ви съдържа множество тънкослойни транзистори (TFT). Възможно е през цялото време на екрана да съществува малък брой липсващи, обезцветени или ярки точки на екрана.

## Проблеми с батерията

### Проблем:

Батерията не може да бъде напълно заредена посредством power-off метода в стандартното време за зареждане на вашия компютър.

### Разрешение:

Възможно е батерията да е прекомерно изтощена. Направете следното:

1. Изключете компютъра.
2. Убедете се, че прекомерно изтощената батерия е в компютъра.
3. Свържете адаптера на променлив ток към компютъра и я оставете да се зареди.

Ако батерията не може да бъде напълно заредена за 24 часа, използвайте нова батерия.

Ако разполагате с опционалния Quick Charger, използвайте го, за да заредите прекомерно изтощената батерия.

### Проблем:

Компютърът ви се изключва, преди индикаторът за състояние на батерията да покаже изчерпване, **-или-** Компютърът ви работи, след като индикаторът за състояние на батерията показва изчерпване.

### Разрешение:

Разредете и заредете батерията.

### Проблем:

Времето на работа с напълно заредена батерия е кратко.

### Разрешение:

Разредете и заредете батерията. Ако времето за работа с батерията продължава да е кратко, използвайте нова батерия.

### Проблем:

Компютърът не работи с напълно заредена батерия.

### Разрешение:

Възможно е шоковият предпазител на батерията да е активен. Изключете компютъра за една минута, за да се нулира предпазителят; после включете отново компютъра.

### Проблем

Батерията не се зарежда.

### Решение

Не можете да заредите батерията, когато е твърде гореща. Ако батерията е гореща на пипане, отстранете я от компютъра и я оставете да изстине на стайна температура. След като се охлади, я поставете отново и я презаредете. Ако все още не може да бъде заредена, занесете я в сервис.

## Проблеми с твърдия диск

### Проблем:

Твърдият диск издава тракащ шум на пресекулики.

### Разрешение:

Тракащият шум може да бъде чут, когато:

- Твърдият диск започва или спира да достъпва данни.
- Носите твърдия диск.
- Носите компютъра си.

Това е нормална характеристика на твърдия диск и не е дефект.

### Проблем:

Твърдият диск не работи.

### Разрешение:

В стартовото меню в Помощната програма BIOS Setup проверете дали твърдият диск е в "Boot priority order". Ако е в списъка с устройства "Excluded from boot order", твърдият диск е деактивиран. Преместете го в "Boot priority order".

## Проблем при стартиране

### Проблем:


Операционната система Microsoft® Windows® не се стартира.

### Разрешение:

Използвайте IBM Rescue and Recovery средството за помощ при разрешаването или идентифицирането на проблема ви. Стартирането на IBM Rescue and Recovery работното пространство е лесно.

За да отворите IBM Rescue and Recovery, направете следното:

1. Изключете своето PC и го включете отново.
2. Гледайте внимателно экрана, докато компютърът се стартира. Когато в долната лява част на экрана се появи съобщението "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button", натиснете синия бутон Access IBM. Отваря се работното пространство на IBM Rescue and Recovery. Ще се появи прозорец като следния:

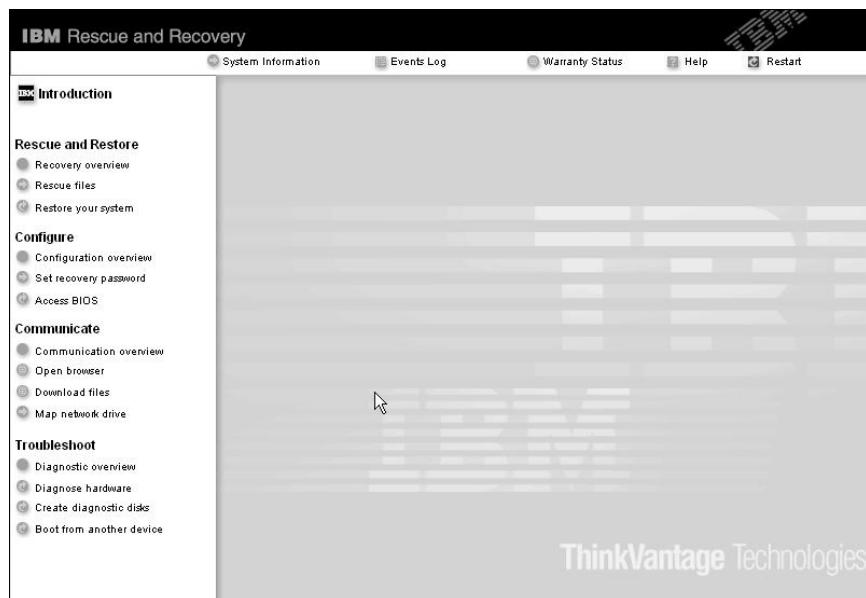

3. След като се отвори средството Rescue and Recovery, можете да направите следното:
  - **Да спасите и възстановите** ваши файлове, папки или архиви.
  - **Да конфигурирате** системните ви настройки и пароли.
  - **Да комуникирате** посредством internet и да се свържете с IBM сайта за поддръжка.
  - **Да отстранявате проблеми** и да диагностицирате проблеми чрез помощните програми за диагностика.

В горния панел на IBM Rescue and Recovery работното пространство можете да щракнете на следните, за да отворите други страници, или за да излезете от помощната програма:

**Events Log** ви позволява да прегледате журнал, който съдържа информация за събития или дейности, асоциирани с операциите на Rescue and Recovery™.

**System Information** ви позволява да преглеждате ключова информация за хардуера и софтуера на вашия компютър. Тази информация може да бъде ценна при диагностицирането на проблеми.

**Warranty Status** ви позволява да видите кога изтича гарантията ви, условията за обслужване на компютъра ви, или списък на резервните части.

**Help** осигурява информация за различните страници в IBM Rescue and Recovery работното пространство.

**Restart** затваря IBM Rescue and Recovery работното пространство, и подновява стартовата последователност.

## Проблеми с разпознаването на пръстов отпечатък

Ако пръстът(-ите) ви са в някое от следните състояния, е възможно да не можете да се регистрирате или да бъдете разпознати:

- Пръстът ви е набръчкан.
- Пръстът ви е грапав, сух или наранен.
- Пръстът ви е много сух.
- Пръстът ви е зацапан с прах, кал или мазнина.
- Повърхността на пръста ви е много различна от момента на регистрирането на пръстовия ви отпечатък.
- Пръстът ви е мокър.
- Използван е пръст, който не е бил приеман.

За да подобрите ситуацията, опитайте следното:

- Изчистете или избършете ръцете си, за да премахнете прахта или влагата от пръстите си.
- Регистрирайте и използвайте различен пръст за разпознаване.
- Ако ръцете ви са твърде сухи, използвайте лосион.

## Други проблеми

### Проблем:

Компютърът забива или не приема въвеждане.

### Разрешение:

Компютърът ви може да забие, когато влиза в режим на готовност по време на комуникационна операция. Деактивирайте таймера за готовност, когато работите в мрежа.

За да изключите компютъра, натиснете и задръжте бутона на захранването за 4 или повече секунди.

### Проблем:

Компютърът не се стартира от желаното устройство, например, флопидисково устройство.

### Разрешение:

Обърнете се към Startup менюто на IBM BIOS Помощна програма за настройка. Убедете се, че стартовата последователност в Помощната програма IBM BIOS Setup е настроена така, че компютърът да стартира от устройството, което искате.

Проверете също дали устройството, от което се стартира компютърът, е активирано. В стартовото меню в Помощната програма за настройка IBM BIOS проверете дали устройството е включено в списъка "Boot priority order". Ако е включено в списъка "Excluded from boot order", е деактивирано.

Изберете записа за него от списъка и натиснете клавиша x. Това премества записа в списъка "Boot priority order".

### Проблем:

Компютърът не реагира.

### Разрешение:

Всички IRQ за PCI са настроени на 11. Компютърът не реагира, защото не може да подели IRQ с други устройства. Отнесете се към ThinkPad конфигурационната програма.

### Проблем:

Компютърът не може да просвирва компакт-диск, или качеството на звука на компакт-диска не е добро.

### Разрешение:

Убедете се, че дискът отговаря на стандартите за страната ви. Обикновено дисковете, които отговарят на местните стандарти, се обозначават със CD логото на етикета. Ако използвате диск, който не отговаря на тези стандарти, не можем да гарантираме, че ще се просвири, или ако се просвирва, че качеството на звука ще е добро.



---

## Стартиране на IBM BIOS Помощна програма за настройка

Компютърът ви осигурява програма на име IBM BIOS Setup, която ви позволява да избирате множество параметри на настройката.

- Config: Задава конфигурацията на компютъра ви.
- Date/Time: Задава датата и часа.
- Security: Настройва защитните характеристики.
- Startup: Задава стартово устройство.
- Restart: Рестартира системата.

**Бележка:** Можете да настроите много от тези параметри по-лесно, като използвате ThinkPad конфигурационната програма.

За да стартирате Помощната програма IBM BIOS Setup, направете следното:

1. За да се защитите срещу случайна загуба на данни, архивирайте данните си и регистратурата на компютъра. За подробности вижте "Data backup-and-restore tools" в Access IBM, вашата вградена помощна система.
2. Отстранете дискетите от флопидисковите устройства и изключете компютъра.
3. Включете компютъра си; после, докато съобщението "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" се извежда в долния ляв ъгъл на экрана, натиснете бутона Access IBM. Отваря се работното пространство на IBM Rescue and Recovery.

4. Щракнете **Access BIOS**. Извежда се прозорецът System Restart Required.

5. Щракнете **Yes**. Компютърът се рестартира и се появява екранът на Помощната програма IBM BIOS Setup.

Ако имате зададена парола на надзорник, менюто на IBM BIOS Setup се появява, след като въведете паролата. Можете да стартирате помощната програма, като натиснете Enter, вместо да въвеждате парола на надзорник; тогава обаче няма да можете да променяте параметрите, защитени с паролата на надзорник. За повече информация се обрнете към електронната помощ.

6. Като използвате клавишите стрелки, придвижете се до елемента, който искате да промените. Когато елементът, който желаете, се освети, натиснете Enter. Извежда се подменю.

7. Променете елементите, които желаете. За да промените стойността на елемент, използвайте клавишите F5 или F6. Ако елементът има подменю, можете да го изведете, като натиснете Enter.

8. Натиснете F3 или Esc, за да излезете от подменято. Ако сте във вложено подменю, натиснете неколкократно Esc, докато достигнете менюто на Помощната програма IBM BIOS Setup.

**Бележка:** Ако се налага да възстановите настройките до оригиналното им състояние в момента на покупката, натиснете клавиша F9, за да заредите настройките по подразбиране. Можете също да изберете опция в подменято Restart да се заредят настройките по подразбиране или да отхвърлите промените.

9. Изберете Restart; после натиснете Enter. Преместете курсора до опцията за рестартиране на компютъра, която искате; после натиснете Enter. Компютърът ви се рестартира.

---

## Възстановяване на фабрично инсталирания софтуер

Твърдият диск на компютъра ви има скрит, защищен дял за архивиране. В тази област се съдържа пълно архивно копие на твърдия диск в състоянието, в което е бил доставен от фабриката, и програма на име IBM Rescue and Recovery.

Ако сте изпълнили операция по архивиране посредством програмата Rescue and Recovery, имате един или повече съхранени архиви, които отразяват съдържанието на твърдия диск, както е съществувал в различни моменти във времето. Тези архиви могат да се съхраняват на твърдия ви диск, на мрежово устройство или на заменим носител, в зависимост от избраните по време на операцията по архивиране опции.

Можете да използвате програмата Rescue and Recovery или IBM Rescue and Recovery работното пространство за възстановяване на съдържанието на твърдия диск до по-ранно състояние, като използвате всеки от съхранените архиви. Работното пространство IBM Rescue and Recovery се изпълнява

независимо от Windows операционната система. Следователно, можете да го стартирате чрез натискане на синия бутон Access IBM, когато ви бъде напомнено при стартиране.

След като се отвори средството Rescue and Recovery, можете да изпълните операция по възстановяване, дори ако не можете да стартирате Windows. За повече информация относно използването на характеристиките на Rescue and Recovery, вижте “Data backup-and-restore tools” или “Introducing Rescue and Recovery” в Access IBM.

За да възстановите твърдия диск до оригиналното му съдържание, направете следното:

**Забележки:**

1. Ако оптическото устройство не е свързано към вашия ThinkPad компютър при възстановяването, DVD софтуерът и софтуерът за запис на CD няма да бъдат инсталирани. За да подсигурите правилното им инсталiranе, свържете своя ThinkPad компютър към X4 Dock и инсталрайте оптическото устройство в Ultrabay Slim, преди да изпълните операцията по възстановяване.
2. Процесът на възстановяване може да отнеме до 2 часа.

**Внимание:** Всички файлове на първичния дял на твърдия ви диск (обикновено устройство C) ще бъдат изгубени в процеса на възстановяване. Преди подмяната на каквито и да било данни, ще имате възможността да запишете един или повече файлове на други носители.

1. Ако е възможно, запишете всичките си файлове и затворете операционната система.
2. Изключете компютъра си за поне 5 секунди.
3. Включете компютъра. Гледайте внимателно дисплея. Докато съобщението “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” се извежда в долната лява част на екрана, натиснете бутона Access IBM. Отваря се работното пространство на IBM Rescue and Recovery.
4. Щракнете на **Restore your system**.
5. Щракнете на **Restore my hard drive to the original factory state**, и после щракнете на **Next**.
6. Следвайте инструкциите на екрана.
7. Когато процесът на възстановяване завърши, натиснете клавиша Enter. Компютърът ви ще се рестартира с фабрично инсталирани операционна система, драйвери и софтуер.

## Надстройване на твърдия диск

Можете да увеличите капацитета за съхранение на своя компютър, като надстроите твърдия диск с друг с по-голям капацитет. Можете да закупите нов твърд диск от своя IBM търговец или маркетинговия представител на IBM.

### Забележки:

1. Заменяйте твърдия си диск само, ако го надстройвате или сте го поправяли. Съединителите и гнездото на твърдия диск не са разработени за чести смени или подмяна на дискове.
2. IBM Rescue and Recovery работното пространство и програмата Product Recovery не са включени в допълнителното устройство с твърд диск.

### Внимание

#### Боравене с твърдия диск


- Не изпускате твърдия диск и не го подлагайте на сътресения. Поставете устройството на материал, който погълща физическите сътресения, като например мека кърпа.
- Не прилагайте натиск върху капака на устройството.
- Не докосвайте съединителя.

Устройството е много чувствително. Неправилното боравене може да доведе до повреди и окончателни загуби на данни на твърдия диск. Преди да премахнете твърдия диск, направете архивно копие на цялата информация на него и изключете компютъра. Никога не премахвайте диск, докато системата работи, е в режим на готовност или в режим на хибернация.


За да подмените твърдия диск, направете следното.

1. **Изключете компютъра;** после откачете компютъра от адаптера на променлив ток и всички кабели.
2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете.
3. Отстранете батерията.
4. Извадете Tablet Digitizer Pen писалката от гнездото ѝ.


## Надстройване на твърдия диск

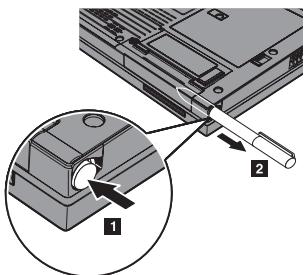


5. Свалете винта, който придържа твърдия диск.

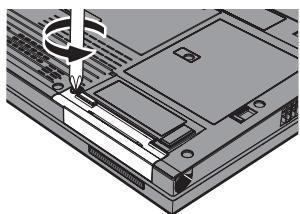


6. Отворете дисплея на компютъра; после изправете компютъра на едната му страна и свалете твърдия диск, като издърпate капака от компютъра.

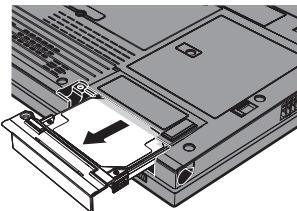

7. Отделете капака от твърдия диск.

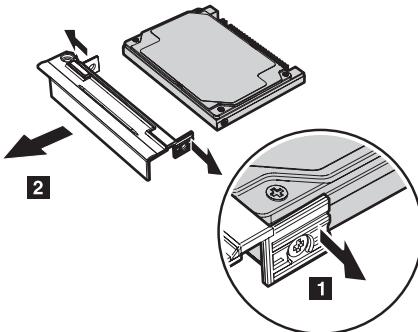

8. Прикрепете капака към новия твърд диск.
9. Поставете твърдия диск и капака му в гнездото за твърд диск; после ги застопорете стабилно.

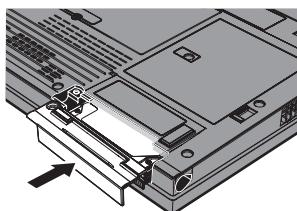

10. Затворете капака на дисплея и обърнете компютъра с дъното нагоре.
11. Поставете обратно винта.
12. Поставете писалката обратно в гнездото ѝ.
13. Инсталлирайте повторно батерията.
14. Включете отново компютъра. Свържете адаптера на променлив ток и кабелите към компютъра.


## Подмяна на батерията

1. **Изключете компютъра или го поставете в режим на хибернация.** Изключете адаптера на променлив ток и всички кабели от компютъра.


## Подмяна на батерията

**Забележка:** Ако използвате PC Card или Secure Digital Card, е възможно компютърът да не е в състояние да влезе в режим на хибернация. Ако това се случи, изключете компютъра.


2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете.
3. Пльзнете заключването на батерията в позиция отключено.

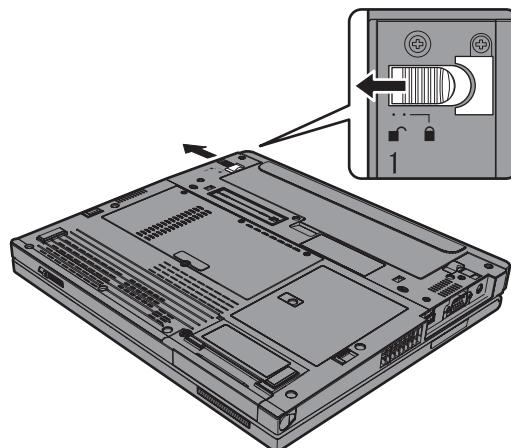


4. Пльзнете и задръжте лостчето на батерията **1**; после отстранете батерията **2**.

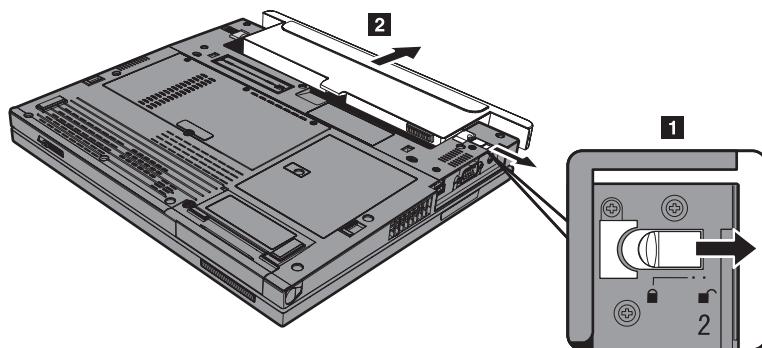

5. Подравнете предната страна на напълно заредената резервна батерия с предната страна на пространството за батерия в компютъра; после леко натиснете батерията в пространството.

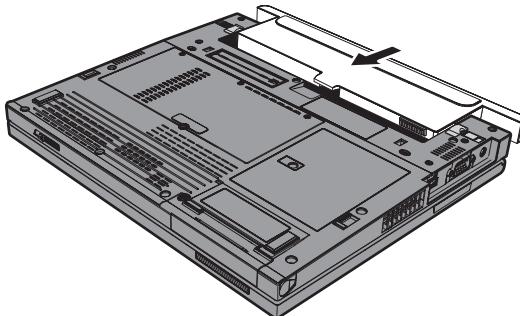

6. Пльзнете заключването на батерията в позиция заключено.

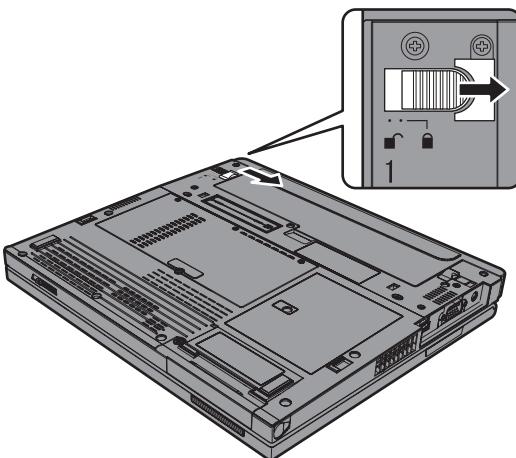

7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера на променлив ток и кабелите към компютъра.

---

## Използване на батерия с удължен живот

Можете да свържете ThinkPad X40 Series батерията с удължен живот към съединителя за докинг на вашия компютър.


За да свържете батерия с удължен живот към компютъра, направете следното:

1. Проверете състоянието на главната батерия. Ако не е свързана, или ако е свързана и почти изтощена, изключете компютъра си, или влезте в режим на хибернация. Ако главната батерия е свързана и има достатъчно мощност, влезте в режим на готовност.
2. Изключете адаптера на променлив ток и всички кабели от компютъра.


## *Използване на батерия с удължен живот*

3. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете.


4. Закрепете скобата за прикрепяне към батерията с удължен живот, както е показано на рисунката по-долу.

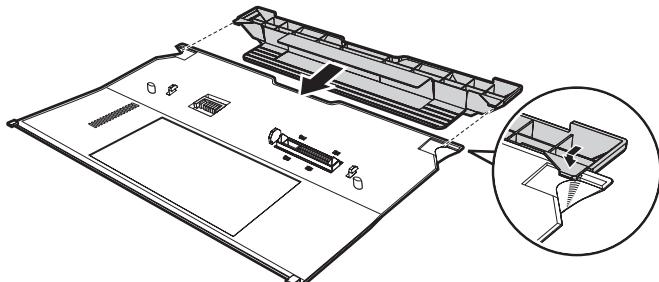


5. Подравнете водачите на батерията с удължен живот с дупките на компютъра.

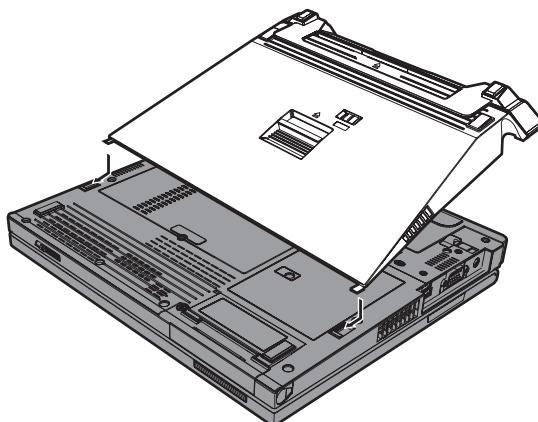

6. Пльзнете леко батерията на място, докато чуete щракване. Батерията е свързана към докинг съединителя на компютъра.

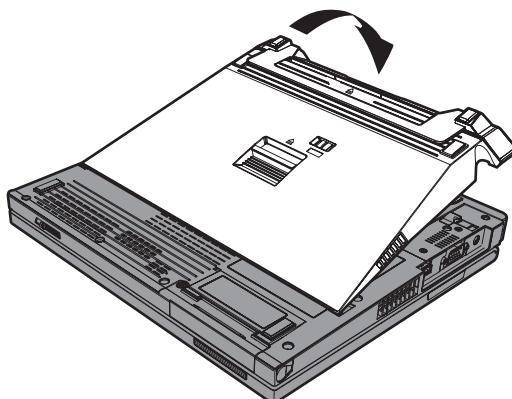

7. Плъзнете лостчето, както показва стрелката.

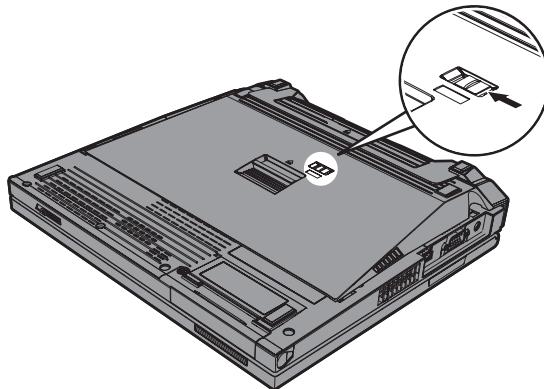


8. Включете отново компютъра. Свържете адаптера на променлив ток и кабелите към компютъра.

За да свалите батерията от компютъра:


1. Проверете състоянието на главната батерия. Ако не е свързана, или е свързана и почти изтощена, изключете компютъра си, или влезте в режим на хибернация. Ако главната батерия е свързана и има достатъчно мощност, влезте в режим на готовност.

**Забележка:** Ако главната батерия е свързана, но почти изтощена, когато премахвате батерията с удължен живот от компютър в режим на готовност, компютърът ви може да се изключи.

2. Изключете адаптера на променлив ток и всички кабели от компютъра.
3. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете.
4. Плъзнете лостчето, както е показано.

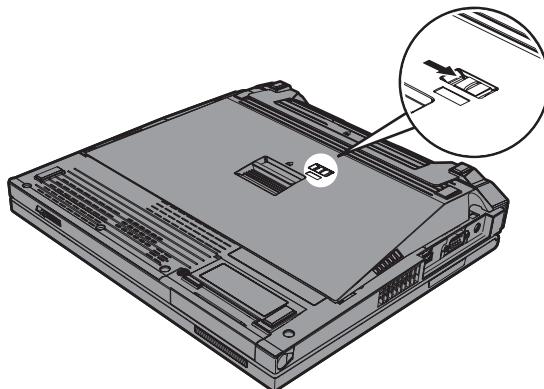

5. Натиснете лостчето за изхвърляне на батерията **1**, докато батерията се повдигне; после я премахнете **2**.

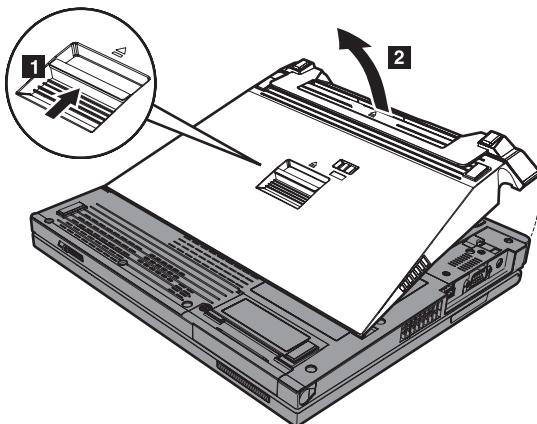

## *Използване на батерия с удължен живот*

---

## **Глава 3. Получаване на помощ и сервис от IBM**

Получаване на помощ и сервис . . . . .	44
Получаване на помощ по Web . . . . .	44
Обаждане на IBM . . . . .	44
Получаване на помощ по цял свят . . . . .	45

### Получаване на помощ и сервис

Ако ви е необходима помощ или определена услуга, техническо съдействие или просто се нуждате от допълнителна информация, може да намерите широка гама от източници, които са предоставени на ваше разположение от IBM. Този раздел съдържа указания накъде да се насочите за допълнителна информация относно IBM и продуктите на IBM, какво да направите, ако изпитвате затруднения с компютъра си и на кого да се обадите, ако се нуждате от сервис.

Microsoft Service Packs са източник на последните софтуерни обновления за Windows продукти. Те са достъпни за изтегляне през Web (възможно е да бъдете таксувани за свързването) или чрез CD-ROM. За по-конкретна информация и връзки, моля, посетете [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). IBM предлага Up and Running техническо съдействие с инсталацията или с въпроси, свързани със Service Packs, за вашия IBM предварително зареден Microsoft Windows продукт. Моля, свържете се за информация с IBM Центъра за поддръжка на телефонния номер(а), посочен в на страница 72.

---

### Получаване на помощ по Web

В World Wide Web, Web сайтът на IBM има актуална информация относно IBM персоналните компютри и поддръжка. Адресът на началната страница на IBM Personal Computing [www.ibm.com/pc](http://www.ibm.com/pc)

IBM осигурява обширен Web сайт, посветен на мобилните компютри и ThinkPad компютрите на [www.ibm.com/pc/support](http://www.ibm.com/pc/support). Прегледайте този Web сайт, за да научите как да разрешавате проблеми, да намерите нови начини да използвате компютъра си, и да научите за опциите, които правят работата с вашия ThinkPad компютър дори по-лесна.

---

### Обаждане на IBM

Ако сте опитали да разрешите проблема самостоятелно, и продължавате да се нуждате от помощ по време на гаранционния период, можете да получите помощ и информация по телефона чрез IBM Център за поддръжка. Следните услуги са достъпни по време на гаранционния период:

- Определяне на проблеми - Достъпен е обучен персонал, който да ви съдейства при определянето дали имате хардуерен проблем, и при решаването какво действие е необходимо да се предприеме за разрешаването му.
- IBM поправка на хардуер - Ако бъде определено, че проблемът е причинен от IBM хардуер в гаранция, налице е обучен сервизен персонал, който да осигури необходимото ниво на обслужване.
- Управление на инженерни изменения - Понякога може да има изменения, които се налага да се извършат след продажбата на продукта. IBM или вашият търговец, ако е оторизиран от IBM, ще извърши определени промени в конструкцията (Engineering Changes - ECs) на вашия хардуер.

Следните предмети не се покриват:

- Подмяна или употреба на не-IBM части или негарантирани IBM части

**Забележка:** Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация във формата IBM FRU XXXXXXX

- Идентифициране за източниците на софтуерните проблеми
- Конфигуриране на BIOS като част от инсталација или обновление
- Промени, модифициране или обновление на драйверите за устройства
- Инсталација и поддръжка на мрежова операционна система (NOS)
- Инсталација и поддръжка на допълнителен софтуер

За пълно разяснение на условията на гарантията се обърнете към вашата гарантия за хардуер на IBM. На всяка цена трябва да пазите документа за покупка, на базата на който можете да получите необходимата гаранционна услуга.

Ако е възможно, бъдете близо до компютъра си, когато се обаждате, в случай, че представителят на техническия сервис се нуждае от помощта ви за разрешаване на компютърния проблем. Моля, убедете се, че сте изтеглили най-новите драйвери и системни обновления, изпълнили сте диагностиките и сте записали информацията, преди да се обадите. Когато се обаждате за техническо съдействие, моля, осигурете достъпността на следната информация:

- Тип и модел на компютъра
- Серийни номера на вашия компютър, монитор или други компоненти, или документ за покупка
- Описание на проблема
- Точните думи на съобщенията за грешки
- Информация за софтуерната и хардуерната конфигурация за системата ви

За списък на телефонните номера за обслужване и поддръжка, вижте “Списък телефони за цял свят” на страница 72. Телефонните номера подлежат на промяна без предизвестие. За най-актуални телефонни номера, идете на [www.ibm.com/pc/support](http://www.ibm.com/pc/support), и щракнете на **Support phone list**. Ако номерът за вашата страна или регион не е посочен, свържете се с вашия IBM търговец или IBM маркетингов представител.

## Получаване на помощ по цял свят

Ако пътувате с компютъра си или го пренасяте в страна, в която същия тип ThinkPad машина се продава и обслужва от IBM или от IBM търговци, оторизирани за извършване на гаранционно обслужване, за вашия компютър е достъпно Международно гаранционно обслужване.

Методите и процедурите за обслужване варират според страната и някои услуги може да не са достъпни във всички страни. Международното гаранционно обслужване се доставя според метода на обслужване (като депо, с доставка или

## *Получаване на помощ и сервис*

на място), който се предоставя в сервиза на страната. Възможно е сервизните центрове в определени страни да не са в състояние да обслужват всички модели на даден тип машина. В някои страни може да се прилагат такси и ограничения в момента на обслужване.

За да определите дали компютърът ви подлежи на Международно гаранционно обслужване, и за да прегледате списък на страните, в които то е достъпно, посетете [www.ibm.com/pc/support](http://www.ibm.com/pc/support), и щракнете на **Warranty**. Подходящите IBM компютри се идентифицират чрез четирицифрени типове за машини. За повече информация за Международно гаранционно обслужване, вижте Service Announcement 601-034 на [www.ibm.com](http://www.ibm.com).

---

## Приложение А. Допълнителна информация за безжичната връзка

### Безжично взаимодействие

Wireless LAN Mini-PCI Adapter е разработен да взаимодейства с всеки безжичен LAN продукт, който е базиран на Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) радио технологията и/или Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) радио технологията, и съответства на:

- IEEE 802.11a/b/g стандарта за безжични LAN, както е дефиниран и одобрен от Института на електроинженерите и инженерите по електроника (IEEE).
- Wireless Fidelity (WiFi) сертификацията, както е дефинирана от WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

*Bluetooth* Daughter Card е разработена за взаимодействие с всеки *Bluetooth* продукт, който съответства на *Bluetooth* спецификация 1.1 и 1.2, както е дефинирана от *Bluetooth* SIG. Следните профили се поддържат от *Bluetooth* дъщерната карта:

- Generic Access
- Service Discovery
- Сериен порт
- Dialup Networking
- FAX
- LAN Access using PPP
- Personal Area Network
- Generic Object Exchange
- Generic Object Push
- File Transfer
- Synchronization
- Audio Gateway
- Headset
- Printer
- Human Interface Device (Keyboard/Mouse)
- Basic Image
- Handsfree

## Работното обкръжение и здравето ви

Wireless LAN Mini-PCI Adapter и *Bluetooth* Daughter Card излъчват радиочестотна магнитна енергия като други радиоустройства. Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства, като например, мобилни телефони.

Тъй като Wireless LAN Mini-PCI Adapter и *Bluetooth* Daughter Card работят според насоките, заложени в стандартите и препоръките за радиочестотна безопасност, IBM счита, че интегрираните безжични карти са безопасни за употреба от потребителите. Тези стандарти и препоръки отразяват съгласието на научната общност и са резултат дебати на съвети и комитети от учени, които постоянно преглеждат и интерпретират обширната литература от изследванията.

В някои ситуации или обкръжения, употребата на Wireless LAN Mini-PCI Adapter и *Bluetooth* Daughter Card може да бъде ограничена от собственика на сградата или отговорни представители на организацията. Тези ситуации например включват:

- Използването на интегрирани безжични карти на борда на самолети или в болници
- Във всяка друга обстановка, в която рискът от смущения с други устройства се възприема или идентифицира като вреден.

Ако не сте наясно с политиката относно употребата на безжични устройства в дадена организация (например, летище или болница), сте насырчени да потърсите оторизация за използването на Wireless LAN Mini-PCI Adapter и *Bluetooth* Daughter Card, преди да включите своя ThinkPad компютър.

## Оторизирана работа в САЩ и Канада

Заявлението по-долу, засягащо Extended Channel Mode, е приложимо, когато системата поддържа тази функция. За да проверите поддръжката на тази функция, моля, вижте свойствата на инсталiranата безжична карта, като направите справка с инструкцията за активиране на Extended Channel Mode.

За системи с 802.11b безжична функция, поддържаща Extended Channel Mode,

Това устройство може да бъде използвано само с Access Points, които са оторизирани за използване в географските условия, в които се използват. Използването на това устройство с Access Point, който не е Wi-Fi съвместима и не е оторизирана за използване в дадени географски условия може да доведе до нарушение на държавните разпоредби. Консултирайте се с мрежовия администратор, с ръководството с инструкции, или с етикета за одобрение на Access Point, за да определите оторизирането на вашата Access Point в дадена страна или географски регион.

"Режим на разширен канал" следва да бъде избиран само, когато устройството се използва извън САЩ и Канада, за да се избегне слабата вероятност от неоторизирана работа. Използването на това устройство извън САЩ и Канада в "Режим на разширен канал" може да използва честоти, които не са позволени за употреба в САЩ и Канада. Когато се използва с оторизирана Wireless Access Point, която е Wi-Fi съвместима или в Ad Hoc режим, това устройство ще работи в оторизирания си режим при всички географски условия.

Моля, преконфигурирайте избраните честоти, когато пътувате от една в друга страна.

---

## Активиране на Extended Channel Mode

Заявлението по-долу, засягащо Extended Channel Mode, е приложимо, когато системата поддържа тази функция. За да проверите поддръжката на тази функция, моля, вижте свойствата на инсталираната безжична карта, като направите справка с инструкцията за активиране на Extended Channel Mode.

В страни, различни от САЩ и Канада, може да бъдат поддържани допълнителни IEEE 802.11b канали. Ако имате проблем при свързването с Access Point, моля, свържете се със системния си администратор, или проверете своята Access Point, за да знаете кой канал се използва. И ако 802.11b каналът е 12 или по-голям, ще трябва да активирате "Режим на разширен канал" със следващите стъпки.

1. Стартрайте Windows. Влезте с администраторски права.
2. Щракнете с десния бутон на My computer на работната площ и изберете Property.
3. Щракнете на етикета Hardware и натиснете бутона Device Manager.
4. Щракнете на Network Adapter, намерете устройството безжичен адаптер, щракнете с десния бутон на него и изберете Property.
5. Щракнете на етикета Advanced.
6. Изберете "Extended Channel Mode" и настройте стойността на "Enable".

**Забележка:** Това ще се отнася за системи с 802.11b безжична функция, поддържаща Extended Channel Mode.



---

## Приложение В. Гаранционна информация

Това приложение съдържа гаранционна информация за вашия ThinkPad, гаранционния период, гаранционното обслужване и поддръжка, както и IBM Ограниченните гаранционни условия.

---

### IBM Ограничени гаранционни условия Z125-4753-08 04/2004

#### Част 1 - Общи условия

Тези ограничени гаранционни условия включват Част 1 - Общи условия, Част 2 - Условия, характерни за отделни страни, и Част 3 - Гаранционна информация. Условията на Част 2 заменят или изменят тези от Част 1. Гаранциите, осигурени от IBM в настоящите Ограничени гаранционни условия, се отнасят само за машини, които сте закупили от IBM или от вашия търговец за лично ползване. Терминът "Машина" означава машина на IBM и включва нейните компоненти, обновления, елементи, допълнителни принадлежности или всякаква комбинация от тях. Терминът "Машина" не включва предварително или впоследствие инсталирани на машината софтуерни продукти. **Нищо в настоящите ограничени гаранционни условия не засяга законните права на клиентите, които не могат да бъдат отказани или ограничени с договор.**

#### Какво се покрива от тази гаранция

IBM гарантира, че всяка машина: 1) е без дефекти в материалите и в изработката и 2) съответства на официално издадената спецификация на IBM ("Спецификации"), която е достъпна при поискване. Гаранционният период за Машината започва на оригиналната Дата на инсталиране и е указан в Част 3 - Гаранционна информация. Ако IBM или вашият търговец не ви информират за друго, датата, изписана на фактурата или квитанцията, се счита за дата на инсталиране. Много от компонентите, промените и обновленията са свързани с отстраняването на части и тяхното връщане в IBM. Определена част, която е подменена с друга, автоматично прехвърля своята гаранция върху частта, която е поставена в компютъра. Освен в случаите, в които IBM поставя различни условия, настоящите гаранции важат само за страната или региона, в която е придобита машината.

**ТЕЗИ ГАРАНЦИИ СА ВАШИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНЦИИ И ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, БИЛИ ТЕ ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЯВНИТЕ ИЛИ НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ПОДОБНИ ГАРАНЦИИ СА ОГРАНИЧЕНИ В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК. СЛЕД ТОЗИ СРОК НЕ ВАЖАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС.**

#### **Какво не се покрива от тази гаранция**

Тази гаранция не покрива следните:

- всякаакви софтуерни програми, независимо дали са предварително или впоследствие инсталирани на Машината;
- отказ, произлязъл от неправилна употреба (включително, но не само използване на капацитет или способност на Машината, различни от писмено оторизираните от IBM), инцидент, модификация, неподходящо физическо или операционно обкръжение или неправилна поддръжка;
- отказ, причинен от продукт, за който IBM не носи отговорност; и
- всякаакви не-IBM продукти, включително тези, които IBM може да доставя с, осигурява с или интегрира в IBM Машина по ваша заявка.

Гаранцията отпада при премахване или подмяна на идентификационните етикети на Машината или нейни части.

IBM не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на машината.

Всякаква техническа или друга помощ, свързана с поправка на машина в гаранция, като например помощ за въпроси от типа "Как да...?" и такива относно настройката или инсталирането на компютъра, се осигурява **БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ**.

#### **Как да получите гаранционно обслужване**

Ако Машината не функционира, както е гарантирано, по време на гаранционния период, свържете се с IBM или с вашия търговец, за да получите гаранционно обслужване. Ако не сте регистрирали Машината си към IBM, може да ви бъде поискано да представите документ за покупка като доказателство за правото ви да получите гаранционно обслужване.

#### **Какво ще направи IBM за отстраняване на проблемите**

Когато се свържете с IBM за обслужване, трябва да следвате процедурите за определяне и разрешаване на проблеми, указани от IBM. Начална диагностика на проблема ви може да бъде направена от техник по телефона, или по електронен път чрез достъпване на web сайта на IBM.

Типът гаранционно обслужване, приложим за вашата Машина, е посочен в Част 3 - Гаранционна информация.

Вие сте отговорни за изтеглянето и инсталацирането на определения Машинен код (микрокод, код на базовата входно/изходна система (наричана "BIOS"), помощни програми, драйвери на устройства и диагностични средства, доставяни с IBM Машина) и други софтуерни обновления от Web сайта на IBM в Internet или от други електронни носители, и за следването на предоставените от IBM инструкции.

Ако проблемът ви може да бъде разрешен с Подменяема от клиента част ("CRU") (например, клавиатура, мишка, високоговорители, памет, твърд диск), IBM ще ви достави тези CRU, за да ги подмените.

Ако Машината не функционира, както е гарантирано, по време на гаранционния период и проблемът ви не може да бъде разрешен по телефона или по електронен път, чрез прилагането на обновления на Машинен код или софтуер или чрез CRU, IBM или вашият дистрибутор, ако е одобрен от IBM за предоставяне на сервизно обслужване, по свое усмотрение ще 1) поправят машината да функционира, както е гарантирано, или 2) ще я подменят с поне функционално еквивалентна. Ако IBM не може да направи никое от тези, можете да върнете Машината на мястото, откъдето сте я закупили, и парите ви ще бъдат възстановени.

IBM или вашият търговец също управляват и инсталират определени инженерни изменения, които са приложими за вашата Машина.

#### **Подмяна на Машина или част**

Когато гаранционният сервис предвижда подмяна на машината или на нейна част, повредената машина или съответната част става собственост на IBM или на вашия търговец, а подменената става ваша собственост. Вие свидетелствате за това, че всички извадени части са оригинални и непроменени. Възможно е подменената част или машина да не е нова, но задължително ще е в добро работно състояние и ще е функционално еквивалентна на първата. Подмяната прехвърля гаранцията върху частта или машината, която е била заменена с друга.

#### **Допълнителни ваши отговорности**

Преди IBM или вашият търговец да подмени машина или част, вие давате вашето съгласие за премахването на всички компоненти, части и допълнителни устройства, които не са в гаранция.

Също така се съгласявате:

1. да потвърдите, че машината не подлежи на каквото и да са правни ограничения или условия, които да възпрепятстват нейната подмяна;

2. да изискате оторизация от собственика на машината, ако тя не е ваша собственост, че IBM или вашият търговец могат да я ремонтират; и
3. ако е необходимо, преди да се извърши самата услуга:
  - a. да следвате процедурите за заявка на сервис, предоставени от IBM или вашия дистрибутор;
  - b. да архивирате или защитите всички програми и данни, които се съдържат в машината;
  - c. да подсигурите на IBM или на вашия дистрибутор неограничен, свободен и безопасен достъп до вашата система, за да могат да изпълнят своите задължения; и
  - d. да информирате IBM или вашия търговец за промяна в местонахождението на машината.
4. (a) да осигурите цялата информация за идентифицирани или идентификуеми индивиди (Лични данни) да бъде изтрита от Машината (до технически възможната степен), (b) да позволите на IBM, вашия дистрибутор или IBM доставчик да обработи от ваше име всякакви останали Лични данни, както IBM или вашият дистрибутор считат за необходимо, за да изпълнят задълженията си по настоящите Ограничени гаранционни условия (което може да включва доставянето на Машината за такава обработка на други IBM сервисни разположения по света), и (c) да осигурите тази обработка да съответства на всякакви закони, приложими към такива Лични данни.

#### **Ограничение на отговорността**

IBM отговаря за загубването или повредата на вашата машина, само докато е 1) в притежание на IBM или 2) по време на транспортиране в случаите, в които IBM е отговорна за разходите по транспортирането.

IBM и вашият търговец не са отговорни за каквато и да била поверителна, частна или лична информация, която е записана в Машина, върната на IBM по някаква причина. Трябва да премахнете подобна информация, преди да предадете машината.

Възможно е да се появят обстоятелства, при които поради дефектиране на част или на друго основание вие да изискате от IBM възстановяване на щети. Във всеки подобен случай, независимо от основанието, на което предявявате иск пред IBM за възстановяване на щети (включително при основна повреда, небрежност, погрешно представяне или други подобни), освен за отговорности, които не могат да бъдат ограничени от местните закони, IBM отговаря за не повече от

1. телесни повреди (включително смърт), повреда на недвижима собственост и на веществена лична собственост; и
2. стойността на всички останали преки щети до размера (при повтаряемост се прилагат 12 месечни начисления), отнасящи се за машината, която е обект на иска. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Това ограничение се отнася също за доставчиците на IBM продукти и за вашия търговец. Това е максимумът, до който IBM, неговите доставчици и вашият търговец са колективно отговорни.

**ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИВМ, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ: 1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ ВАС ЗА ВРЕДИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ СПИСЪКА ПО-ГОРЕ); 2) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ; 3) СПЕЦИАЛНИ, НЕВОЛНИ, КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; ИЛИ 4) ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, БИЗНЕС ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЛОГИЧНО ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС. НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ДАДЕНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС.**

#### **Приложим закон**

Както вие, така и IBM приемате прилагането на законите на страната, в която сте закупили Машината, за управление, тълкуване и прилагане на всички ваши и на IBM права, дългове и задължения, произлизящи от или свързани по какъвто и да било начин с обекта на настоящите Ограничени гаранционни условия, без оглед на конфликти на правните принципи.

**ТЕЗИ ГАРАНЦИИ ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОННИ ПРАВА, НО ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.**

#### **Юрисдикция**

Всички права и задължения на страните са подчинени на съдилищата в страната, в която сте закупили Машината.

### **Част 2 - Специфични за страната условия**

#### **ЮЖНА АМЕРИКА**

##### **АРЖЕНТИНА**

**Юрисдикция:** Следното се добавя след първото изречение:

Всяка тъжба, произлизща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от Търговския съд в град Буенос Айрес.

##### **БОЛИВИЯ**

**Юрисдикция:** Следното се добавя след първото изречение:

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдилищата на град Ла Пас.

## **БРАЗИЛИЯ**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всякакви тъжби, произлизащи от настоящото споразумение, ще бъдат разрешавани изключително в съда на Рио де Жанейро.

## **ЧИЛИ**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от гражданските съдилища на Сантяго.

## **КОЛУМБИЯ**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдиите на Република Колумбия.

## **ЕКВАДОР**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдиите на Кито.

## **МЕКСИКО**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от федералните съдилища на Мексико Сити, Федерален окръг.

## **ПАРАГВАЙ**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдилищата на град Асунсион.

## **ПЕРУ**

**Юрисдикция:** *Следното се добавя след първото изречение:*

Всяка тъжба, произлизаща от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдиите и трибуналите на правосъден окръг Лима, Серкадо.

**Ограничение на отговорността:** *В съответствие с Член 1328 на перуанския граждански кодекс ограниченията и изключенията, посочени в този раздел, няма да се прилагат за щети, причинени от преднамерена злоупотреба на IBM ("dolo") или явна небрежност ("culpa inexcusable").*

## **УРУГВАЙ**

**Юрисдикция:** Следното се добавя след първото изречение:

Всяка тъжба, произлизаша от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително в юрисдикцията на съда на град Монтевидео.

## **ВЕНЕЦУЕЛА**

**Юрисдикция:** Следното се добавя след първото изречение:

Всяка тъжба, произлизаша от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъде разрешавана изключително от съдилищата на Столичната област на град Каракас.

## **СЕВЕРНА АМЕРИКА**

**Как да получите гаранционен сервис:** Следното се добавя към този раздел:

За да получите гаранционно обслужване от IBM в Канада или САЩ, се обадете на 1-800-IBM-SERV (426-7378).

## **КАНАДА**

**Ограничение на отговорността:** Точка 1 от този раздел се замества със следния текст:

1. телесни повреди (включително смърт), или физически щети на недвижима собственост и на веществена лична собственост, причинени от небрежност на IBM; и

**Приложим закон:** Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:  
законите на провинция Онтарио.

## **САЩ**

**Приложим закон:** Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:  
законите на щата Ню Йорк.

## **АЗИЯ - ТИХООКЕАНСКА ЧАСТ**

### **АВСТРАЛИЯ**

**Какво се покрива от тази гаранция:** Следният параграф се добавя към този раздел:

Гаранциите, посочени в този раздел, са допълнение към правата, които може да имате по Закона за търговската практика от 1974 г. или от други подобни закони, и са ограничени в рамките на допустимото от закона.

**Ограничение на отговорността:** Следващият текст се добавя към този раздел:

Когато IBM нарушава условията или гаранцията, съобразена с изискванията на Закона за търговската практика от 1974 г. или други подобни законодателни актове, задълженията на IBM се свеждат до поправката или подмяната на

дадена стока или доставянето на неин еквивалент. Когато това условие или гаранция се отнася до правото на продажба или стоките са такива, че се придобиват за персонално, вътрешно или домашно използване или консумиране, тогава не важи никое от ограниченията, посочени в този параграф.

**Приложим закон:** Следното замества "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:  
законите на държавата или територията.

## КАМБОДЖА И ЛАОС

**Приложим закон:** Следното заменя "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:  
законите на щата Ню Йорк, Съединени Американски Щати.

## КАМБОДЖА, ИНДОНЕЗИЯ И ЛАОС

**Арбитраж:** Следното се добавя под това заглавие:

Спорове и несъгласия, произлизщи от или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Сингапур в съответствие с арбитражните правила на Сингапурския международен център за арбитраж ("SIAC правила") в сила към дадения момент. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще бъде зает от президента на SIAC. Другите вакантни места се заемат по избор на съответната номинираща страна. Процесът продължава от етапа, на който се е появило вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмоющие над версийте на всички останали езици.

## ХОНГКОНГ С.А.Р. НА КИТАЙ И МАКАО С.А.Р. НА КИТАЙ

**Приложим закон:** Следното заменя "законите на страната, в която сте закупили машината" в първото изречение:  
законите на Хонг Конг специалния административен район на Китай.

## **ИНДИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Следното замества точки 1 и 2 на този раздел:

1. отговорността за телесни повреди (включително смърт) или повреда на недвижима собственост и веществена лична собственост се ограничава до нанесените по невнимание от страна на IBM щети; и
2. както и при всяка друга действителна вреда, възникната във всяка ситуация, включваща неизпълнение от IBM по предмета на тези Ограничени гаранционни условия, или отнасяща се по някакъв начин към този предмет, до стойността, заплатена от вас за отделната Машина, която е предмет на иска. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензириания микрокод ("LIC").

**Арбитраж:** Следното се добавя под това заглавие

Спорове и несъгласия, произлизящи от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Бангалор, Индия в съответствие с действащите индийски закони. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще бъде зает от президента на Юридическия съвет на Индия. Другите вакантни места се заемат по избор на съответната номинираща страна. Процесът продължава от етапа, на който се е появило вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмошие над версийте на всички останали езици.

## **ЯПОНИЯ**

**Приложим закон:** Следното изречение се добавя към този раздел:

Всички разногласия, засягащи настоящите Ограничени гаранционни условия, първоначално ще бъдат разрешени между страните искрено и в съответствие с принципите на взаимното доверие.

## **МАЛАЙЗИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Думата "**СПЕЦИАЛНИ**" в точка 3 на петия параграф се изтрива.

## **НОВА ЗЕЛАНДИЯ**

**Какво се покрива от тази гаранция:** *Следният параграф се добавя към този раздел:*

Гаранциите, посочени в тази част, са допълнение към правата, които могат да ви бъдат дадени от Закона за гаранции на клиентите от 1993 г. или от други закони, които не могат да бъдат изключени или ограничени. Законът за гаранции на клиентите от 1993 г. не се прилага по отношение на стоки или услуги, които IBM предоставя, ако стоките и услугите са ви необходими за целите на бизнеса, както е дефинирано в Закона.

**Ограничение на отговорността:** *Следващият текст се добавя към този раздел:*

Ако машините не са закупени за целите на бизнеса, както е уточнено в Закона за гаранциите на клиентите от 1993 г., ограниченията в тази част са обект на ограниченията в закона.

## **КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)**

**Приложим закон:** *Следното замества "законите на страната, в която сте закупили Машината" в първото изречение:*

законите на щата Ню Йорк, Съединени Американски Щати (освен когато местното право постановява другояче).

## **ФИЛИПИНИ**

**Ограничение на отговорността:** *Точка 3 в петия параграф се заменя от следното:*

**СПЕЦИАЛНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НОМИНАЛНИ И ПРИМЕРНИ ЩЕТИ),  
МОРАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ ЗА ВСЯКАКВИ  
ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; ИЛИ**

**Арбитраж:** Следното се добавя под това заглавие

Спорове и несъгласия, произлизщи от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно разрешавани в арбитражен съд в Метро Манила, Филипини в съответствие с действащите филипински закони. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения.

Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един арбитър. Двамата арбитри, назначени от страните по делото, ще назначат трети, който ще действа като председател при процеса. При вакантно място на поста на председателя той ще бъде зает от президента на Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Другите вакантни места се заемат по избор на съответната номинираща страна. Процесът продължава от етапа, на който се е появило вакантно място.

Ако някоя от страните откаже или по друг начин пропусне да назначи арбитър до 30 дни след датата, на която другата страна е назначила своя, първият назначен арбитър ще бъде единственият арбитър, при условие, че е валидно и правилно назначен.

Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Версията на настоящите Ограничени гаранционни условия на английски има надмощие над версийте на всички останали езици.

## **СИНГАПУР**

**Ограничение на отговорността:** *Думите "СПЕЦИАЛНИ" и "ИКОНОМИЧЕСКИ" в точка 3 на петия параграф се изтриват.*

## **ЕВРОПА, СРЕДЕН ИЗТОК, АФРИКА (ЕМЕА)**

### ***СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ РЕГИОНА:***

Условията на тези Ограничени гаранционни условия се прилагат за машини, закупени от IBM или дистрибутор на IBM.

#### **Как да получите гаранционно обслужване:**

Добавете следния параграф в *Западна Европа* (Андора, Австрия, Белгия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ейре, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство, Ватиканска държава, и всяка добавена впоследствие към Европейския Съюз държава, от датата на приемането):

Гаранцията за Машини, закупени в Западна Европа, ще бъде валидна и приложима в цяла Западна Европа, при условия, че Машините са обявени и направени достъпни в тези страни.

Ако закупите Машина в една от западно-европейските страни, както са дефинирани по-горе, можете да получите гаранционно обслужване за тази Машина във всяка от тези страни от (1) IBM дистрибутор, одобрен за изпълнение на гаранционно обслужване или (2) от IBM, при условие, че Машината е обявена и направена достъпна от IBM в страната, в която желаете да получите гаранционно обслужване.

Ако сте закупили Машина - персонален компютър в Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка Република, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Федерална Република Югославия, Бивша Югославска Република Македония (БЮОРМ), Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словашка Република, Словения или Украина, можете да получите гаранционно обслужване за тази Машина от (1) IBM дистрибутор, одобрен за изпълнение на гаранционно обслужване или (2) от IBM.

Ако закупите Машина в страна от Близкия изток или Африка, можете да получите гаранционно обслужване на машината от IBM поделението в страната на покупката, ако това поделение на IBM осигурява гаранционно обслужване в

тази страна, или от дистрибутор на IBM, одобрен от IBM за извършването на сервизна дейност на тази машина в тази страна. Гаранционното обслужване в Африка е достъпно в отдалечение до 50 километра от одобрен от IBM сервис. Транспортните разходи за машини, разположени на повече от 50 километра от одобрения от IBM сервис, са за ваша сметка.

**Приложим закон:**

Фразата "законите на страната, в която сте закупили Машината" се подменя от:  
1) "законите на Австрия" в Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна-Херцеговина, България, Хърватска, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, БЮР Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан и ФР Югославия 2)  
"законите на Франция" в Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централно-Африканска Република, Чад, Комори, Република Конго, Джибути, Демократична Република Конго, Екваториална Гвинея, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивоар, Ливан, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мавриций, Майот, Мароко, Нова Кaledония, Нигер, Реюнион, Сенегал, Сейшели, Того, Тунис, Вануату, и Уолис & Футуна; 3)  
"законите на Финландия" в Естония, Латвия и Литва; 4) "законите на Англия" в Ангола, Бахрейн, Ботсуана, Бурунди, Египет, Еритрея, Етиопия, Гана, Йордания, Кения, Кувейт, Либерия, Малави, Малта, Мозамбик, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Руанда, Сао Томе, Саудитска Арабия, Сиера Леоне, Сомалия, Танзания, Уганда, Обединени Арабски Емирства, Обединено Кралство, Западен Бряг/Газа, Йемен, Замбия и Зимбабве; и 5) "законите на Южна Африка" в Южна Африка, Намибия, Лесото и Свазиленд.

**Юрисдикция:** Следните изключения се добавят към този раздел:

1) В Австрия изборът на юрисдикция за всички тъжби, произлизации от и свързани с настоящите Ограничени гаранционни условия, с изключение на съществуването им, ще бъде компетентният съд във Виена, Австрия (вътрешен град); 2) в Ангола, Бахрейн, Ботсуана, Бурунди, Египет, Еритрея, Етиопия, Гана, Йордан, Кения, Кувейт, Либерия, Малави, Малта, Мозамбик, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Руанда, Сао Томе, Саудитска Арабия, Сиера Леоне, Сомалия, Танзания, Уганда, Обединени Арабски Емирства, Западен бряг/Газа, Йемен, Замбия и Зимбабве всички тъжби, произлизации от настоящите Ограничени гаранционни условия, или свързани с изпълнението им, включително процеси по съкратената процедура, ще бъдат подавани в изключителната юрисдикция на английските съдилища; 3) в Белгия и Люксембург, всички тъжби, произлизации от настоящите Ограничени гаранционни условия, или свързани с интерпретацията или прилагането им, са компетентни само правото и съдилищата на столичния град на страната, в която е регистриран офис или седалището на фирмата ви; 4) във Франция, Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Кабо Верде, Централна Африканска Република, Чад, Комори, Република Конго, Джибути, Демократична Република Конго, Екваториална Гвинея, Френска Гвиана, Френска Полинезия, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот д'Ивоар, Ливан, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мавриций,

**Мейот, Мароко, Нова Каледония, Нигер, Реюнион, Сенегал, Сейшели, Того, Тунис, Вануату и Уолис & Футуна** всички спорове, възникващи от настоящото Зявление за Ограничени гаранционни условия или във връзка с интерпретацията му, нарушаването му, или изпълнението му, включително процеси по съкратената процедура, ще бъдат разрешавани изключително от Търговския съд на Париж; 5) в **Русия**, всички спорове, възникващи от настоящото Зявление за Ограничени гаранционни условия или във връзка с интерпретацията, нарушаването, прекратяването и анулирането на настоящото Зявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд на Москва; 6) в **Южна Африка, Намибия, Лесото и Свазиленд**, и двете страни се съгласяват да отнасят всички спорове, свързани с настоящите Ограничени гаранционни условия към юрисдикцията на Главния съд в Йоханесбург; 7) в **Турция** всички спорове, произлизящи от или във връзка с настоящото Зявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат разрешавани от Истанбулските главни (Султанахмет) Съдилища и Изпълнителни дирекции на Истанбул, Република Турция; 8) във всяка от следните посочени страни, всякакви юридически искове, произлизящи от настоящото Зявление за Ограничени гаранционни условия, ще бъдат отнесени пред и разрешени изключително от компетентния съд на а) Атина за **Гърция**, б) Тел Авив/Хайфа за **Израел**, с) Милано за **Италия**, д) Лисабон за **Португалия** и е) Мадрид за **Испания**; и 9) в **Обединеното Кралство**, и двете страни приемат да отнесат всички спорове, свързани с настоящите Ограничени гаранционни условия, пред юрисдикцията на Английските съдилища.

**Арбитраж:** Следното се добавя под това заглавие:

**В Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна-Херцеговина, България, Хърватска, Грузия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, БЮР Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и ФР Югославия** всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия или свързани с нарушаването, прекратяването или анулирането им, ще бъдат окончателно разрешавани според Арбитражните правила и помиряване на Международния арбитражен Център на Федералната икономическа камара във Виена (Виенски правила) от трима арбитри, назначени в съответствие с тези правила. Арбитражът ще бъде държан във Виена, Австрия, и официалният език на процеса ще бъде английският. Решението на арбитрите ще бъде окончателно и обвързвашо и за двете страни. Следователно, според параграф 598 (2) от австрийския Кодекс за граждански процедури, страните изрично ще откажат прилагането на параграф 595 (1) точка 7 от Кодекса. IBM може обаче да учреди процеси в компетентен съд в страната на инсталацията.

**В Естония, Латвия и Литва** всички спорове, произтичащи от настоящите Ограничени гаранционни условия, ще бъдат окончателно разрешавани чрез арбитраж, който ще бъде държан в Хелзинки, Финландия, в съответствие с действащите към момента арбитражни закони на Финландия. Всяка страна ще назначи един арбитър. Арбитрите съвместно ще назначат председател. Ако

арбитрите не могат да постигнат съгласие за председателя, Централната търговска камара в Хелзинки ще назначи такъв.

## ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС)

### **СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ЕС:**

Гаранцията за Машини, закупени в Западна Европа, ще бъде валидна и приложима в цяла Западна Европа, при условия, че Машините са обявени и направени достъпни в тези страни.

**Как да получите гаранционен сервис:** Следното се добавя към този раздел:

За да получите гаранционно обслужване от IBM в страни от ЕС, вижте списъка с телефонни номера в Часть 3 - Гаранционна информация.

Можете да се свържете с IBM на следния адрес:

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30  
Spango Valley  
Greenock  
Scotland PA16 0AH

## ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребителите имат законови права според приложимото законодателство, управляващо продажбата на потребителски стоки. Тези права не се засягат от гаранциите, предоставени в настоящите Ограничени гаранционни условия.

## **АВСТРИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:

Освен както е другояче указано в задължителен закон:

1. Отговорността на IBM за всякакви загуби и щети, които могат да произлязат като последица от изпълнението на задълженията или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни условия или поради каквато и да е причина, свързана с Ограничени гаранционни условия, се ограничава до компенсация само на тези щети и загуби, които са доказани и действително произлизат като незабавна и пряка последица от неизпълнението на тези задължения (ако грешката е на IBM) или поради такава причина, за максималния обем, равен на разходите, заплатени от вас за Машината. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Горното ограничение няма да се прилага за щети от телесни повреди (включително смърт) и щети на недвижимо имущество и лично движимо имущество, за което IBM е законово отговорна.

2. **ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ: 1) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДАННИ; 2) ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ**

**НЕПРЕКИ ЩЕТИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; 3) ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ДОРИ АКО ПРОИЗЛИЗАТ КАТО НЕЗАБАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е ПРИЧИНИЛО ЩЕТИТЕ; ИЛИ 4) ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛА ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ.**

## **ФРАНЦИЯ И БЕЛГИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:

Освен както е другояче указано в задължителен закон:

1. Отговорността на IBM за всякакви загуби и щети, които могат да произлязат като последица от изпълнението на задълженията или във връзка с настоящите Ограничени гаранционни условия, се ограничава до компенсация само на тези щети и загуби, които са доказани и действително произлизат като незабавна и пряка последица от неизпълнението на тези задължения (ако грешката е на IBM), за максималния обем, равен на разходите, заплатени от вас за Машината, причинила щетите. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

Горното ограничение няма да се прилага за щети от телесни повреди (включително смърт) и щети на недвижимо имущество и лично движимо имущество, за което IBM е законово отговорна.

2. **ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИТО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ, ДОРИ АКО СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ: 1) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДАННИ; 2) ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ; 3) ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ДОРИ АКО ПРОИЗЛИЗАТ КАТО НЕЗАБАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е ПРИЧИНИЛО ЩЕТИТЕ; ИЛИ 4) ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛА ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ.**

## **СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОСОЧЕННИТЕ СТРАНИ:**

### **АВСТРИЯ**

**Условията в настоящите Ограничени гаранционни условия подменят всички приложими законови гаранции.**

**Какво се покрива от тази гаранция:** Следващото замества първото изречение от първия параграф на този раздел:

Гаранцията на машина на IBM покрива функционалността на машината при нейното нормално използване, и съответствието на машината с нейните спецификации.

*Следните параграфи се прибавят към този раздел:*

Гаранционният период за потребители в действие за нарушение на гаранцията е като минимум установеният със закон. В случай, че IBM или Вашият

дистрибутор не са в състояние да поправят машина на IBM, Вие можете като алтернатива да поискате частична компенсация, основана на намалената стойност на непоправената машина, или да поискате анулиране на съответния договор за тази машина и да получите парите си обратно.

*Вторият параграф не се прилага.*

**Какво ще направи IBM, за да коригира проблемите:** Следното се добавя към този раздел:

По време на гаранционния период IBM ще ви обезщети за транспортните разходи за доставянето на повредената машина до IBM.

**Ограничение на отговорността:** Следващият параграф се добавя към този раздел: Ограниченията и изключенията, определени в Ограниченията гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от IBM с измама или груба небрежност, както и за специални гаранции.

*Следното изречение се добавя към края на точка 2:*

Отговорността на IBM по тази точка е ограничена до нарушаване на съществени договорни условия в случаите на обикновена небрежност.

## **ЕГИПЕТ**

**Ограничение на отговорността:** Точка 2 от този раздел се замества със следния текст:

както при всички други действителни преки вреди, отговорността на IBM се ограничава до общата сума, която Вие сте заплатили за машината, която е обект на рекламирана. За целите на тази точка, терминът "Машина" включва Машинния код и Лицензирания микрокод ("LIC").

*Прилага се за доставчици и дистрибутори (непроменено).*

## **ФРАНЦИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Следващото замества второто изречение от първия параграф на този раздел:

В такива случаи, без оглед на основанието, на което Вие предявявате претенции за вреди, IBM е отговорна за не повече от (точки 1 и 2 не се променят).

## **ГЕРМАНИЯ**

**Какво се покрива от тази гаранция:** Следващото замества първото изречение от първия параграф на този раздел:

Гаранцията на машина на IBM покрива функционалността на машината при нейното нормално използване, и съответствието на машината с нейните спецификации.

*Следните параграфи се прибавят към този раздел:*

Минималният гаранционен срок за Машини е двадесет месеца. В случай, че

IBM или Вашият дистрибутор не са в състояние да поправят машина на IBM, Вие можете като алтернатива да поискате частична компенсация, основана на намалената стойност на непоправената машина, или да поискате анулиране на съответния договор за тази машина и да получите парите си обратно.

*Вторият параграф не се прилага.*

**Какво ще направи IBM, за да коригира проблемите:** Следното се добавя към този раздел:

По време на гаранционния срок разходите по транспортирането на повредената машина до IBM са за сметка на IBM.

**Ограничение на отговорността:** Следващият параграф се добавя към този раздел: Ограниченията и изключенията, определени в Ограниченията на гаранционни условия, няма да се прилагат за вреди, причинени от IBM с измама или груба небрежност, както и за специални гаранции.

*Следното изречение се добавя към края на точка 2:*

Отговорността на IBM по тази точка е ограничена до нарушаване на съществени договорни условия в случаите на обикновена небрежност.

## УНГАРИЯ

**Ограничение на отговорността:** Следващото се добавя в края на този раздел:

Ограничението и изключението, установени тук, няма да се отнася за отговорност за нарушение на договор, увреждащо живот, физическо благосъстояние или здраве, което е причинено съзнателно, по небрежност, или в криминално деяние.

Страните приемат ограничението на отговорността като валидни условия и заявяват, че раздел 314.(2) от унгарския граждански кодекс се прилага като цена на придобиване, като други предимства, произлизящи от настоящите Ограничени гаранционни условия балансират това ограничение на отговорността.

## ИРЛАНДИЯ

**Какво се покрива от тази гаранция:** Следното се добавя към този раздел:

Освен в случаите, явно посочени в тези условия и изисквания, всички установени със закон условия, включително всички подразбиращи се гаранции, но без намаляване на всички важащи гаранции, подразбиращи се от Закона за продажба на стоки от 1893 г. или от Закона за продажба на стоки и доставка на услуги от 1980 г., по този начин се изключват.

**Ограничение на отговорността:** Следното замества условията на раздела в тяхната цялост:

За целите на този раздел, "Пропуск" означава всяко действие, заявление, пропуск или небрежност от страна на IBM във връзка с или в зависимост с предмета на

настоящите Ограничени гаранционни условия, по отношение на които IBM е законово отговорна пред вас, независимо дали е в договорни отношения или в правонарушение. Няколко пропуска, които заедно водят до или допринасят по същността си за същата загуба или щета, ще бъдат считани за един Пропуск, възникнал на датата на възникване на последния такъв Пропуск.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради Пропуск придобивате право на възмездяване на щети от IBM.

Този раздел установява степента на отговорност на IBM и и вашето изключително обезщетение.

1. IBM ще приеме неограничена отговорност за смърт или телесни повреди, причинени от небрежност на IBM
2. Винаги подчинено на **Точки, по които IBM не носи отговорност** по-долу, IBM ще приеме неограничена отговорност за физически щети на ваша материална собственост, причинени от небрежност на IBM.
3. Освен както е посочено в точки 1 и 2 по-горе, цялата отговорност на IBM за действителни щети за всеки един Пропуск при никакви обстоятелства няма да надхвърли 1) EUR 125,000, или 2) 125% от сумата, заплатена за Машината, пряко свързана с Пропуска.

#### **Точки, за които IBM не е отговорна**

Освен със зачитането на указаните в точка 1 по-горе отговорности, при никакви обстоятелства IBM, нейните доставчици или дистрибутори няма да бъдат отговорни за всяко от следните, дори ако IBM или те са били информирани за възможността за такива загуби:

1. загуба или повреда на данни;
2. специални, непреки или последващи загуби; или
3. пропуснати ползи, бизнес, приход, доброволни или очаквани спестявания.

#### **СЛОВАКИЯ**

**Ограничение на отговорността:** Следващият текст се добавя към последния параграф:

Ограниченията се прилагат до степента, до която не са забранени под §§ 373-386 от словашкия Търговски кодекс.

#### **ЮЖНА АФРИКА, НАМИБИЯ, БОТСВАНА, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНД**

**Ограничение на отговорността:** Следното се добавя към този раздел:

Цялостната отговорност на IBM към вас за нанесени реални щети, възникнали в каквато и да било ситуация, включително при неизпълнение на условията от страна на IBM, или по някакъв начин свързани с предмета на гаранцията, се ограничава до възстановяването на размера на заплатената от вас сума за машината, която е обект на отправения иск.

## **ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО**

**Ограничение на отговорността:** Следното замества условията на този раздел в тяхната цялост:

За целите на този раздел, "Пропуск" означава всяко действие, заявление, пропуск или небрежност от страна на IBM във връзка с или в зависимост с предмета на настоящите Ограничени гаранционни условия, по отношение на който IBM е законово отговорна пред вас, независимо дали е в договорни отношения или в правонарушение. Няколко пропуска, които заедно водят до или допринасят по същността си за същата загуба или щета, ще бъдат считани за един Пропуск.

Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради Пропуск придобивате право на възмездяване на щети от IBM.

Този раздел установява степента на отговорност на IBM и и вашето изключително обезщетение.

1. IBM ще приеме неограничена отговорност за:
  - a. смърт или телесни повреди, причинени от небрежност на IBM; и
  - b. всяко нарушение на задълженията, заложени в Част 12 на Закона за продажба на стоки от 1979 или Част 2 от Закона за доставка на стоки и услуги от 1982, или всяка законова модификация или повторно прокарване на такава Част.
2. IBM ще приеме неограничена отговорност за физически щети върху ваша материална собственост, причинени от небрежност на IBM, подчинено на **Точки, по които IBM не носи отговорност** по-долу.
3. Цялата отговорност на IBM за действителни щети за един Пропуск в никакъв случай, освен както е посочено в точки 1 и 2 по-горе, няма да надвишава 1) 75,000 паунда стерлинги, или 2) 125% от общата цена на закупуване, или разходите за Машината, пряко свързана с Пропуска.

Тези ограничения се отнасят също за IBM доставчиците и дистрибуторите. Те указват максимума, за който IBM и такива доставчици и дистрибутори са колективно отговорни.

### **Точки, за които IBM не е отговорна**

Освен със зачитането на указаните в точка 1 по-горе отговорности, при никакви обстоятелства IBM, нейните доставчици или дистрибутори няма да бъдат отговорни за всяко от следните, дори ако IBM или те са били информирани за възможността за такива загуби:

1. загуба или повреда на данни;
2. специални, непреки или последващи загуби; или
3. пропуснати ползи, бизнес, приход, доброволни или очаквани спестявания.

## **Част 3 - Гаранционна информация**

Тази Част 3 ви предоставя информация относно приложимата за вашата машина гаранция, включително гаранционния период и типа гаранционно обслужване, осигуряван от IBM.

## Гаранционен период

Гаранционният период може да варира според страната или региона и е посочен в таблицата по-долу. ЗАБЕЛЕЖКА: "Регион" означава Специалните Административни Региони на Китай Хонг Конг и Макао.

Гаранционен период от 3 години за части и 1 година за работа означава, че IBM осигурява гаранционно обслужване без заплащане за:

а. части и работа за първата година на гаранционния период; и б. само части, на обменни начала, по време на втората и третата години от гаранционния срок.  
При подмяна или поправка през втората и третата година на гаранционния период извършената от IBM работа се заплаща.

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
1866	САЩ, Канада, Мексико, Бразилия и Австралия	За части и работа - 3 години  Батериен модул - 1 година	6  1
	Япония	За части и работа - 1 година  Батериен модул - 1 година	6  1
	Други	За части и работа - 3 години  Батериен модул - 1 година	7  1
1867	Всички	За части и работа - 3 години  Батериен модул - 1 година	5  1
1868	САЩ	За части и работа - 1 година  Батериен модул - 1 година	6  1
	Други	За части и работа - 1 година  Батериен модул - 1 година	7  1

Тип машина	Страна или регион на покупка	Гаранционен период	Типове гаранционно обслужване
1869	САЩ	За части и работа - 3 години Батериен модул - 1 година	6 1

### Типове гаранционно обслужване

Ако е необходимо, IBM осигурява поправка или обмен според типа на гаранционното обслужване, указано за вашата Машина в таблицата по-горе и както е описано по-долу. Гаранционното обслужване може да бъде предоставено от дистрибутора ви, ако е одобрен от IBM за изпълнение на гаранционно обслужване. Насрочването на обслужване ще зависи от времето на обаждането ви и от наличността на частите. Нивата на обслужване са пожелателни времена за реакция и не са гарантирани. Посоченото ниво на гаранционно обслужване може да не е достъпно за всички разположения по света, и извън нормалните сервизни области на IBM може да се прилага допълнително таксуване, свържете се с местния си IBM представител или дистрибутор за специфична за страната и разположението информация.

#### 1. Услуга Подменяеми от клиента части ("CRU")

IBM ви осигурява CRU за инсталациране от вас. Информацията за CRU и инструкциите за подмяна се доставят с Машината ви и са достъпни от IBM по всяко време при заявка. Инсталирането на CRU от Ниво 1 е отговорност на клиента. Ако IBM инсталира CRU от Ниво 1 по ваша заявка, ще бъдете таксувани за инсталацията. Можете да инсталирате самостоятелно CRU от Ниво 2, или да изискате от IBM инсталациране, без допълнително таксуване, според типа гаранционно обслужване, предназначено за Машината ви. IBM указва в доставяните с CRU за подмяна материали, дали повредената CRU трябва да бъде върната на IBM. Когато се изисква връщане, 1) инструкциите за връщане и контейнер се доставят с CRU за подмяна, и 2) може да бъдете таксувани за подменящата CRU, ако IBM не получи повредената CRU до 30 дни от приемането на подменящата.

#### 2. Обслужване на място

IBM или вашият дистрибутор ще поправят или подменят отказалата Машина на място и ще проверят работата ѝ. Вие трябва да осигурите подходящо работно място, за да позволите разглабянето и слобобяването на IBM Машината. Мястото трябва да бъде чисто, добре осветено и подходящо за целта. За някои Машини определени поправки могат да наложат изпращането на Машината на IBM сервизен център.

#### 3. Куриерски или депо услуги \*

Вие ще разкачите отказалата Машина за прибиране, уредено от IBM. IBM ще ви осигури контейнер за доставяне за връщането на Машината в посочения

сервизен център. Куриер ще вземе Машината ви и ще я достави в посочения сервизен център. След поправката или подмяната, IBM ще уреди обратната доставка на Машината на вашето разположение. Вие сте отговорни за инсталацията и проверката.

#### **4. Обслужване с доставяне от клиента или по пощата**

Вие ще доставите или ще изпратите по пощата, както е указано от IBM (предплатено, освен ако IBM посочи друго) отказалата Машина, подходящо опакована, на посочено от IBM разположение. След като IBM поправи или подмени Машината, IBM ще я направи достъпна за прибиране или, за обслужване по пощата, IBM ще ви я върне за сметка на IBM, освен ако IBM укаже друго. Вие сте отговорни за последващата инсталация и проверка на Машината.

#### **5. CRU и обслужване на място**

Този тип гаранционно обслужване е комбинация от Тип 1 и Тип 2 (вижте по-горе).

#### **6. CRU и Куриерски или депо услуги**

Този тип гаранционно обслужване е комбинация от Тип 1 и Тип 3 (вижте по-горе).

#### **7. CRU и Обслужване с доставяне от клиента или по пощата**

Този тип гаранционно обслужване е комбинация от Тип 1 и Тип 4 (вижте по-горе).

**Когато е посочен тип 5, 6 или 7 на гаранционно обслужване, IBM ще определи кой тип гаранционно обслужване е подходящ за поправката.**

\* Този тип обслужване се нарича ThinkPad EasyServ или EasyServ в някои страни.

Web сайтът на IBM за гаранция за машини по цял свят на [http://www.ibm.com/servers/support/machine\\_warranties/](http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/) осигурява преглед по света на Ограниченните гаранционни условия на IBM за Машини, Речник на IBM определенията, Често задавани въпроси (FAQ) и Поддръжка по продукт (Машина) с връзки към страниците за Поддръжка на продукти. **Ограниченните гаранционни условия на IBM са също достъпни на този сайт на 29 езика.**

За да получите гаранционно обслужване, свържете се с IBM или с вашия IBM дистрибутор. В Канада или САЩ се обадете на 1-800-IBM-SERV (426-7378). В други страни вижте телефонните номера по-долу.

#### **Списък телефони за цял свят**

Телефонните номера подлежат на промяна без предизвестие. За телефонен номер за гаранционно обслужване в страна, която още не е отразена в списъка по-долу, се свържете с IBM в тази страна, или посетете <http://www.ibm.com/pc/support/> и щракнете на **Support Phone List** за актуален списък на телефоните.

Страна или регион	Телефонен номер
Африка	Африка: +44(0)1475 555 055 Южна Африка: +27 11 3028888 0800110756 Централна Африка: Свържете се с най-близкия IBM Бизнес партньор
Аржентина	0800-666-0011
Австралия	131-426
Австрия	+43-1-24592-5901
Белгия	Холандски: 02-210 9820 Френски: 02-210 9800
Боливия	0800-0189
Бразилия	55-11-3889-8986
Канада	Английски/ Френски: 1-800-565-3344 В Торонто: 416-383-3344
Чили	800-224-488
Китай	800 810 1818
Китай (Хонг Конг С.А.Р.)	Домашни PC: 852 2825 7799 Фирмени PC: 852 8205 0333 ThinkPad и WorkPad: 852 2825 6580
Колумбия	1-800-912-3021
Коста Рика	284-3911
Кипър	+357-22-841100
Чешка република	+420-2-7213-1316
Дания	4520-8200
Доминиканска Република	566-4755 566-5161 вътр. 8201 Безтаксов в Доминиканската Република: 1-200-1929
Еквадор	1-800-426911
Ел Салвадор	250-5696
Естония	+386-61-1796-699
Финландия	+358-9-459-6960
Франция	+33-238-557-450
Германия	+49-7032-15-49201
Гърция	+30-210-680-1700
Гватемала	335-8490

<b>Страна или регион</b>	<b>Телефонен номер</b>
Хондuras	Тегусигалпа & Сан Педро Сула: 232-4222 Сан Педро Сула: 552-2234
Унгария	+36-1-382-5720
Индия	1600-44-6666
Индонезия	800-140-3555
Ирландия	+353-(0)1-815-9200
Италия	+39-02-7031-6101
Япония	ThinkPad: 0120-887-874* Международни обаждания: +81-46-266-4724
Корея	82-2-3284-1500
Латвия	+386-61-1796-699
Литва	+386-61-1796-699
Люксембург	+352-298-977-5063
Малайзия	1800-88-8558
Малта	+356-23-4175
Мексико	001-866-434-2080
Близък изток	+44(0)1475 555 055
Холандия	+31-20-514-5770
Нова Зеландия	0800-446-149
Никарагуа	255-6658
Норвегия	NetVista, ThinkCenter и ThinkPad: +47 6699 8960 Всички продукти: +47 815 21550
Панама	206-6047
Перу	0-800-50-866
Филипини	1800-1888-1426
Полша	+48-22-878-6999
Португалия	+351-21-892-7147
Руска Федерация	+7-095-940-2000
Сингапур	1800-3172-888
Словакия	+421-2-4954-1217
Словения	+386-1-5830-050
Испания	+34-91-714-7983

Страна или регион	Телефонен номер
Шри Ланка	+94-11-2448-442 +94-11-2421-066 +94-11-2493-500
Швеция	+46-8-477-4420
Швейцария	+41-58-333-0971
Тайван	886-2-8723-9799
Тайланд	1-800-299-229
Турция	00800-211-4032 +90-212-317-1760
Обединено Кралство	+44-1475-555-055
САЩ	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
Уругвай	000-411-005-6649
Венецуела	0-800-100-2011
Виетнам	Хо Ши Мин: (848) 824-1474 Ханой: (844) 842-6316

**Забележка:** \* Номерата ще се приемат от означен на японски автомат. За поддръжка по телефона на английски, моля, изчакайте автоматът на японски да завърши, и ще отговори оператор. Моля, поискайте "English support please," и обаждането ви ще бъде пренасочено към англоговорящ оператор.

## Допълнение за гаранция за Мексико

Това допълнение се счита за част от Ограниченните гаранционни условия на IBM и ще бъде в сила само и изключително за продукти разпространявани и продавани на територията на Мексиканските Съединени Щати. В случай на конфликт, ще се прилагат условията на това допълнение.

Всички софтуерни програми, фабрично инсталирани в апаратурата, имат тридесет (30) дни гаранция за инсталационни дефекти от датата на закупуване. IBM не е отговорна за информацията в такива софтуерни програми и/или всякакви допълнителни софтуерни програми, инсталирани от вас или инсталирани след закупуването на продукта.

Услугите, които не се таксуват на гаранта, ще бъдат таксувани на крайния потребител, преди оторизация.

В случай, че е необходима гаранционна поддръжка, моля, обадете се на Центъра за поддръжка на 001-866-434-2080, където ще бъдете насочени към най-близкия Оторизиран

сервизен център. В случай, че във вашия град, разположение или в околност от 50 мили от вашия град или разположение не съществува Оторизиран сервизен център, гарантът включва всички разумни разходи за доставка, свързани с транспортирането на продукта до най-близкия Оторизиран сервизен център. Моля, обадете се на най-близкия Оторизиран сервизен център, за да получите необходимите одобрения или информация, засягаща доставката на продукта и адреса на доставка.

За да получите списък на оторизираните сервизни центрове, моля, посетете:  
[www.pc.ibm.com/la/centros\\_de\\_servicio/servicio\\_mexico/  
servicio\\_mexico.html](http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mexico.html)

**IBM de México, Manufactura y Tecnología, S. A. de C. V.**  
**Camino a El Castillo 2200**  
**El Salto, Jalisco**  
**C.P. 45680,**  
**Tel. 01-800-3676900**

---

## Приложение С. Подменяеми от клиента части (CRU)

### Подменяеми от клиента части (CRU)

Следните части за вашия ThinkPad компютър са обозначени като подменяеми от клиента (CRU) части.

По-долу са изброени CRU и документацията, в която са разположени инструкциите за премахване/подмяна.

	Ръководство за сервиз и отстраняване на проблеми	Листовка за настройка	Access IBM	Онлайн ръководство за поддръжка на хардуер	Онлайн видео
<b>CRU от Ниво 1</b>					
Батерия	X		X	X	X
Адаптер на променлив ток и захранващ кабел		X			
Trackpoint капачка		X	X		
Устройство с твърд диск	X		X	X	X
Кабел на телефонна линия		X			
Памет		X	X	X	X
Tablet Digitizer Pen		X	X		
Скоба за прикрепяне	X			X	X
<b>CRU от Ниво 2</b>					
Дъщерна коммуникационна карта			X	X	X
Mini-PCI карта			X	X	X
Клавиатура			X	X	X

Можете да намерите инструкции за подмяната на CRU в Access IBM, вашата вградена помощна система. За да стартирате Access IBM, натиснете синия бутон Access IBM на вашия ThinkPad.

Ако не можете да достъпите тези инструкции, или ако имате затруднения с подмяната на CRU, можете да използвате всеки от следните допълнителни ресурси:

- Онлайн ръководството за поддръжка на хардуер и Онлайн видео клиповете са достъпни на Web сайта за поддръжка на IBM  
<http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- IBM Центъра за поддръжка. За телефонните номера на Центъра за поддръжка за вашата страна или регион, вижте “Списък телефони за цял свят” на страница 72.

---

## Приложение D. Бележки

Настоящата публикация е пригодена за продуктите и услугите, които IBM предлага в Съединените американски щати.

В други страни е възможно IBM да не предлага споменатите в този документ продукти, услуги или компоненти. За информация, свързана с продуктите, услугите и компонентите, разпространявани в района, където се намирате, се консултирайте с местния представител на IBM. Споменаването на продукт, програма или услуга на IBM не е предназначено да твърди или внушава, че само този продукт, програма или услуга на IBM могат да бъдат използвани. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават правата върху интелектуалната собственост на IBM, може да бъдат използвани вместо продукта, програмата или услугата на IBM. Трябва да се има предвид, че отговорност на потребителя е да оцени и провери действието на всеки продукт, програма или услуга, които не са на IBM.

Възможно е IBM да има патенти или заявки за патенти относно обекти, споменати в този документ. Представянето на този документ не дава право на никакъв лиценз върху тези патенти. Може да изпращате писмени запитвания за патенти на адрес:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.*

---

### Обработка на данни от тип дата

Този хардуерен продукт на IBM и софтуерните продукти на IBM, които се доставят с него, са разработени така, че (ако се използват съгласно приложената документация), да обработват правилно данни от тип дата в и между 20-ти и 21-ви век, при условие, че всички използвани с него продукти (например хардуер, софтуер и фърмуер) правилно обменят с него данни от тип дата.

IBM не може да поеме отговорност за възможностите за обработката на данни от тип дата на продукти от други производители, дори ако тези продукти са предварително инсталирани или разпространявани по някакъв начин от IBM. Препоръчително е да се свържете директно с отговорните за тези продукти търговци, за да определите възможностите на техните продукти и, ако се налага, да ги актуализирате. Този хардуерен продукт на IBM не може да предотврати

грешки, които може да възникнат, ако софтуерът, хардуерните обновления или периферните устройства, които използвате или с които обменяте данни, не обработват коректно данни от тип дата.

Горното е обявяване на готовност за 2000 година.

---

## Препратки към адреси на Web сайтове

Споменаването в настоящата публикация на Web сайтове, които не са свързани с IBM, е направено за ваше удобство, но в никакъв случай не служи като гаранция за информацията, предоставена в тези Web сайтове. Материалите в тези уеб-сайтове не са част от документацията на този продукт на IBM и тяхното използване е на ваша отговорност.

---

## Бележки за електронно изльчване

### *Декларация на Федералната комисия за комуникации (FCC)*

IBM ThinkPad X40, машина тип 1866, 1867, 1868 и 1869

Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са разработени, за да се осигури приемлива защита срещу вредни въздействия при инсталация в жилище. Това оборудване генерира, използва и може да изльчва радиочестотна енергия и, ако не се инсталира и използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. При все това, не може да се гарантира, че при определена инсталация няма да възникне такова смущение. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се настърчава да опита да коригира смущението чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и антената.
- Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с оторизиран дилър или сервизен представител на IBM за помощ.

За да се покрият ограниченията за изльчвания на FCC, трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и съединители. Подходящи кабели и съединители може да закупите от оторизираните дилъри на IBM. IBM не е отговорна за всякакви радио- и телевизионни смущения, причинени от използването на различни от препоръчаните кабели и съединители или от неоторизирани модификации или изменения на това оборудване. Неоторизираните изменения и модификация могат да направят недействително правото на потребителя да ползва оборудването.

Това устройство е съобразено с Част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всяка получена намеса, включително намеса, която би могла да причини нежелан резултат.

Отговорна страна:

International Business Machines Corporation  
New Orchard Road  
Armonk, NY 10504  
Telephone 1-919-543-2193



Тествано за съвместимост  
с FCC стандартите

ЗА ДОМАШНА ИЛИ ОФИС УПОТРЕБА

*Декларация за съответствие с изискванията за излъчване клас B на Industry Canada*

Този цифров апарат от Клас В съответства на канадския ICES-003.

*Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada*

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

*Декларация за съответствие с Директивите на Европейската общност*

Този продукт е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда на Директивата на Съвета на ЕС 89/336/EEC по доближаването на законите, свързани с електромагнитната съвместимост, на страните членки. IBM не може да приеме отговорност за несъответствие спрямо изискванията за опазване на околната среда, което произлиза от непрепоръчвана модификация на продукта, включително оборудването му с не-IBM допълнителни карти.

Този продукт покрива ограниченията за Клас В на EN 55022.

---

### Изисквания за забележки към продукта

Следната забележка се отнася за машини, екипирани с DVD и TV изход:

Този продукт включва технология за защита на авторските права, която е защитена от искове от някои патенти на САЩ и други пра̀ва върху интелектуалната собственост, притежавани от Macrovision Corporation и други притежатели на права. Употребата на тази технология за защита на авторските права трябва да бъде оторизирана от Macrovision Corporation, и е предназначена само за преглед в домашни условия и други ограничени цели, освен ако от Macrovision Corporation е позволено друго. Разучаването на принципа на работа и разглобяването са забранени.

## **Забележки за околната среда за Япония**

### **Прибиране и рециклиране на използван компютър**

Ако сте служител на компания и трябва да изхвърлите компютър, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съгласие със Закона за поощряване на ефективното оползотворяване на ресурсите. Компютърът се категоризира като промишлен отпадък. Трябва да бъде подходящо изхвърлен чрез контрактор за изнасяне на индустриски отпадъци, сертифициран от местните власти. В съответствие със Закона за поощряване на ефективното оползотворяване на ресурсите, IBM Япония осигурява чрез Службата си за събиране и рециклиране, събирането, повторната употреба и рециклирането на излезли от употреба компютри. За подробности посетете Web сайта на IBM на [www.ibm.com/jp/pc/service/recycle](http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle)

Вследствие на Закона за поощряване на ефективното оползотворяване на ресурсите, събирането и рециклирането на компютри за домашна употреба от производителя е започнато на 1 Октомври 2003. За подробности посетете Web сайта на IBM на: [www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal.html](http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal.html)

### **Изхвърляне на ThinkPad компютърни компоненти, съдържащи тежки метали**

Печатната платка на ThinkPad компютъра съдържа тежки метали. (На печатната платка са използвани спойки с олово.) За да изхвърлите правилно изведената от употреба печатна платка, следвайте инструкциите в Събиране и рециклиране на изведен от употреба ThinkPad компютър.

### **Изхвърляне на изведена от употреба литиева батерия**

На системната платка на вашия ThinkPad компютър има литиева батерия, оформена като бутон, която поддържа главната батерия.

Ако желаете да я подмените с нова, свържете се с мястото на покупката или заявете сервизна услуга, осигурявана от IBM. Ако сте я подменили сам и желаете да изхвърлите използваната литиева батерия, изолирайте я с винилова лента, свържете се с мястото на покупка и следвайте инструкциите.

Ако използвате ThinkPad компютър вкъщи и трябва да изхвърлите литиева батерия, трябва да го направите в съответствие с местните порядки и разпоредби.

### **Боравене с изчерпан ThinkPad презареждаем батериен модул**

Вашият ThinkPad компютър има литиево-йонен батериен комплект или никел-метал-хидриден батериен комплект. Ако трябва да изхвърлите батериен модул, свържете се с подходящото лице от отдел на IBM по продажби, обслужване или маркетинг, и следвайте инструкциите на това лице. Можете също да видите инструкциите на <http://www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery/>

---

## **Оферта за софтуер IBM Lotus**

**Относно офертата:** Като квалифициран клиент на IBM персонален компютър получавате единичен ограничен лиценз за софтуер за Lotus Notes “самостоятелен” клиент. Този лиценз ви упълномощава да инсталirate и използвате този софтуер на своя нов IBM персонален компютър, като използвате една от следните опции:

- **Носителите за този софтуер не са включени в тази оферта. Ако все още нямате подходящия Lotus Notes Client,** можете да поръчате компакт-диск и да инсталirate софтуера на компютъра си.\*\* Използвайте един от изброените на следващата страница методи за поръчване.
- **Ако вече имате лицензирано копие на софтуера,** получавате правото да направите и използвате едно допълнително копие на софтуера, който имате.

**Относно IBM Lotus Notes:** Със самостоятелния си Notes клиент с ограничена употреба можете да интегрирате най-важните си съобщителни, кооперативни и за управление на персоналната информация (PIM) ресурси — като e-mail, календар, списък задачи — което ви позволява да ги достъпвате, докато сте свързани или не с мрежата си. Самостоятелният лиценз не включва правото да достъпвате IBM Lotus Domino сървъри; този самостоятелен лиценз обаче може да бъде надстроен до пълен Notes лиценз с намаление на цената. За повече информация посетете <http://www.lotus.com/notes>.

**Поддръжка на клиента:** За информация за поддръжка и телефонни номера за помощ при началното инсталiranе на софтуера, посетете <http://www.pc.ibm.com/support>. За да закупите техническа поддръжка отвъд началната помощ при инсталiranе, посетете <http://www.lotus.com/passport>.

**Международен договор за лицензиране на програми:** Софтуерът, лицензиран по тази оферта, не включва софтуерните надстройки или техническа поддръжка, и е предмет на условията на IBM Международния договор за лицензиране на програми (IPLA), който придръжава този софтуер. Вашата употреба на програмата Lotus Notes, описана в тази оферта, включва приемане на условията

на тази Оферта и на IPLA. За допълнителна информация, касаеща IBM IPLA, посетете <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Тези програми не са за преподаване.

**Доказателство за покупка:** Доказателството за покупка на квалифицирания IBM персонален компютър, както и този документ за Оферта следва да бъдат запазени като доказателство за упълномощяване.

**Закупуване на надстройки, допълнителни лицензи и техническа поддръжка**  
Софтуерните надстройки и техническата поддръжка са достъпни срещу заплащане чрез IBM Passport Advantage програмата. За информация относно закупуването на допълнителни лицензи за Notes, SmartSuite, или други Lotus продукти, посетете <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport>.

**За да поръчате компакт-диск:**

**\*\*Важно:** Според тази Оферта, можете да поръчате по един CD носител на лиценз. Ще е необходимо да предявите 7 цифри на сериен номер на новия IBM персонален компютър, който сте закупили. Компакт-дискът се осигурява без допълнително заплащане; това не отменя приложимите данъци, такси и заплащане на доставка, които могат да бъдат наложени от местните власти.  
Моля, отпуснете 10 до 20 работни дни от приемането на заявката ви за доставка.

**—В САЩ или Канада:**

Обадете се на 800-690-3899

**—В страните от Латинска Америка:**

Чрез Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Пощенски адрес:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
Modus Media International  
501 Innovation Avenue  
Morrisville, NC, USA 27560

Факс: 919-405-4495

За запитвания за поръчка, се свържете на:

[Smartsuite\\_ibm@modusmedia.com](mailto:Smartsuite_ibm@modusmedia.com)

**—В страните от Европа:**

Чрез Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

Пощенски адрес:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program  
P.O. Box 3118  
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

За запитвания за поръчка, се свържете на:

[ibm\\_smartsuite@modusmedia.com](mailto:ibm_smartsuite@modusmedia.com)

**—В страните от Тихоокеанска Азия:**

Чрез Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Пощенски адрес:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International  
eFulfillment Solution Center  
750 Chai Chee Road  
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,  
Singapore 469000

Факс: +65 6448 5830

За запитвания за поръчка, се свържете на:

[Smartsuiteapac@modusmedia.com](mailto:Smartsuiteapac@modusmedia.com)

---

## Търговски марки

Следните термини са търговски марки на IBM Corporation в САЩ, в други страни, или и двете:

IBM	Rescue and Recovery
IBM (лого)	ThinkPad
IBM Lotus Notes	TrackPoint
IBM Lotus Domino	Ultrabay
Lotus	UltraNav
PS/2	

Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Intel, Pentium и Intel SpeedStep са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други страни. (За пълен списък на търговските марки на Intel вижте [www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm](http://www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm))

Други имена на компании, продукти или услуги могат да бъдат търговски марки или сервисни марки на други.



# Индекс

## A

Access IBM xix

## B

BIOS Setup Utility 30

## P

PC-Doctor for Windows 12

## R

Recovery Repair дискета 31

## T

TrackPoint проблеми 20

## W

Web, помощ по 44

## Б

батерия

Батерия с удължен живот 37

подмяна 35

проблеми 26

безжично

взаимодействие 47

Бележка за разпоредби xvii

## В

важни съвети 6

възстановяване на фабрично  
инсталлиран софтуер 31

## Г

гаранция

информация 51, 77

грешки без съобщения 17

## Д

диагностициране на проблеми 12

## Е

екран на компютъра 24

## З

заден изглед 2

## И

инструкции за безопасност v

## K

клавиатура

проблеми 19

компоненти 4

конфигурационна настройка 30

## H

настройка

BIOS 30

конфигурация 30

носене на компютъра 6

## O

обкръжение 6

безжично 48

отстраняване 12

## P

парола

задаване 7

проблеми 19

Подменяема от клиента част

(CRU) 77

подмяна 71

списък на частите 77

помощ

и сервис 44

по телефон 44

по цял свят 45

чрез Web 44

почистване на компютъра 10

преден изглед 2

проблем

Стартиране 27

проблеми

батерия 26

готовност 21

диагностициране 12

екран на компютъра 24

клавиатура 19

ключ на захранването 19

отстраняване 12

парола 19

твърд диск 27

управление на захранването 21

хибернация 21

четец на пръстови отпечатъци 29

проблеми с готовност 21

проблеми с ключ на захранване 19

проблеми с хибернация 21

Програма Product Recovery 31

## P

разположения 2

## C

спецификации 5

Стартиране

проблем 27

Съвети за Tablet Digitizer Pen 7

съвети за режим таблет 7

съвети, важни 6

съобщения за грешки 12

## T

твърд диск

надстройване 33

проблеми 27

телефон, помощ по 44

## У

устройство за съхранение,  
надстройване 33

## Ч

четец на пръстови отпечатъци

грижа 10

проблеми с разпознаването 29





**IBM**

Номер: 39T2250

Отпечатано в Китай

(1P) P/N: 39T2250

