

X32 series Setup Poster

P/N 39T5769

06/09/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the printing country name if the poster is printed in other than China.

Opcijsko ThinkPad X3 UltraBase sidrište

Ova opcija je dostupna za proširenje funkcionalnosti vašeg ThinkPad X32. Da naučite više, pritisnite plavi gumb Pristup IBM-u i upišite "X3 UltraBase" u polje za traženje.

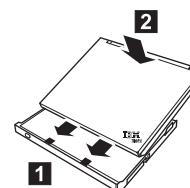

Instaliranje opcijске memorije

Količinu memorije na vašem računalu možete povećati.

Napomena: Koristite samo tipove memorije koji su podržani na vašem računalu. Ako neispravno instalirate opciju memorije ili instalirate neku nepodržanu memoriju, kad pokrenute računalo čuti ćete pisak upozorenja.

1

Instalirajte opciski SO-DIMM:

1 Dotaknite uzemljeni metalni objekt da smanjite statički elektricitet u vašem tijelu koji bi mogao oštetiti SO-DIMM. Izbjegavajte dodirivanje kontaktog ruba na SO-DIMM-u.


2 Isključite računalo.

3 Odsjmite AC adaptor i sve kablove s računala.


4 Zatvorite ekran računala i preokrenite računalo.

5 Uklonite bateriju.


6 Otpustite vijke pokraj DIMM ikona na poklopac memoriske priključnice i tada uklonite poklopac.

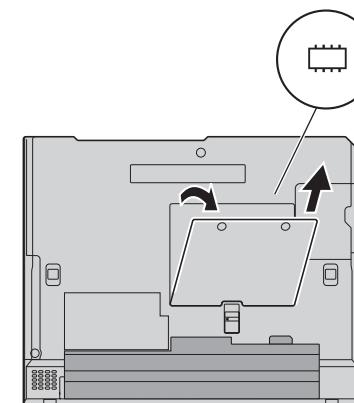

7 Ako je SO-DIMM već instaliran, uklonite ga kako je pokazano. Spremite SO-DIMM za buduću upotrebu.

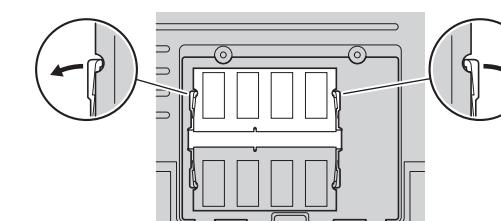

8 Poravnajte urez na kontaktnom rubu SO-DIMM-a s razdjelnikom na utičnicu. Čvrsto umetnite SO-DIMM u utičnicu pod kutom od 20 stupnjeva i tada ga usmjerite prema dolje dok ne klikne 1 na svom mjestu 2.

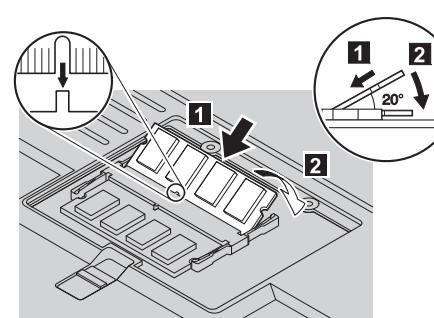

9 Stavite poklopac memoriske priključnice. Pozor: Nikad ne upotrebljavajte računalo s otvorenim poklopcom memoriske priključnice.

10 Stavite bateriju i ponovno spojite AC adaptor i kablove.

2

Provjerite ispravnost instalacije opciskog SO-DIMM-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Pritisnite tipku Pristup IBM-u kad dobijete prompt za vrijeme pokretanja.
- 3 Otvorite BIOS Setup Utility klikom na "Access BIOS" ispod kategorije "Konfiguriranje" ili dvostrukim klikom na "Start setup utility."
- 4 Provjerite da stavka "Installed memory" pokazuje ukupnu količinu memorije koja je instalirana na vašem računalu. Na primjer, ako instalirate dodatni 512 MB SO-DIMM u računalo čija je standardna memorija 256 MB, količina pokazana u "Installed memory" treba biti 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Informacije o ThinkVantage tehnologijama možete dobiti u bilo koje vrijeme pritiskom na plavu tipku Pristup IBM-u, na vašoj tipkovnici.



Sigurnost

Neka ThinkPad računala imaju umetnut sigurnosni čip. Da naučite o spuštanju softvera i omogućavanju čipa, upišite "security chip" u polje za traženje Pristupa IBM-u.



Pristupne veze

Neka ThinkPad računala su opremljena s bežičnim LAN adaptorm. Da naučite više o konfiguriranju bežičnog LAN-a i drugih komunikacijskih adaptora, uključujući vaše žičane veze, upišite "Access Connections" u polje za traženje u Pristupu IBM-u.



Migracija

Podatke s vašeg starog računala možete premjestiti na ovaj ThinkPad. Unesite "migration" u polje za traženje u Pristupu IBM-u da naučite više o spuštanju softvera za migraciju podataka.

IBM Pomoć i podrška

Da naučite više o IBM Pomoći i podršci, izaberite kategoriju Dobivanje pomoći i podrške u Pristupu IBM-u.

* Dodatne napomene za otpakiranje:

- 1 Neki modeli možda sadrže stavke koje nisu na popisu.
- 2 Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, molimo обратите se vašem mjestu kupnje.
- 3 Vaše računalo ima disk-na-disk obnavljanje. Sve što je potrebno za obnavljanje tvornički instaliranih datoteka i aplikacija je na vašem tvrdom disku, pa više nema potrebe za CD-om za obnavljanje. Za više informacija, pogledajte "Obnavljanje predinstaliranog softvera" u Vodiču za servis i rješavanje problema.

Vaše ime: _____

Ime poduzeća: _____

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Poduzeće ili prodavač za servis: _____

IBM servisna Web stranica: _____

Broj IBM servisa: _____

Printed in China

© Autorsko pravo Lenovo 2005.
Djelovi © Autorsko pravo International Business Machines Corporation 2005.
Sva prava pridržana.

ThinkPad je registrirani Lenovo zaštitni znak.
IBM je zaštitni znak od IBM Corp.

Samo za položaj crtičnog koda