

Lenovo 3000 C Series e N Series

Guia de Serviços e Resolução de Problemas

Inclui:

- **Introdução a outras fontes de informação**
- **Dicas importantes para cuidar de seu computador**
- **Diagnóstico e resolução de problemas**
- **Opções de recuperação**
- **Ajuda e serviços**
- **Informações sobre a garantia de seu computador**

Lenovo 3000 C Series e N Series Guia de Serviços e Resolução de Problemas

Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, certifique-se de ler o seguinte.

- O *Guia de Segurança e Garantia* incluído no pacote com esta publicação.
- Informações relacionadas ao wireless na Ajuda do Access On-line e Apêndice E, "Avisos", na página 55.
- *Aviso de Regulamentação do Lenovo 3000* incluído no pacote com esta publicação.

Índice

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Leia Primeiro | v | Substituindo a Bateria. | 27 |
| Capítulo 1. Localizando Informações | 1 | Fazendo Upgrade da Unidade de Disco | |
| Este Guia e Outras Publicações | 1 | Rígido | 29 |
| Localizando Informações com o Botão do | | Substituindo a memória | 31 |
| Lenovo Care | 2 | | |
| Capítulo 2. Cuidando do Seu Computador | 3 | Capítulo 6. Obtendo Ajuda e Serviços | 35 |
| Capítulo 3. Solucionando Problemas do | | Obtendo Ajuda e Serviços | 35 |
| Computador | 9 | Obtendo Ajuda na Web | 35 |
| Perguntas Mais Frequentes | 10 | Chamando o Centro de Suporte ao Cliente. | 35 |
| Diagnosticando Problemas | 12 | Obtendo Ajuda no Mundo Inteiro. | 37 |
| Resolução de Problemas | 12 | | |
| Mensagens de Erro. | 12 | Apêndice A. Certificado de Garantia | 39 |
| Erros sem Mensagens | 15 | Apêndice B. Números de Telefones em | |
| Um Problema com a Senha | 17 | Todo Mundo | 45 |
| Problemas com o Teclado | 17 | Apêndice C. CRUs (Customer Replaceable | |
| Problemas com o Modo de Espera ou de | | Units) | 49 |
| Hibernação | 17 | Apêndice D. Recursos e Especificações | 51 |
| Problemas com a Tela do Computador | 18 | Recursos | 51 |
| Problemas com a Bateria | 21 | Especificações | 52 |
| Problema com a Unidade de Disco Rígido | 21 | | |
| Problema com a Inicialização | 21 | Apêndice E. Avisos | 55 |
| Um Problema de Autenticação de | | Avisos | 55 |
| Impressão Digital | 23 | Aviso de Saída de Televisão | 56 |
| Outros Problemas | 23 | Avisos sobre Emissões Eletrônicas. | 56 |
| | | Instrução da FCC (Federal | |
| Capítulo 4. Opções de Recuperação | 25 | Communications Commission). | 57 |
| Utilizando o Rescue and Recovery | 25 | Oferta do Software IBM Lotus | 57 |
| Restaurando Conteúdo de Fábrica. | 25 | Marcas Registradas | 60 |
| Recuperando Dados | 26 | | |
| Capítulo 5. Fazendo Upgrade e | | Índice Remissivo | 61 |
| Substituindo Dispositivos. | 27 | | |

Leia Primeiro



Não deixe a base do computador, ou qualquer peça que sofra aquecimento durante a operação, sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo enquanto o computador estiver ligado ou carregando a bateria.

Quando o adaptador de corrente alternada estiver conectado a uma saída de energia e a seu computador, ele gera calor. Não coloque o adaptador em contato com qualquer parte de seu corpo ao utilizá-lo. Nunca utilize o adaptador de corrente alternada para aquecer seu corpo. O contato prolongado com seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar uma queimadura.

Passe os cabos de um adaptador de corrente alternada, um mouse, um teclado, uma impressora ou qualquer outro dispositivo eletrônico ou qualquer outra linha de comunicação, para que sua máquina ou outros objetos não os pressionem e para que ninguém pise, tropece ou submeta os cabos a um tratamento que possa afetar a operação de seu computador. Se for aplicada muita força nos cabos, eles podem ser danificados ou podem quebrar.



Para evitar danos ao disco rígido e subsequente perda de dados, antes de mover seu computador, pressione Fn+F4 para colocá-lo em modo de espera ou para desligá-lo. Certifique-se de que o indicador de status de espera esteja ligado (verde) antes de mover o computador.



Não derrube, bata com força, arranhe, deforme, vibre, empurre ou coloque objetos pesados em cima do computador, da tela ou dos dispositivos externos.



Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade, que proporcione proteção adequada. Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.



Coloque líquidos longe do computador para evitar derramamentos e mantenha o computador longe de água para evitar o perigo de choque elétrico.

Capítulo 1. Localizando Informações

Este Guia e Outras Publicações

Instruções de Configuração

ajuda a desembalar seu computador e iniciar sua utilização. Inclui algumas dicas para usuários de primeira viagem e apresenta o software pré-instalado pela Lenovo.

Este Guia de Serviços e Resolução de Problemas

fornece informações sobre cuidado com seu computador, informações básicas de resolução de problemas, alguns procedimentos de recuperação, informações de ajuda e serviço e informações de garantia para o seu computador. As informações de resolução de problemas nesse Guia se aplicam apenas aos problemas que podem impedir você de acessar a ajuda abrangente e o portal de informações, chamado **Lenovo CareSM**, pré-instalado em seu computador.

Ajuda do Access

é um manual on-line abrangente, que fornece respostas à maioria das perguntas relacionadas ao computador, ajuda na configuração de recursos e ferramentas pré-instalados ou na resolução de problemas. Para abrir Ajuda do Access, clique em **Iniciar**, mova o ponteiro para **Todos os Programas**; e depois para **Lenovo Care**. Clique em **Ajuda do Access**.

Lenovo Care

fornece acesso fácil às ferramentas de software e sites-chave da Lenovo, eliminando a necessidade de transportar outros manuais de referência. Para abrir o Lenovo Care, pressione o botão Lenovo Care em seu teclado. Para obter informações adicionais sobre a utilização do botão Lenovo Care, consulte “Localizando Informações com o Botão do Lenovo Care” na página 2.

Guia de Segurança e Garantia

inclui instruções de segurança e a Declaração de Garantia Limitada Lenovo completa.

Aviso de Regulamentação

complementa este guia. Leia-o antes de utilizar os recursos wireless do seu computador. Seu computador está em conformidade com os padrões de frequência de rádio e de segurança de qualquer país ou região em que tenha sido aprovada a utilização wireless. O Cliente precisa instalar e utilizar seu computador em estrita conformidade com os regulamentos locais de RF.

Localizando Informações com o Botão do Lenovo Care

O botão do Lenovo Care pode ajudá-lo em diversas situações quando seu computador está funcionando normalmente e mesmo quando não estiver. Pressione o botão Lenovo Care para abrir o Lenovo Care e obter acesso às ilustrações informativas e instruções fáceis de seguir para inicialização e para permanecer produtivo.

Você também pode utilizar o botão Lenovo Care para interromper a seqüência de inicialização do seu computador e iniciar o espaço de trabalho do Rescue and Recovery™, que executa independentemente do sistema operacional Windows e está oculto para ele.

Capítulo 2. Cuidando do Seu Computador

Embora seu computador tenha sido projetado para funcionar de modo confiável em ambientes normais de trabalho, é necessário utilizá-lo com muito cuidado. Seguindo essas dicas importantes, você obterá o máximo de utilização e prazer de seu computador.

Dicas importantes:

Tenha cuidado com o local e a maneira como você trabalha

- Não deixe a base do computador, ou qualquer peça que sofra aquecimento durante a operação, sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo enquanto o computador estiver em funcionamento ou carregando a bateria. Seu computador dissipa calor durante o funcionamento normal. Esse calor está relacionado ao nível de atividade do sistema e ao nível de carga da bateria. O contato constante com seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar desconforto e, eventualmente, queimadura na pele.
- Quando o adaptador de corrente alternada estiver conectado a uma saída de energia e a seu computador, ele gera calor. Não coloque o adaptador em contato com qualquer parte de seu corpo ao utilizá-lo. Nunca utilize o adaptador de corrente alternada para aquecer seu corpo. O contato prolongado com seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar uma queimadura.
- Passe os cabos de um adaptador de corrente alternada, um mouse, um teclado, uma impressora ou qualquer outro dispositivo eletrônico ou qualquer outra linha de comunicação, para que sua máquina ou outros objetos não os pressionem e para que ninguém pise, tropece ou submeta os cabos a um tratamento que possa afetar a operação de seu computador. Se for aplicada muita força nos cabos, eles podem ser danificados ou podem quebrar.
- Sempre coloque líquidos longe e mantenha-o longe de fontes de água (para evitar o perigo de choque elétrico).
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças para evitar o risco de sufocamento com as embalagens plásticas.
- Mantenha o seu computador longe de ímãs, telefones celulares ligados, dispositivos elétricos ou alto-falantes (dentro de 13 cm/5 Pol. de distância).
- Evite expor seu computador a temperaturas extremas (abaixo de 5°C/41°F ou superiores a 35°C/95°F).

Seja cuidadoso com o seu computador

- Evite colocar quaisquer objetos (incluindo papéis) entre o vídeo e o teclado ou sob o teclado.
- Não derrube, bata, arranhe, gire, vibre, empurre ou coloque objetos pesados em seu computador, vídeo ou dispositivos.
- O vídeo do computador é projetado para ser aberto e utilizado em um ângulo um pouco maior que 90 graus. Não abra o vídeo do computador além de 135 graus, pois isso pode danificar a dobradiça do computador.

Transporte seu computador adequadamente

- Antes de mover seu computador, assegure-se de remover qualquer mídia, desligar os dispositivos conectados e desconectar os fios e os cabos.
- Certifique-se de que o seu computador esteja no modo de espera ou de hibernação ou desligue-o antes de movê-lo. Isso evitará danos na unidade de disco rígido e a perda de dados.
- Ao levantar o seu computador, segure-o pela parte inferior. Não levante ou segure seu computador pelo vídeo.
- Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade, que proporcione proteção adequada. Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.

Guarde as mídias e as unidades de armazenamento adequadamente

- Se o seu computador tiver uma unidade ótica como uma unidade de CD, DVD ou CD-RW/DVD, não toque na superfície de um disco ou nas lentes da bandeja.
- Aguarde até ouvir um clique do CD ou DVD no eixo central de unidade ótica como uma unidade de CD, DVD ou CD-RW/DVD antes de fechar a bandeja.
- Ao instalar a unidade de disco rígido, disquete, CD, DVD ou CD-RW/DVD, siga as instruções fornecidas com o hardware e aplique pressão apenas onde necessário no dispositivo.

Tenha cuidado ao definir senhas

- Lembre-se das suas senhas. Se você esquecer uma senha de supervisor ou de disco rígido, o fornecedor de serviços autorizado da Lenovo não a reconfigurará e será necessário substituir sua placa-mãe ou unidade de disco rígido.

Outras dicas importantes

- O modem do computador pode utilizar apenas uma rede telefônica analógica ou PSTN (Public-Switched Telephone Network). Não conecte o modem a uma linha PBX (Private Branch Exchange) ou a qualquer outra extensão de linha telefônica digital, porque isso poderia danificar seu modem. As linhas telefônicas analógicas são utilizadas freqüentemente em

casa, enquanto as linhas telefônicas digitais são utilizadas em hotéis ou escritórios. Se você tiver dúvidas sobre o tipo de linha telefônica que está sendo utilizada, entre em contato com a companhia telefônica.

- possui um conector Ethernet e um conector de modem. Se assim for, verifique se a conexão dos cabos de comunicação está correta e se o conector não está danificado.
- Registre seus produtos Lenovo com a Lenovo (consulte a página da Web: www.lenovo.com/register). Esse procedimento auxilia as autoridades na devolução de seu computador em caso de perda ou roubo. Registrar seu computador também permite que a Lenovo notifique-o sobre possíveis informações técnicas e upgrades.
- Apenas um técnico autorizado do Lenovo deve desmontar e reparar seu computador.
- Não modifique ou coloque fita adesiva nas travas, com o objetivo de manter o vídeo aberto ou fechado.
- Tome cuidado ao virar seu computador enquanto o adaptador de corrente alternada estiver conectado. Isso pode quebrar o plugue do adaptador.
- Quando não estiverem em uso, armazene as unidades removíveis de disco rígido, disquete, CD, DVD e CD-RW/DVD em contêineres ou embalagens apropriados.
- Antes de instalar qualquer um dos dispositivos a seguir, toque uma mesa de metal ou um objeto de metal aterrado. Essa ação reduz qualquer eletricidade estática no corpo. A eletricidade estática pode danificar o dispositivo.
 - Placa de memória, como Placa SD, Memory Stick, MultiMediaCard, xD-Picture e Placa Memory Stick Pro.
 - Módulo de memória

Limpendo a tampa de seu computador

Ocasionalmente, limpe seu computador da seguinte maneira:

1. Prepare uma mistura de uma pequena quantidade de detergente de cozinha (um que não contenha abrasivos ou produtos químicos fortes, tais como ácidos ou alcalinos). Utilize 5 partes de água para 1 parte de detergente.
2. Embeba em uma esponja o detergente diluído.
3. Retire o excesso de líquido da esponja.
4. Esfregue a tampa com a esponja, com movimentos circulares e tendo cuidado para não deixar escorrer líquido em excesso.
5. Esfregue a superfície para remover o detergente.
6. Enxagúe a esponja com água corrente.
7. Seque a tampa com a esponja limpa.

8. Seque a superfície novamente com um pano seco de algodão.
9. Espere a superfície secar totalmente e remova qualquer fibra de tecido da superfície do computador.

Limpendo o teclado de seu computador

1. Embeba um pano limpo e macio em álcool isopropílico.
2. Limpe a superfície de cada tecla com o pano. Limpe as teclas uma por uma; se limpar várias teclas ao mesmo tempo, o pano pode enganchar em uma tecla adjacente e possivelmente danificá-la. Certifique-se de não deixar pingar líquido por entre as teclas.
3. Deixe secar.
4. Para remover quaisquer migalhas de alimento e poeira embaixo das teclas, utilize um soprador de câmara com uma escova ou o ar frio de um secador de cabelo.

Nota: Evite utilizar produtos de limpeza diretamente sobre o vídeo ou o teclado.

Limpendo o vídeo de seu computador

1. Esfregue suavemente o vídeo com um pano seco de algodão. Se você visualizar uma marca semelhante a um arranhão em sua tela, isto pode ser uma mancha transferida do teclado quando a tampa foi pressionada de fora.
2. Limpe ou espane a mancha cuidadosamente com um pano seco e macio.
3. Se a mancha permanecer, umedeça um pano macio de algodão com água ou uma mistura de álcool isopropílico e água (em partes iguais).
4. Seque o máximo possível.
5. Esfregue novamente o vídeo; não deixe escorrer líquido no computador.
6. Certifique-se de secar o vídeo do computador antes de fechá-lo.

Cuidados com o leitor de impressões digitais

As seguintes ações poderiam danificar o leitor de impressões digitais (em alguns modelos) ou fazer com que ele não funcionasse corretamente:

- Arranhar a superfície da leitora com um objeto duro e pontiagudo.
- Arranhar a superfície do leitor com sua unha ou qualquer objeto duro.
- Utilizar ou tocar a leitora com um dedo sujo.

Se você perceber qualquer uma das condições a seguir, limpe cuidadosamente a superfície da leitora com um pano seco, macio e que não solte fios:

- A superfície da leitora está suja ou manchada.
- A superfície da leitora está molhada.

- A leitora geralmente falha ao cadastrar ou autenticar sua impressão digital.

Capítulo 3. Solucionando Problemas do Computador

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| Perguntas Mais Frequentes | 10 | Problemas com a Tela do Computador . . . | 18 |
| Diagnosticando Problemas | 12 | Problemas com a Bateria | 21 |
| Resolução de Problemas | 12 | Problema com a Unidade de Disco Rígido | 21 |
| Mensagens de Erro. | 12 | Problema com a Inicialização | 21 |
| Erros sem Mensagens | 15 | Um Problema de Autenticação de | |
| Um Problema com a Senha | 17 | Impressão Digital | 23 |
| Problemas com o Teclado | 17 | Outros Problemas | 23 |
| Problemas com o Modo de Espera ou de | | | |
| Hibernação | 17 | | |

Nota: Consulte a Ajuda do Access se seu sistema estiver em execução e a Ajuda do Access estiver acessível. Este capítulo apresenta informações para serem utilizadas quando a Ajuda do Access estiver inacessível.

Perguntas Mais Frequentes

Esta seção lista as perguntas mais frequentes e diz onde localizar respostas detalhadas. Para obter detalhes sobre cada publicação incluída no pacote com seu computador, consulte “Este Guia e Outras Publicações” na página 1.

Quais precauções de segurança devo seguir ao utilizar meu computador?

Consulte o Guia de Segurança e Garantia para obter informações detalhadas sobre segurança.

Como posso evitar problemas com meu computador?

Consulte “Leia Primeiro” na página v e também Capítulo 2, “Cuidando do Seu Computador”, na página 3 deste Guia. Para obter mais dicas, vá para a sessão Evitando Problemas no Ajuda do Access on-line.

Quais são os principais recursos de hardware do meu novo computador?

Consulte a sessão “Tour pelo Lenovo 3000” no Ajuda do Access on-line.

Onde posso localizar especificações detalhadas sobre a minha máquina?

Consulte www.lenovo.com/support

Preciso fazer upgrade de um dispositivo *ou* Preciso substituir um dos seguintes itens: a unidade de disco rígido, a memória ou o teclado.

Consulte a seção Apêndice C, “CRUs (Customer Replaceable Units)”, na página 49 deste Guia para obter a lista de Customer Replaceable Units e o local das instruções sobre a remoção ou substituição de componentes.

Meu computador não está funcionando adequadamente.

Estude a sessão “Resolução de Problemas” na Ajuda do Access On-line. Este Guia descreve apenas problemas que possam impedi-lo de obter acesso ao sistema de ajuda on-line.

Como posso entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente?

Consulte o Capítulo 6, “Obtendo Ajuda e Serviços”, na página 35 neste Guia. Para obter os números de telefones do Customer Support Center mais próximo, consulte Apêndice B, “Números de Telefones em Todo Mundo”, na página 45.

Onde posso encontrar informações sobre a garantia?

Consulte o Guia de Segurança e Garantia separado para obter informações detalhadas sobre garantia. Para a garantia aplicável ao seu computador, incluindo o período de garantia e o tipo de serviço de garantia, consulte Apêndice A, “Certificado de Garantia”, na página 39.

Diagnosticando Problemas

Caso você tenha um problema com seu computador, é possível testá-lo utilizando o PC-Doctor® para Windows. Para executar o PC-Doctor para Windows, faça o seguinte:

1. Clique em **Iniciar**.
2. Mova o ponteiro para **Todos os Programas** e, em seguida, para **PC-Doctor para Windows**.
3. Clique em **PC-Doctor**.

Para obter informações adicionais sobre o PC-Doctor para Windows, consulte a Ajuda do programa.

Atenção

A execução de qualquer teste pode demorar alguns minutos. Certifique-se de possuir tempo para executar o teste; não interrompa o teste enquanto este estiver sendo executado.

Se você pretender contatar o Centro de Suporte ao Cliente assegure-se de imprimir o registro de teste para que seja possível fornecer rapidamente as informações para ajudar o técnico.

Resolução de Problemas

Caso você não localize seu problema aqui, consulte a Ajuda do Access, seu sistema de ajuda integrado. A seção a seguir apenas descreve os problemas que poderão impedir você de acessar esse sistema de ajuda.

Mensagens de Erro

A seguir há uma lista de mensagens que a BIOS pode exibir. A maioria ocorre durante o POST. Algumas delas exibe informações sobre um dispositivo de hardware, por exemplo, a quantidade de memória instalada. Outras podem indicar um problema com o dispositivo, como a maneira como foi configurado. Após a lista há explicações das mensagens e soluções para os problemas relatados. Se seu sistema exibir uma das mensagens marcadas abaixo com um asterisco (*), anote a mensagem e entre em contato com seu representante de marketing. Se seu sistema falhar depois de você ter feito alterações nos menus do Utilitário de Configuração da BIOS, reinicie o computador, entre no Utilitário de Configuração da BIOS e configure as definições padrões ou corrija o erro.

| Código | Mensagem | Descrição |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0200 | Failure Fixed Disk | O disco fixo não está funcionando ou não foi configurado adequadamente. Verifique se o disco fixo está conectado adequadamente. Execute a Configuração. Verifique se o tipo de disco fixo está identificado corretamente. |
| 0210 | Stuck key | Há uma tecla presa no teclado. |
| 0211 | Keyboard error | O teclado não está funcionando. |
| 0212* | Keyboard Controller Failed | O controlador do teclado falhou no teste. Pode ser necessário substituir o controlador do teclado. |
| 0213 | Keyboard locked - Unlock key switch | Destrave o sistema para prosseguir. |
| 0220 | Monitor type does not match CMOS - Run SETUP | O tipo de monitor não foi identificado corretamente na Configuração. |
| 0230* | Shadow Ram Failed at offset: nnnn | A Shadow RAM falhou no offset nnnn do bloco de 64k no qual o erro foi detectado. |
| 0231* | System RAM Failed at offset: nnnn | A System RAM falhou no offset nnnn do bloco de 64k no qual o erro foi detectado. |
| 0232* | Extended RAM Failed at offset: nnnn | A memória estendida não está funcionando ou não foi configurada adequadamente no offset nnnn. |
| 0250 | System battery is dead-Replace and run SETUP | O indicador de bateria do relógio CMOS mostra que a bateria está esgotada. Carregue a bateria do relógio CMOS por mais de oito horas conectando o adaptador de corrente alternada e execute a Configuração para configurar o sistema novamente. |
| 0251 | System CMOS checksum bad - Default configuration use | O CMOS do sistema foi corrompido ou modificado incorretamente, talvez por um aplicativo que altera a data armazenada no CMOS. A BIOS instalou Valores de Configuração Padrão. Se você não deseja estes valores, entre na Configuração e digite seus próprios valores. Se o erro persistir, carregue a bateria do sistema por mais de oito horas conectando o adaptador de corrente alternada ou entre em contato com seu revendedor. |
| 0271 | Check date and time settings | A BIOS localizou a data ou hora fora do intervalo e reconfigurou o Relógio de Tempo-Real. Pode ser necessário configurar a data legal (1991-2099). |

| Código | Mensagem | Descrição |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0280 | Previous boot incomplete - Default configuration used | O POST anterior não foi concluído com êxito. O POST carrega valores padrão e oferece a execução da Configuração. Se a falha foi causada por valores incorretos e eles não forem corrigidos, a próxima inicialização provavelmente falhará. Em sistemas com controle de estados de espera, configurações inadequadas também podem finalizar o POST e causar este erro na próxima inicialização. Execute a Configuração e verifique se a configuração do estado de espera está correta. Este erro será limpo na próxima vez que o sistema for inicializado. |
| 0281 | Memory Size found by POST differed from CMOS | O tamanho da memória localizada pelo POST difere do CMOS. |
| 02B0 02B1 | Diskette drive A error Diskette drive B error | A unidade A: ou B: está presente mas falha nos testes de disquete da BIOS POST. Verifique se a unidade está definida com o tipo de disquete adequado na Configuração e que a unidade de disquete tenha sido conectada corretamente. |
| 02B2 | Incorrect Drive A type - run SETUP | O tipo de unidade de disquete A: não foi identificado corretamente na Configuração. |
| 02B3 | Incorrect Drive B type - run SETUP | O tipo de unidade de disquete B: não foi identificado corretamente na Configuração. |
| 02D0 | System cache error - Cache disabled | O cache da RAM falhou e a BIOS desativou-o. Em placas-mãe antigas, verifique os jumpers do cache. Talvez seja necessário substituir o cache. Consulte seu revendedor. Um cache desativado diminui consideravelmente o desempenho do sistema. |
| 02F0 | CPU ID | Número do soquete da CPU para erro Multi-Processador. |
| 02F4* | EISA CMOS not writable | Erro de teste na ServerBIOS2: Não é possível gravar no EISA CMOS. |
| 02F5* | DMA Test Failed | Erro de teste na ServerBIOS2: Não é possível gravar nos registros estendidos da DMA (Direct Memory Access). |
| 02F6* | Software NMI Failed | Erro de teste da ServerBIOS2: Não é possível gerar o software NMI (Non-Maskable Interrupt). |
| 02F7* | Fail - Safe Timer NMI Failed | Erro de teste na ServerBIOS2: O cronômetro de salvaguarda demora muito. |
| N/A | Device Address Conflict | Conflito de endereço para o dispositivo especificado. |
| N/A | Allocation Error for : device | Execute o Utilitário de Configuração do ISA ou do EISA para solucionar conflitos de recursos para o dispositivo especificado. |

| Código | Mensagem | Descrição |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A* | Failing Bits: nnnn | O número hexadecimal nnnn é um mapa dos bits no endereço da RAM que falhou no teste de memória. Cada 1 (um) no mapa indica um bit com falha. Consulte os erros 230, 231 ou 232 acima para obter o endereço de offset da falha na memória do Sistema, Estendida ou Shadow. |
| N/A | Invalid System Configuration Data | Problemas com dados da NVRAM (CMOS). |
| N/A | I/O device IRQ conflict error. | Conflito de IRQ do dispositivo de E/S. |
| N/A | One or more I2O Block Storage Devices were excluded from the Setup Boot menu | Não havia espaço suficiente na tabela IPL para exibir todos os dispositivos de armazenamento de bloco I2O. |
| N/A | Operating system not found | Não é possível localizar o sistema operacional na unidade A: nem na unidade C:.. entre na Configuração e verifique se os discos fixos e a unidade A: estão identificados adequadamente. |
| N/A* | Parity Check 1 nnnn | Erro de paridade localizado no barramento do sistema. A BIOS tenta localizar o endereço e exibi-lo na tela. Se ele não puder localizar o endereço, ???? será exibido. A paridade é um método para verificar por erros em dados binários. Um erro de paridade indica que alguns dados foram corrompidos. |
| N/A* | Parity Check 2 nn | Erro de paridade localizado no barramento de E/S. A BIOS tenta localizar o endereço e exibi-lo na tela. Se ele não puder localizar o endereço, ???? será exibido. |
| N/A | Press F1 to resume, F2 to Setup, F3 for previous | Exibido após uma mensagem de erro de recuperação. Pressione F1 para iniciar o processo de inicialização ou F2 para entrar na Configuração e alterar as definições. Pressione F3 para exibir a tela anterior (geralmente um erro de inicialização de uma ROM Opcional, por exemplo, uma placa complementar). Anote e siga as informações mostradas na tela. |

Erros sem Mensagens

Problema: Quando ligo o computador, não aparece nada na tela e um sinal sonoro não é emitido quando o computador está sendo iniciado.

Nota: Se não tiver certeza de ter ouvido sinais sonoros, desligue o computador; em seguida, ligue-o novamente e tente ouvir outra vez. Se você estiver utilizando um monitor externo, consulte “Problemas com a Tela do Computador” na página 18.

Solução: Se uma senha do usuário estiver definida, pressione qualquer tecla para exibir um prompt de senha do usuário e digite a senha correta e pressione Enter.

Se o prompt de senha do usuário não aparecer, o nível de brilho pode estar definido para o brilho mínimo. Ajuste o nível de brilho pressionando Fn+F11.

Se a tela ainda permanecer em branco, certifique-se de que:

- A bateria esteja conectada corretamente.
- O adaptador de corrente alternada esteja conectado ao computador e o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando.
- O computador está ligado. (Ligue o botão para ligar/desligar novamente para confirmar).

Se estes itens estiverem configurados apropriadamente e a tela continuar em branco, envie o computador para manutenção.

Problema: Quando ligo o computador, nada aparece na tela, mas ouço dois ou mais sinais sonoros.

Solução: Certifique-se de que a placa de memória esteja instalada corretamente. Se estiver, mas a tela continuar em branco e você ouvir cinco sinais sonoros, envie o computador para manutenção.

Problema: A tela fica branca quando o computador está ligado.

Solução: Um protetor de tela ou o gerenciamento de energia pode estar ativado. Toque o touch pad ou pressione uma tecla para sair da proteção de tela ou pressione a chave liga/desliga para retomar do modo de espera ou de hibernação.

Um Problema com a Senha

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Esqueci minha senha. |
| Solução: | <p>→ Se você esqueceu sua senha de inicialização, deve levar seu computador a um representante de serviços ou representante de marketing Lenovo autorizado para que a senha seja cancelada.</p> <p>→ Se você esqueceu sua senha da unidade de disco rígido, o representante de serviços Lenovo autorizado não pode reconfigurar sua senha e recuperar os dados do disco rígido. É preciso levar o computador a um revendedor ou representante comercial da Lenovo para que a unidade de disco rígido seja substituída. O comprovante de compra será exigido e será cobrada uma taxa pelas peças e pelo serviço.</p> <p>→ Se você esqueceu a senha do supervisor, o representante de serviços Lenovo autorizado não pode reconfigurar sua senha. É necessário levar seu computador a um representante de serviço autorizado ou de marketing da Lenovo para substituir a placa-mãe. O comprovante de compra será exigido e será cobrada uma taxa pelas peças e pelo serviço.</p> |

Problemas com o Teclado

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Aparece um número quando você digita uma letra. |
| Solução: | A função de trava numérica está ligada. Para desabilitá-la, pressione Fn + Delete. |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Algumas ou todas as teclas do teclado numérico externo não funcionam. |
| Solução: | Certifique-se de que o teclado numérico externo está corretamente conectado ao computador. |

Problemas com o Modo de Espera ou de Hibernação

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | O computador entra no modo de espera inesperadamente. |
| Solução: | Se o processador aquecer demais, o computador entrará automaticamente no modo de espera para permitir que o computador esfrie e para proteger o processador e outros componentes internos. Verifique as configurações do modo de espera. |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | O computador entra no modo de espera (o indicador de espera se acende) imediatamente após o teste POST (Power-on self-test) (a luz indicadora de espera se acende). |
| Solução: | <p>Certifique-se de que:</p> <ul style="list-style-type: none">• A bateria está carregada.• A temperatura de operação está dentro do nível aceitável. Consulte “Especificações” na página 52. <p>Se a bateria estiver carregada e a temperatura estiver dentro da faixa, leve o computador à assistência técnica.</p> |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Aparece a mensagem "erro crítico de bateria fraca" e o computador é desligado automaticamente. |
| Solução: | A carga de bateria está baixa. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador ou substitua a bateria por uma bateria carregada. |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Quando Fn é pressionado para retornar ao modo de espera, o exibição do computador permanece em branco. |
| Solução: | Verifique se um monitor externo foi desconectado ou desligado enquanto o computador estava no modo de espera. Se você desconectar ou desligar o monitor externo, conecte-o ou ligue-o antes de voltar a utilizar o computador que estava no modo de espera. Quando voltar a utilizar o computador que estava no modo de espera sem conectar o monitor externo ou ligá-lo, e o vídeo do computador permanecer em branco, pressione Fn+F7 para ligar o vídeo do computador. Nota: Se você utilizar a combinação de teclas Fn+F7 para aplicar um esquema de apresentação, pressione Fn+F7 pelo menos três vezes em três segundos e a imagem será exibida na tela do computador. |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | O computador não retorna do modo de espera ou os indicadores de modo de espera e de energia permanecem acesos e o computador não funciona. |
| Solução: | Se o sistema não retornar do modo de espera, ele pode ter entrado no modo de espera ou no modo de hibernação automaticamente porque a bateria está esgotada. Verifique o indicador do modo de espera. <ul style="list-style-type: none">• Se o indicador de espera estiver ligado, o computador está no modo de espera. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador; em seguida, pressione Fn.• Se o indicador de espera estiver apagado, o computador está no modo de hibernação ou desligado. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador; em seguida, pressione o botão liga/desliga para retomar a operação. Se o sistema não retornar do modo de espera, ele poderá parar de responder e não será possível desligar o computador. Nesse caso, você precisa reiniciar o computador. Se você não tiver salvo seus dados, eles podem ser perdidos. Para reiniciar o computador, mantenha o botão para ligar/desligar pressionado por 4 segundos ou mais. Se o sistema ainda não for reinicializado, remova o Adaptador de corrente alternada e a bateria. |

Problemas com a Tela do Computador

| | |
|------------------|------------------------|
| Problema: | A tela está em branco. |
|------------------|------------------------|

Solução: Pressione Fn+F7 para tornar a imagem visível.

Nota: Se você utilizar a combinação de teclas Fn+F7 para aplicar um esquema de apresentação, pressione Fn+F7 pelo menos três vezes em três segundos e a imagem será exibida na tela do computador. Se você estiver utilizando o adaptador de corrente alternada ou a bateria e o indicador de status da bateria estiver aceso (verde), pressione Fn+F11 para aumentar o brilho da tela.

Se o problema persistir, execute a Solução do problema "A tela está ilegível ou distorcida."

Problema: A tela está ilegível ou distorcida.

Solução: Certifique-se de que:

- O driver do dispositivo de vídeo esteja instalado corretamente.
- A resolução da tela e a qualidade de cor estejam configuradas corretamente.
- O tipo do monitor esteja correto.

Para verificar essas definições, faça o seguinte:

Clique com o botão direito no desktop para abrir a janela Exibir Propriedades.

1. Clique na guia **Configurações**.

2. Verifique se a resolução da tela e a qualidade de cores estão configuradas corretamente.

3. Clique em **Avançado**.

4. Clique na guia **Adaptador**.

5. Certifique-se de que o nome do driver de dispositivo seja mostrado na janela de informações do adaptador.

Nota: O nome do driver de dispositivo depende do chip de vídeo que foi instalado em seu computador.

6. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa "Status do dispositivo" e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não, clique no botão **Resolução de Problemas**.

7. Clique na guia **Monitor**.

8. Certifique-se de que as informações estejam corretas.

9. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa "Status do dispositivo" e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não, clique no botão **Resolução de Problemas**.

Problema: Aparecem caracteres incorretos na tela.

Solução: Você instalou o sistema operacional ou o aplicativo corretamente? Se eles estiverem instalados e configurados corretamente, envie o computador para a manutenção.

Problema: Pontos faltando, descoloridos ou brilhantes aparecem na tela sempre que você liga o computador.

Solução: Essa é uma característica intrínseca da tecnologia TFT. O vídeo do seu computador contém vários TFTs (Thin-Film Transistors). É possível que a tela apresente constantemente um pequeno número de pontos faltando, sem cor ou brilhantes.

Problema: Uma mensagem, "Impossível criar a janela sobreposta," aparece quando você tenta iniciar a reprodução do DVD.

ou

Você não obtém nenhuma reprodução ou uma reprodução fraca enquanto o vídeo, o DVD ou aplicativos de jogos são reproduzidos.

Solução: Execute um dos procedimentos:

- Se estiver utilizando o modo de cores de 32 bits, altere a profundidade de cor para o modo de 16 bits.
- Se estiver utilizando um desktop de 1280×1024 ou maior, reduza o tamanho e a profundidade da cor.

Problemas com a Bateria

Problema: A bateria não pode ser completamente carregada pelo método de desligamento no tempo de carga padrão de seu computador.

Solução: Para obter detalhes, consulte a categoria Bateria e Energia na Resolução de Problemas na seção de solução de Problemas na Ajuda do Access.

Problema: Se o computador é desligado antes do indicador de status da bateria mostrar que ela está descarregada.
ou
Se o computador funcionar depois que o indicador de status da bateria mostrar que ela está descarregada.

Solução: Descarregue e recarregue a bateria.

Problema: O tempo de operação para uma bateria carregada é curto.

Solução: Para obter detalhes, consulte a categoria Bateria e Energia na Resolução de Problemas na seção de solução de Problemas na Ajuda do Access.

Problema: O computador não funciona com uma bateria totalmente carregada.

Solução: O protetor contra sobrecarga da bateria pode estar ativo. Desligue o computador por um minuto para reinicializar o protetor; em seguida, ligue o computador novamente.

Problema: A bateria não carrega.

Solução: Para obter detalhes, consulte a categoria Bateria e Energia na Resolução de Problemas na seção de solução de Problemas na Ajuda do Access.

Problema com a Unidade de Disco Rígido

Problema: A unidade de disco rígido não funciona.

Solução: No menu Boot do Utilitário de Configuração da BIOS, certifique-se de que a unidade de disco rígido está incluída na Boot Sequence corretamente.

Problema com a Inicialização

Problema: O sistema operacional Microsoft® Windows não será iniciado.

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solução: | Use o espaço de trabalho do Rescue and Recovery para auxiliá-lo a solucionar ou identificar seu problema. Para obter detalhes sobre o Rescue and Recovery, consulte Capítulo 4, “Opções de Recuperação”, na página 25. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Um Problema de Autenticação de Impressão Digital

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Não é possível registrar ou autenticar seu dedo. |
| Solução: | <p>Para aprimorar a situação, tente o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpe ou enxugue suas mãos para remover qualquer excesso de sujeira ou umidade dos dedos.• Cadastre e utilize um dedo diferente para a autenticação.• Se suas mãos estiverem muito secas, passe loção sobre elas. <p>Para obter detalhes, consulte a categoria Leitor de Impressão Digital na Resolução de Problemas na seção de solução de Problemas na Ajuda do Access.</p> |

Outros Problemas

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | Seu computador não responde. |
| Solução: | <ul style="list-style-type: none">• Para desligar o computador, pressione e segure o botão de energia por 4 segundos ou mais. Se o computador ainda não responder, remova o adaptador de corrente alternada e a bateria.• O computador pode travar quando entrar no modo de espera durante uma operação de comunicação. Desative o temporizador de espera quando estiver trabalhando em rede. |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | O computador não é desligado com a chave liga/desliga. |
| Solução: | <p>Se o indicador de espera estiver aceso e você estiver utilizando a bateria, substitua a bateria por uma completamente carregada ou altere a fonte de alimentação para energia AC.</p> <p>Se o problema persistir, mantenha pressionada a chave liga/desliga por 4 segundos ou mais: isso forçará o computador a ser desligado.</p> |

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema: | O computador não inicializa a partir do dispositivo desejado. |
| Solução: | <p>Consulte o menu de inicialização do Utilitário de Configuração da BIOS. Certifique-se de que a Boot Sequence do Utilitário de Configuração da BIOS Setup Utility esteja configurado para que o computador inicie a partir do dispositivo que você deseja.</p> <p>Certifique-se também de que o dispositivo com o qual o computador é iniciado esteja ativado. No menu Boot do Utilitário de Configuração da BIOS, certifique-se de que o dispositivo esteja incluído na Boot Sequence corretamente.</p> |

Capítulo 4. Opções de Recuperação

Utilizando o Rescue and Recovery

Se o Windows não estiver executando adequadamente, utilize o espaço de trabalho do Rescue and Recovery para auxiliá-lo a solucionar ou identificar seu problema. Faça o seguinte:

1. Desligue seu PC e ligue-o novamente.
2. Enquanto a tela inicial é exibida, pressione o botão do Lenovo Care.
3. Quando o espaço de trabalho do Rescue and Recovery abrir, você poderá fazer o seguinte:
 - Recuperar e Restaurar seus arquivos, pastas ou backups.
 - Configurar as configurações e senhas de seu sistema.
 - Resolução e diagnóstico de problemas utilizando diagnósticos.

Para obter informações adicionais sobre a utilização dos recursos do Rescue and Recovery, consulte a seção “Visão Geral da Recuperação” na Ajuda do Access On-line.

Restaurando Conteúdo de Fábrica

Em vez de fornecer um CD de recuperação ou um CD do Windows® com seu computador, a Lenovo fornece métodos mais simples para realizar as tarefas geralmente associadas a esses CDs. Os arquivos e programas para estes métodos alternativos estão em seu disco rígido, o que elimina a necessidade de localizar CDs guardados em lugares que você não lembra e elimina os problemas associados à utilização de uma versão incorreta do CD.

O backup completo de todos os arquivos e programas que a Lenovo pré-instalou em seu computador reside uma área ou partição protegida oculta do disco rígido. Embora estejam ocultos, os backups nas partições consomem espaço do disco rígido. Dessa forma, ao verificar a capacidade de seu disco rígido de acordo com o Windows, talvez você note que a capacidade total do disco parece ser menor do que a capacidade esperada. Essa discrepância é explicada pelo conteúdo da partição oculta.

O Product Recovery Program contido nessa área permite que você restaure todo o conteúdo do seu disco rígido para o mesmo estado em que estava quando foi fornecido originalmente pela fábrica.

Nota: O processo de recuperação leva algumas horas.

Para recuperar o disco rígido para seu conteúdo original, faça o seguinte:

Atenção: Todos os arquivos na partição primária do disco rígido (em geral, a unidade C) serão perdidos no processo de recuperação. No entanto, antes que algum dado seja substituído, você poderá salvar um ou mais arquivos em outras mídias.

1. Se possível, salve todos os seus arquivos e encerre o sistema operacional.
2. Desligue seu computador por no mínimo 5 segundos.
3. Selecione a posição On no comutador de rádio wireless em seu computador.

Nota: Se você esquecer de selecionar a posição On do comutador de rádio wireless, sua placa de rede wireless não será reconhecida e o driver da placa wireless não será incluído em seu sistema.

4. Ligue seu computador. Observe cuidadosamente a tela enquanto seu PC inicia. Enquanto a tela inicial é exibida, pressione o botão do Lenovo Care. O espaço de trabalho ThinkVantage do Rescue and Recovery é aberto.
5. Clique em **Restore your system**, selecione **Restore my hard drive to the original factory state** e siga as instruções na tela.

Recuperando Dados

Se você executou uma operação de backup utilizando o programa Rescue and Recovery, terá também um ou mais backups armazenados que refletem o conteúdo do disco rígido como ele existia em vários períodos. Esses backups podem estar armazenados em seu disco rígido, unidade de rede ou mídia removível, dependendo das opções selecionadas durante a operação de backup.

Você pode utilizar o programa Rescue and Recovery ou o espaço de trabalho ThinkVantage do Rescue and Recovery para restaurar o conteúdo do disco rígido para um estado anterior, utilizando qualquer um dos backups armazenados. O espaço de trabalho ThinkVantage do Rescue and Recovery é executado de forma independente do sistema operacional Windows. Portanto, você pode iniciá-lo pressionando o botão Lenovo Care quando solicitado durante a inicialização.

Quando o espaço de trabalho ThinkVantage do Rescue and Recovery for aberto, você pode executar uma operação de recuperação, mesmo que não consiga iniciar o Windows.

Capítulo 5. Fazendo Upgrade e Substituindo Dispositivos

Substituindo a Bateria


Importante

Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a bateria.


1. **Desligue o computador ou deixe-o no modo de hibernação.** Depois, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.

Nota: Caso esteja utilizando uma PC Card, o computador pode não ser capaz de entrar no modo de hibernação. Se isso ocorrer, desligue o computador.


2. Feche a tela do computador e desligue o computador.
3. Destrave a bateria deslizando a trava **1** para a posição destravada.

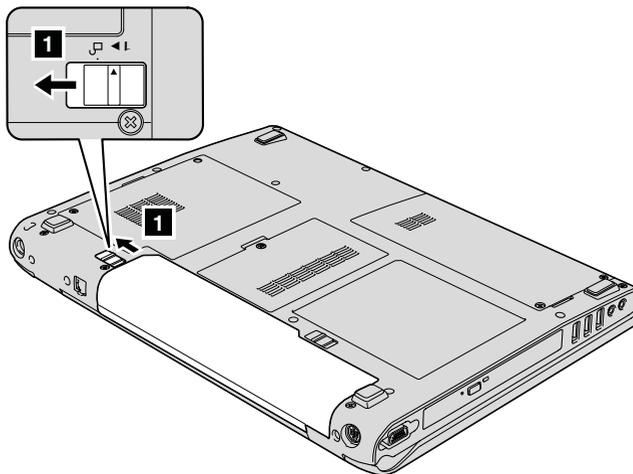


4. Destrave a bateria deslizando a trava **2** para a posição destravada e, segurando-a na posição, remova a bateria **3**.

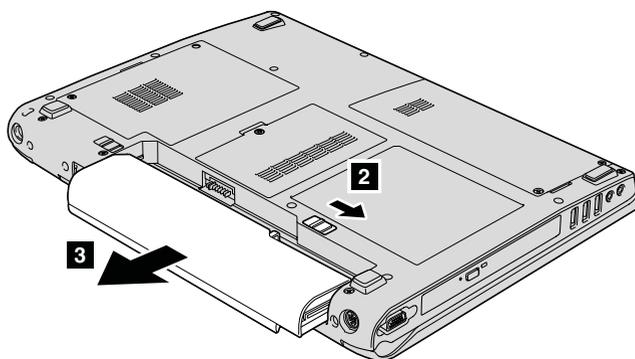

5. Instale uma bateria nova.

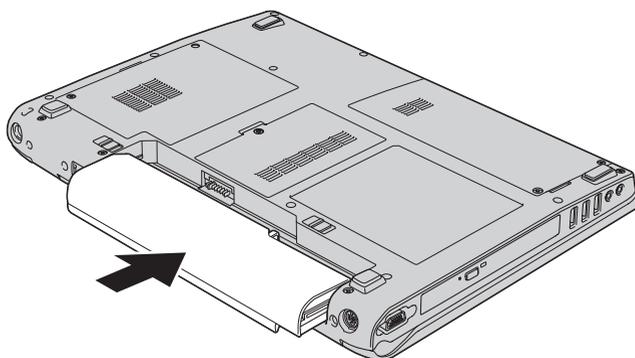

6. Certifique-se de que a trava da bateria esteja na posição travada.

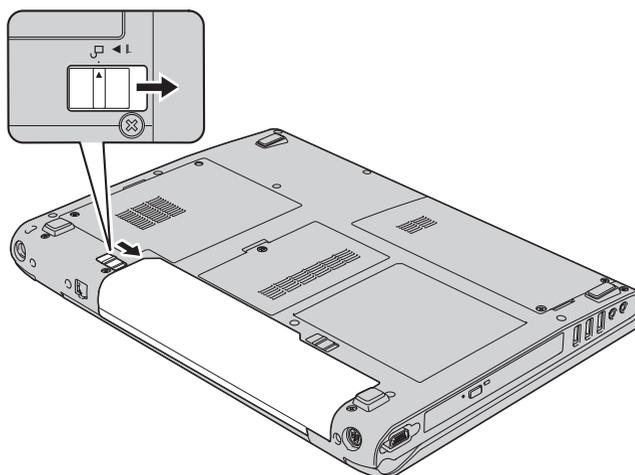

7. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Fazendo Upgrade da Unidade de Disco Rígido

Importante

Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a unidade de disco rígido.

É possível aumentar a capacidade de armazenamento de seu computador substituindo a unidade de disco rígido por uma de maior capacidade. Você pode adquirir uma nova unidade de disco rígido de seu revendedor Lenovo ou de um representante de marketing.

Notas:

1. Somente substitua a unidade de disco rígido se você fizer seu upgrade ou precisar repará-la. Os conectores e compartimentos da unidade de disco rígido não foram projetados para alterações freqüentes ou para troca de unidade.
2. O espaço de trabalho ThinkVantage do Rescue and Recovery e o programa Product Recovery não são incluídos em uma unidade de disco rígido opcional.

Atenção


Manuseio de uma unidade de disco rígido

- Não derrube a unidade ou submeta-a a colisões. Coloque a unidade em um material, como um tecido macio, que absorva colisões.
- Não aplique pressão à tampa da unidade.
- Não toque o conector.


A unidade é muito sensível. O manuseio incorreto pode causar danos e perda permanente de dados no disco rígido. Antes de remover a unidade de disco rígido, faça uma cópia de backup de todas as informações no disco rígido e desligue o computador. Nunca remova a unidade enquanto o sistema estiver em operação, no modo em espera ou no modo de hibernação.

Para substituir a unidade de disco rígido, faça o seguinte:


1. **Desligue o computador;** em seguida, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.
2. Feche a tela do computador e desligue o computador.
3. Remova a bateria.
4. Remova os dois parafusos **1** e remova a tampa do disco rígido **2**.

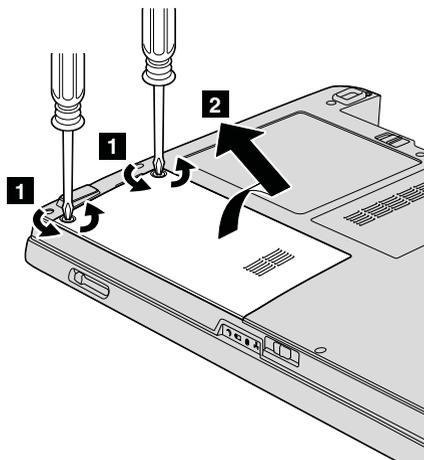


5. Deslize o disco rígido para o lado do computador para desconectá-lo e, em seguida, puxe a guia para remover a unidade.

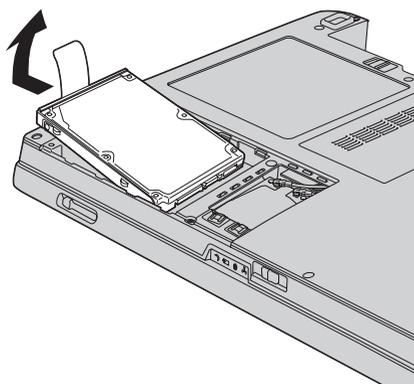

6. Coloque uma nova unidade de disco rígido no compartimento de disco rígido e conecte-o com firmeza.

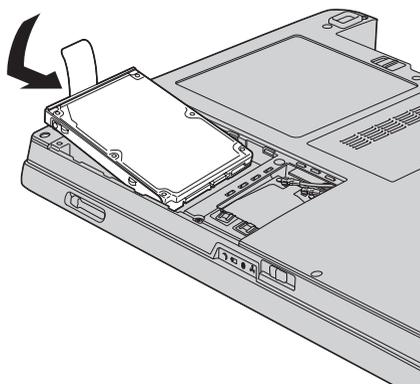

7. Alinhe o lado frontal da tampa do disco rígido **1**, reinstale a tampa **2** e aperte os parafusos **3**.

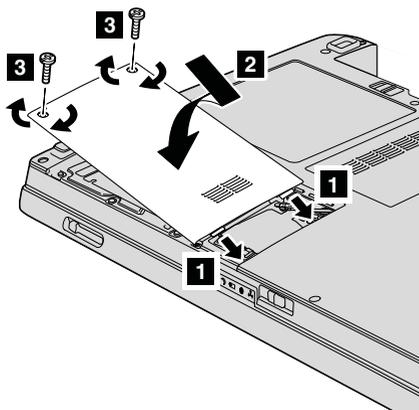

8. Reinstale a bateria.
9. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Substituindo a memória

Importante

Leia o *Guia de Segurança e Garantia* antes de substituir a memória.

O aumento da capacidade de memória é uma forma efetiva de agilizar a execução de programas. Você pode aumentar a quantidade de memória do seu computador, instalando uma DDR 2 (Double Data Rate 2), DRAM (Dynamic Random Access Memory) síncrona, SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) não armazenada em buffer, disponível como um opcional, no slot de memória de seu computador. SO-DIMMs com diferentes capacidades encontram-se disponíveis.


Nota: Utilize somente os tipos de memória suportados pelo computador. Se você instalar incorretamente a memória opcional ou instalar um tipo de memória não suportado, um sinal sonoro será emitido quando você tentar iniciar o computador.

Para instalar uma SO-DIMM, proceda da seguinte forma:


1. Toque em uma mesa de metal ou em um objeto de metal aterrado. Isso reduz qualquer eletricidade estática no corpo que possa danificar o SO-DIMM. Não toque na borda de contato do SO-DIMM.

2. **Desligue o computador;** em seguida, desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.
3. Feche a tela do computador e desligue o computador.
4. Remova a bateria.
5. Dependendo do tipo de tampa do slot de memória, solte o(s) parafuso(s) **1** da tampa e remova-a **2** conforme mostrado nas figuras.

Tampa do slot com um parafuso:

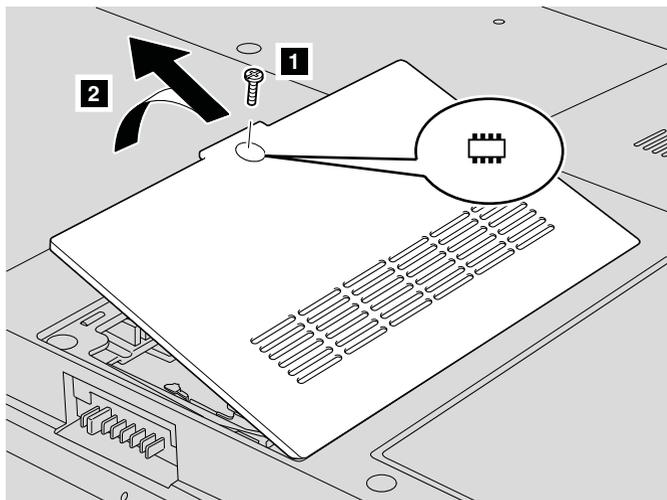


Tampa do slot com três parafusos:

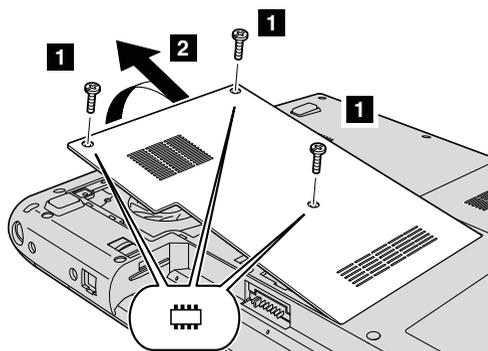


6. Se dois SO-DIMMs já estiverem instalados nos slots de memória, remova um deles para dar espaço a um novo slot pressionando as travas para fora em ambas as bordas do soquete ao mesmo tempo. Certifique-se de salvá-lo para utilização futura.

Tampa do slot com um parafuso:

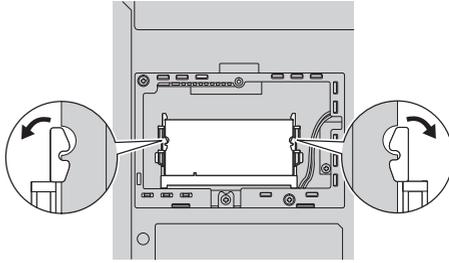

Tampa do slot com três parafusos:

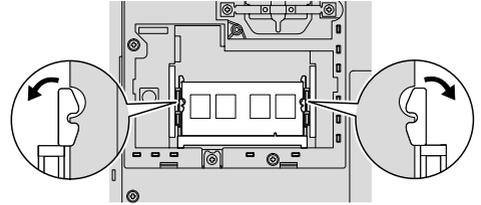


7. Localize a fenda no lado da borda de contato do SO-DIMM.



Atenção: Para evitar danos ao SO-DIMM, não toque na borda de contato.

8. Com a extremidade ranhurada do SO-DIMM em direção ao lado da borda de contato do soquete, insira o SO-DIMM com firmeza no soquete a um ângulo de cerca de 20 graus **1**, em seguida, pressione com firmeza **2**.

Tampa do slot com um parafuso:

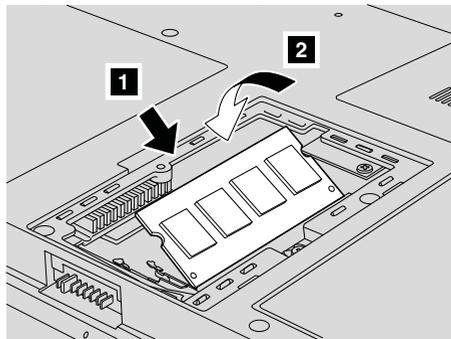


Tampa do slot com três parafusos:

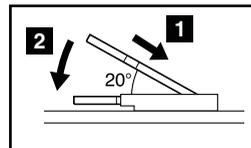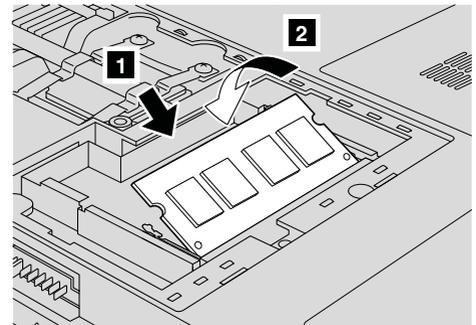


9. Empurre o SO-DIMM para baixo até que ele se encaixe no lugar.
10. Certifique-se de que a placa está bem presa no slot e não se move com facilidade.
11. Dependendo do tipo da tampa do slot de memória, alinhe o lado frontal da tampa **1**, instale-a novamente **2** e aperte os parafusos **3** para prender a tampa conforme mostrado nas figuras.

Tampa do slot com um parafuso:

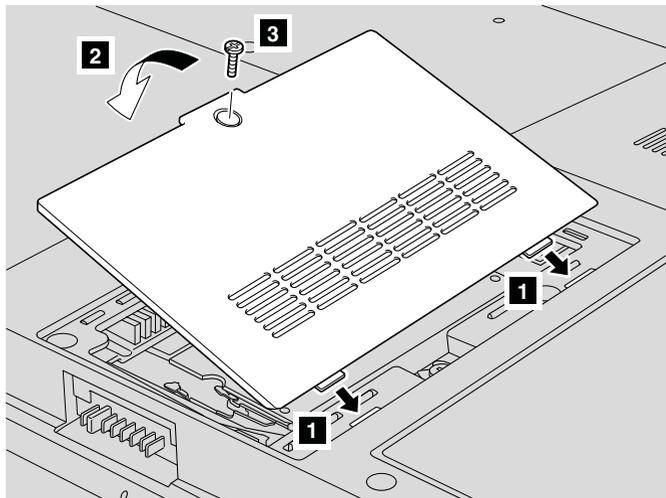

Tampa do slot com três parafusos:

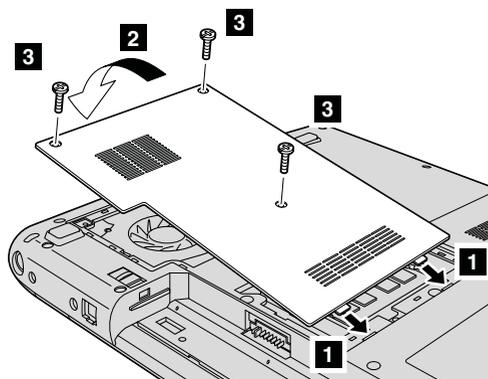

Atenção: Quando você tiver incluído ou feito upgrade de um SO-DIMM, não use o computador até que tenha fechado a tampa do slot de memória. Nunca utilize o computador com a tampa aberta.

12. Reinstale a bateria.
13. Ligue o computador novamente e reconecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Para certificar-se de que o SO-DIMM esteja corretamente instalado, faça o seguinte:

1. Ligue o computador.
2. Quando a tela inicial for exibida, pressione F1. A tela do Utilitário de Configuração da BIOS será exibida.
3. O item "Memória Instalada" mostra a quantidade de memória instalada.

Capítulo 6. Obtendo Ajuda e Serviços

Obtendo Ajuda e Serviços

Se você precisar de ajuda, serviço, assistência técnica ou apenas desejar informações adicionais sobre computadores Lenovo, encontrará uma ampla variedade de fontes que a Lenovo disponibiliza para ajudá-lo. Esta seção contém informações adicionais sobre computadores Lenovo, sobre o que fazer se tiver um problema com seu computador e para quem ligar para obter serviços, caso seja necessário.

Os Service Packs da Microsoft são a origem mais recente de software para atualizações de produtos do Windows. Eles estão disponíveis através de download na Web (podem ser cobradas taxas de conexão) ou por meio de CD-ROM. Para obter informações mais específicas e links, vá para www.microsoft.com. Para obter assistência técnica ou perguntas relacionadas à instalação dos Service Packs do produto Microsoft Windows pré-instalado, consulte o Web site de Serviços de Suporte a Produtos Microsoft em <http://support.microsoft.com/directory/>; ou entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente no número de telefone listado em Apêndice B, “Números de Telefones em Todo Mundo”, na página 45. Poderão ser cobradas taxas.

Obtendo Ajuda na Web

O Web site da Lenovo na World Wide Web possui informações atualizadas sobre computadores e suporte da Lenovo. O endereço da home page da Lenovo é <http://www.lenovo.com>.

É possível localizar informações de suporte para o seu computador Lenovo 3000 no endereço www.lenovo.com/support. Pesquise esse Web site para aprender a resolver problemas, encontrar novas maneiras de utilizar seu computador e para aprender sobre opcionais que podem tornar ainda mais fácil trabalhar com seu computador Lenovo.

Chamando o Centro de Suporte ao Cliente

Se você tentou corrigir o problema sozinho e ainda precisar de ajuda, durante o período de garantia, é possível obter ajuda e informações por telefone, através do Centro de Suporte ao Cliente. Os serviços a seguir estão disponíveis durante o período de garantia:

- Determinação de Problemas - Uma equipe técnica treinada está disponível para ajudá-lo a determinar se há um problema de hardware e decidir a ação necessária para corrigir o problema.
- Reparo de hardware da Lenovo - Se for concluído que o problema foi causado pelo hardware da Lenovo dentro do prazo de garantia, os profissionais da assistência técnica estarão disponíveis para fornecer o nível aplicável de serviço.
- Gerenciamento de ECs (Engineering Changes) - Eventualmente, podem ocorrer alterações após a venda de um produto. A Lenovo ou seu revendedor, se autorizado pela Lenovo, fará as ECs necessárias disponíveis que se aplicam ao seu hardware.

Os itens a seguir não são cobertos:

- Substituição ou utilização de peças não fabricadas para ou pela Lenovo ou peças sem garantia

Nota: Todas as peças com garantia contêm uma identificação de 7 caracteres no formato FRU XXXXXXX

- Identificação de fontes de problemas de software
- Configuração do BIOS como parte de uma instalação ou atualização
- Alterações, modificações ou atualização dos controladores de dispositivo
- Instalação e manutenção do NOS (Network Operating Systems)
- Instalação e manutenção de programas aplicativos

Para determinar se sua máquina está na garantia e quando ela expira, vá para o endereço www.lenovo.com/support e clique em **Warranty**, então siga as instruções na tela.

Consulte a garantia de hardware Lenovo para obter uma explicação completa dos termos de garantia da Lenovo. Guarde seu comprovante de compra em um local seguro para obter os serviços de garantia.

Se possível, esteja próximo ao computador ao entrar em contato com o representante da assistência técnica, para que ele possa ajudá-lo a resolver o problema com o computador. Assegure-se de que tenha sido feito o download dos drivers atuais, atualização do sistema, execução dos diagnósticos e registro das informações antes de entrar em contato. Ao ligar para obter assistência técnica, tenha à mão as seguintes informações:

- Tipo e modelo da máquina
- Número da série do seu computador, monitor e outros componentes ou o seu comprovante de compra.
- Descrição do problema
- O texto exato das mensagens de erro
- Informações de configuração do hardware e do software do seu sistema

Os números de telefones do Centro de Suporte ao Cliente estão localizados na seção Apêndice B, “Números de Telefones em Todo Mundo” deste guia.

Nota: Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso. Para obter a lista mais recente de números de telefone e horários de funcionamento do Centro de Suporte ao Cliente, visite o Web site de Suporte no endereço www.lenovo.com/support/phone. Se o número para o seu país ou região não estiver listado, entre em contato com um revendedor ou representante de marketing da Lenovo.

Obtendo Ajuda no Mundo Inteiro

Se você viajar com o computador ou realocá-lo em um país onde seu tipo de máquina Lenovo seja vendido, o International Warranty Service estará disponível para o computador, o que automaticamente o habilita a obter serviço de garantia por todo o período de garantia. O atendimento será desempenhado pelos fornecedores de serviços autorizados a executar serviço de garantia.

Os métodos e procedimentos de assistência variam de acordo com o país e alguns serviços talvez não estejam disponíveis em todos os países. O International Warranty Service é entregue por meio do método de serviço (como depósito, transporte ou no local) que é fornecido no país em que o serviço será executado. Os centros de serviço em determinados países podem não conseguir efetuar o serviço em todos os modelos de um tipo de máquina específico. Em alguns países, podem ser aplicadas taxas ou restrições no momento do serviço.

Para determinar se o seu computador está qualificado para o International Warranty Service e para visualizar uma lista de países nos quais o serviço está disponível, vá para o endereço www.lenovo.com/support, clique em **Warranty** e siga as instruções na tela.

Apêndice A. Certificado de Garantia

A Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda, nos limites determinados neste certificado, assegura ao cliente, comprador do equipamento, garantia contra defeito de material e/ou fabricação, desde que constatado por Técnicos do Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS), pelo prazo constante abaixo, a contar da data de aquisição do produto constante na Nota Fiscal de Compra, conforme segue:

Período de Garantia:

*** Tipo 0657 / 0658 / 0689 / 0761 / 0763 / 0768 / 1953 / 8922 / 8923 / 9455 / 9456 / 9460 / 9461 = 1 Ano de Garantia *on-site* para as cidades listadas abaixo** e EasyServ para as demais localidades.**

*** Tipo 0659 / 1702 / 1703 / 1703 / 1707 / 1866 / 1951 / 1952 / 2007 / 2008 / 2512 / 2531 / 2623 / 9442 / 9452 / 9457 / 9458 / 9462 / 9463 = 3 Anos de Garantia *on-site* para as cidades listadas abaixo** e EasyServ para as demais localidades.**

Obs.: A bateria de sistema possui 1 ano de garantia.

**** Cidades elegíveis ao atendimento *on-site*: Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Curitiba (PR), Brasília (DF), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP).**

Os programas que acompanham o seu computador serão garantidos apenas por defeitos de instalação durante 60 dias a partir da data da compra. É responsabilidade do usuário proteger e zelar pelas informações e/ou programas instalados adicionalmente em seu computador, realizando cópias de segurança. As garantias a seguir aplicam-se apenas para máquinas vendidas no Brasil.

A garantia é válida, nas condições aqui estabelecidas, em todo o Território Nacional, e limita a responsabilidade da Lenovo à substituição de peças do equipamento Lenovo, desde que o defeito seja decorrente de condições normais de utilização e identificado por técnicos qualificados e credenciados pertencentes ao Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS).

Para suporte técnico, pode-se contar com o auxílio do Helpcenter (CSS - Customer Server Support), através dos telefones (0xx11) 3889-8986 (Grande São Paulo) e 0800-7014815 (demais localidades) com direito a atendimento gratuito por 30 (trinta dias) contados a partir da primeira ligação. O Helpcenter prestará suporte telefônico para o software pré-instalado no equipamento e para a instalação e configuração de opcionais Lenovo, bem

como para a instalação dos softwares e drivers que se fizerem necessários para seu correto funcionamento. Após o prazo de 30 (trinta) dias, o Helpcenter continuará prestando o suporte gratuito para assuntos relacionados ao hardware, observando-se os termos da garantia do produto. Porém, o serviço de suporte será cobrado no caso de dúvidas ou problemas relacionados ao software. Se preferir, acesse o site do suporte técnico www.lenovo.com/pc/support/br.

Na compra de um opcional Lenovo, assim entendidas as partes e peças Lenovo adquiridas separadamente de um equipamento Lenovo, tal opcional Lenovo estará coberto pela sua garantia própria, nos termos do Certificado de Garantia que o acompanha. Entretanto, se o opcional Lenovo vier a ser instalado em um equipamento Lenovo que ainda esteja em garantia, o opcional Lenovo passará a ter o prazo de garantia que for maior, quando comparado ao prazo de garantia do equipamento Lenovo. Caso o prazo de garantia do equipamento Lenovo em que vier a ser instalado o opcional Lenovo já tiver expirado, prevalecerá a garantia própria do item adquirido separadamente.

A GARANTIA

A - O atendimento em garantia poderá ser realizado através do serviço EasyServ LENOVO ou na modalidade *on-site* nas seguintes localidades: Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Curitiba (PR), Brasília (DF), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP). O cliente deverá entrar em contato com a LENOVO através dos telefones (0xx11) 3889-8986 (Grande São Paulo) ou 0800-7014815 (demais localidades) para abertura do chamado.

A.1 - Para a modalidade de Garantia EasyServ: o atendimento EasyServ é realizado pelo Centro de Reparos de notebooks LENOVO e está disponível para clientes emitentes de Nota Fiscal. O cliente deve abrir o chamado através do HelpCenter, que acionará uma transportadora para retirada e entrega do equipamento reparado no endereço indicado pelo cliente. Para clientes não emitentes de Nota Fiscal, o notebook poderá ser entregue a um Centro de Autorizada Técnica, para posterior encaminhamento para reparo no EasyServ. Neste caso, o equipamento será devolvido ao Centro de Autorizada Técnica, de onde o cliente ficará responsável pela sua retirada.

A.2 - Para a modalidade de Garantia *On-site*: o atendimento em garantia será realizado por técnicos do Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS) dentro das instalações do cliente, em um raio de até 100 quilômetros.

Obs: Quando a distância entre o cliente e o Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS) exceder 100 quilômetros, fica a critério do cliente levar o equipamento até o balcão do Centro Autorizado ou pagar pelo deslocamento

do técnico de acordo com a quilometragem excedente. O custo será informado previamente e, se aceito, debitado do cliente.

B - Este certificado deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Compra do produto, datada e sem rasuras, para validação e confirmação do período da garantia citado anteriormente.

C - Todos os equipamentos/opcionais devem ser acondicionados nas suas embalagens originais ou similares que garantam a sua proteção durante o transporte até o Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS).

D - A reposição de peças sem custo adicional será realizada somente durante o período de garantia. A disponibilidade de peças de reposição estará sujeita a processos legais e alfandegários de importação. A garantia dos módulos e peças fornecidos na configuração original do produto Lenovo NÃO SE APLICA a opcionais e/ou configurações adquiridas de outros fornecedores. A garantia fica cancelada caso a instalação de um opcional de outro fornecedor interfira no bom funcionamento do equipamento Lenovo.

E - A GARANTIA NÃO É VÁLIDA para componentes e produtos com a marca Lenovo que a Lenovo não tenha disponibilizado para comercialização no Brasil e tenham sido agregados por distribuidor, integrador ou revendedor. Exceção é feita aos produtos que possuem "Certificado de Garantia Internacional Lenovo".

F - A Lenovo exime-se de qualquer responsabilidade, ficando nula e sem efeito esta garantia, se o equipamento sofrer danos causados por quedas e descarga elétrica, se for ligado à rede elétrica imprópria ou não compatível com o equipamento, se sofrer a ação de agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, enchentes, etc), incêndios ou se for utilizado em desacordo com o Manual do Usuário, bem como se apresentar sinais de mau uso, devido à introdução de objetos e/ou líquidos no equipamento ou ainda se tiver sido violado, consertado ou ajustado por técnicos não qualificados e não credenciados pela Lenovo, assim entendidos os técnicos ou profissionais não pertencentes ao Centro Autorizado de Serviços Lenovo (CAS).

Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de Compra ou se este certificado apresentar rasuras e/ou alterações.

G - Todas as peças substituídas serão de propriedade da Lenovo.

H - As peças entregues pela Lenovo para a execução dos serviços de manutenção serão novas ou reconcondicionadas, neste último caso, tendo a mesma garantia das peças novas. Para ambos os casos, a Lenovo garante que as peças obedecerão às especificações da Lenovo.

PROTEJA SEU INVESTIMENTO E NÃO PERCA A GARANTIA!!!

Com o objetivo de evitar problemas com o seu equipamento Lenovo bem como evitar transtornos à sua garantia, foi preparado um conjunto de cuidados simples que podem reduzir significativamente a possibilidade de agentes externos causarem problemas em seu equipamento.

Cuidados com a Rede Elétrica

1. Seguir com atenção todos os procedimentos de instalação elétrica que acompanham o seu equipamento, descritos no Manual do Usuário;
2. Proteger o equipamento de variações de energia elétrica acima dos limites toleráveis. Uma medida recomendável é a utilização de estabilizadores de voltagem.

Cuidados com a Rede Telefônica

1. Seguir com atenção todos os procedimentos de instalação telefônica que acompanham o seu equipamento;
2. Garantir que a rede telefônica esteja provendo o sinal adequado às especificações do seu equipamento;
3. Proteger o equipamento de variações elétricas na linha telefônica. Recomendamos a utilização de filtros de linha telefônica para evitar picos de tensão;
4. Evitar a conexão do modem a um PBX ou outra linha digital de extensão telefônica. Confirmar a conexão com a sua operadora, antes de utilizar seu modem.

INSTRUÇÕES PARA O ENVIAR O EQUIPAMENTO PARA REPAROS

Se o equipamento/opcional necessitar de reparos, envie-o acompanhado do seguinte:

- Breve descrição do problema observado
- Termo de Responsabilidade
- Cópia da Nota Fiscal de Compra
- Cópia do Certificado de Garantia (preenchido)

GARANTIA DE REPAROS

Se o equipamento for transferido para terceiros no período de garantia, ela ficará cedida a tal terceiro, continuando em vigor até a expiração do seu prazo, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A garantia só será mantida para configuração total (segundo a Nota Fiscal de compra original). Os procedimentos de remessa do equipamento para reparo deverão ser igualmente observados.

A GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTE ITENS:

- Instalação do Produto
- Serviços de limpeza preventiva
- Troca de peças danificadas por má utilização
- Reposição de peças, tais como: discos rígidos, disquetes e outros módulos não fornecidos pela Lenovo
- Configuração ou quaisquer ajustes e/ou recuperação de dados contidos nos discos que acompanham o equipamento

Unidade Substituída pelo cliente (CRU)

Algumas peças de máquinas Lenovo são designadas por Unidades Substituíveis pelo Cliente ("CRUs" - Customer Replaceable Units), como por exemplo, baterias e adaptadores AC. A Lenovo pode enviar CRUs ao cliente para substituição executada pelo próprio cliente. Se solicitado pela Lenovo, o cliente deverá devolver a peça defeituosa (situação CRU) à Lenovo. O procedimento sobre envio de uma peça CRU é explicado ao cliente, quando o mesmo entrar em contato com o Suporte Técnico Lenovo e existir uma situação CRU diagnosticada pela Lenovo.

Recuperação do Sistema Operacional

O programa Product Recovery encontra-se no disco rígido, em uma partição oculta. Antes de utilizar o programa Product Recovery, leia as informações importantes contidas na seção "Executar uma Recuperação de Software", que se encontra no Capítulo 3 do Manual de Consulta Rápida.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da Lenovo, de natureza contratual ou em razão de qualquer outro tipo de responsabilidade que lhe possa ser atribuída, por perdas e danos efetivamente causados por atos e fatos da Lenovo, fica limitada ao seguinte:

Demandas relativas a danos pessoais, danos a propriedade ou imóvel e quaisquer outras perdas e danos, até o maior valor entre o equivalente a US\$ 2.000,00 (Dois mil dólares americanos) em moeda nacional e os encargos relativos ao produto que constituem o objeto da demanda. A taxa de conversão do dólar será divulgada pelo Banco Central do Brasil para a venda de divisas vinculadas à importação de mercadorias.

EM HIPÓTESE ALGUMA A LENOVO SERÁ RESPONSÁVEL POR:

1. Reclamações de terceiros por perdas e danos contra o cliente, salvo aquelas previstas no primeiro subitem acima;
2. Perdas ou danos aos registros ou dados do cliente, inclusive na realização de diagnóstico remoto (por conexão do sistema via linha telefônica);
3. Perdas e danos indiretos ou mediatos, inclusive lucros cessantes.
4. Perdas e danos de programas/arquivos ocorridos no Centro Autorizado de Serviços LENOVO (CAS), pois é de inteira responsabilidade do cliente fazer cópias de segurança dos programas instalados na máquina e/ou arquivos pessoais.

A limitação e a exclusão de responsabilidade acima observarão a legislação vigente.

O LACRE DE SEGURANÇA

Ao receber o equipamento, certifique-se de que esteja funcionando corretamente. Não rompa o lacre de segurança antes dessa verificação. Caso o equipamento não esteja funcionando, entre imediatamente em contato com o Suporte Técnico da Lenovo nos telefones indicados neste Certificado. Posteriormente, constatado o correto funcionamento do equipamento, caso seja de seu interesse instalar algum acessório ou componente, o lacre poderá ser rompido sem a perda da garantia, desde que observados todos os termos inclusos neste Certificado.

Apêndice B. Números de Telefones em Todo Mundo

Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter os números de telefone mais atuais, vá para <http://www.lenovo.com/support> e clique em **Lista de telefones de suporte**.

| País ou Região | Número do Telefone |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| África | África: +44 (0)1475-555-055 África do Sul: +27-11-3028888 e 0800110756 África Central: Entre em contato com o Parceiro de Negócios IBM mais próximo |
| Argentina | 0800-666-0011 (Espanhol) |
| Austrália | 13100-880-917 (Inglês) |
| Áustria | 01-24592-5901 01-211-454-610 (Alemão) |
| Bélgica | 02-210-9820 (Holandês) 02-210-9800 (Francês) serviço e suporte de garantia: 02-225-3611 |
| Bolívia | 0800-0189 (Espanhol) |
| Brasil | Região de São Paulo: (11) 3889-8986 Ligação gratuita fora da região de São Paulo: 0800-7014-815 (Português do Brasil) |
| Brunei | 801-1041 |
| Canadá | 1-800-565-3344 (Inglês, Francês) Apenas em Toronto: 416-383-3344 |
| Chile | 800-224-488 (Espanhol) |
| China | 800-810-1818 (Mandarin) |
| China (Hong Kong S.A.R.) | 800-938-008 |
| Colômbia | 1-800-912-3021 (Espanhol) |
| Costa Rica | 284-3911 (Espanhol) Centro de Suporte ao Cliente Lenovo-grátis: 0-800-011-1029 |
| Croácia | 0800-0426 |
| Chipre | +357-22-841100 |
| República Tcheca | +420-2-7213-1316 |
| Dinamarca | 4520-8200 serviço e suporte de garantia: 7010-5150 (Dinamarquês) |

| País ou Região | Número do Telefone |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| República Dominicana | 566-4755 566-5161 ext. 8201 Ligação gratuita na República Dominicana: 1-200-1929 (Espanhol) Centro de Suporte ao Cliente Lenovo-grátis: 1-866-434-2080 |
| Equador | 1-800-426911 (Espanhol) |
| El Salvador | 250-5696 (Espanhol) Centro de Suporte ao Cliente Lenovo-grátis: 800-6264 |
| Estônia | +386-61-1796-699 |
| Finlândia | 09-459-6960 serviço e suporte de garantia: +358-800-1-4260 (Finlandês) |
| França | 0238-557-450 Software 0810-631-020 (Serviço de garantia e suporte) Hardware 0810-631-213 (Serviço de garantia e suporte) (Francês) |
| Alemanha | 07032-15-49201 Serviço de garantia e suporte: 01805-25-35-58 (Alemão) |
| Grécia | +30-210-680-1700 |
| Guatemala | 335-8490 (Espanhol) |
| Honduras | Tegucigalpa e San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Espanhol) |
| Hungria | +36-1-382-5720 |
| Índia | 1800-425-6666 (Inglês) |
| Indonésia | 001-803-606-282 |
| Irlanda | 01-815-9202 Serviço de garantia e suporte: 01-881-1444 (Inglês) |
| Israel | +972-3-531-3900 (Centro de Serviço de Givat Shmuel) +972-4-849-4608 (Centro de Serviço de Haifa) (Hebraico, Inglês) |
| Itália | 02-7031-6101 Serviço de garantia e suporte: 39-800-820094 (Italiano) |

| País ou Região | Número do Telefone |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Japão | <p>ThinkPad e ThinkCentre:Ligação gratuita: 0120-20-5550 (URL: http://www.ibm.com/jp/pc/support/contact/smartctr/) Para chamadas internacionais: +81-46-266-4716</p> <p>Lenovo 3000: Ligação Gratuita: 0120-000-817 (URL: http://www.ibm.com/jp/pc/support/contact/smartctr/lenovo.html) Para chamada internacional: consulte a URL a seguir para obter detalhes. (URL: http://www.ibm.com/jp/pc/support/contact/smartctr/intl.html). (Japonês/Inglês)</p> <p>Horário comercial: das 9h às 18h, todos os dias, exceto o segundo domingo do mês e no final do ano.</p> <p>Os números acima serão respondidos com um aviso de voz no idioma japonês. Para obter suporte pelo telefone em inglês, aguarde até que a mensagem em japonês se encerre, e um operador irá atendê-lo. Diga "English support please" e sua chamada será transferida para um operador que fale a língua inglesa.</p> |
| Coréia | 1588-6782 (Coreano) |
| Letônia | +386-61-1796-699 |
| Lituânia | +386-61-1796-699 |
| Luxemburgo | +352-298-977-5063 (Francês) |
| Malásia | 1800-88-1889 |
| Malta | +356-23-4175 |
| México | 001-866-434-2080 (Espanhol) |
| Oriente Médio | +44(0)1475-555-055 |
| Holanda | +31-20-514-5770 (Holandês) |
| Nova Zelândia | 0800-777-217 (Inglês) |
| Nicarágua | Ligação gratuita para o Centro de Suporte ao Cliente Lenovo: 001-800-220-1830 (Espanhol) |
| Noruega | 6681-1100 Serviço de garantia e suporte: 8152-1550 (Norueguês) |
| Panamá | 206-6047 (Espanhol) Centro de Suporte ao Cliente Lenovo-grátis: 001-866-434-2080 |
| Peru | 0-800-50-866 (Espanhol) |
| Filipinas | 1800-1601-0033 |
| Polônia | +48-22-878-6999 |

| País ou Região | Número do Telefone |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal | +351-21-892-7147 (Português) |
| Romênia | +4-021-224-4015 |
| Federação Russa | +7-095-940-2000 (Russo) |
| Cingapura | 800-6011-343 |
| Eslováquia | +421-2-4954-1217 |
| Eslovênia | +386-1-4796-699 |
| Espanha | 91-714-7983 91-397-6503 (Espanhol) |
| Sri Lanka | +94-11-249-3523 (Inglês) |
| Suécia | 08-477-4420 Serviço e suporte de garantia: 077-117-1040 (Sueco) |
| Suíça | 058-333-0900 Serviço de garantia e suporte: 0800-55-54-54 (Alemão, Francês, Italiano) |
| Formosa | 0800-000-701 (Mandarim) |
| Tailândia | 1-800-060-066 (Tailandês) |
| Turquia | 00800-4463-2041 (Turco) |
| Reino Unido | 01475-555-055 Suporte de garantia padrão: software 08457-151-516 hardware 08705-500-900 (Inglês) |
| Estados Unidos | 1-800-426-7378 (Inglês) |
| Uruguai | 000-411-005-6649 (Espanhol) |
| Venezuela | 0-800-100-2011 (Espanhol) |
| Vietnã | Para a região norte e Hanoi: 84-4-843-6675 Para a região sul e a Cidade de Ho Chi Minh: 84-8-829-5160 (Inglês, Vietnamita) |

Apêndice C. CRUs (Customer Replaceable Units)

Para o seu computador, as seguintes peças são designadas CRU (Customer Replaceable Unit).

Listadas a seguir são as CRUs e a documentação na qual as instruções de remoção/substituição estão localizadas.

Lenovo 3000 C Series

| | Guia de Serviços e Resolução de Problemas | Instruções de Instalação | Ajuda do Access | Manual de Manutenção de Hardware On-line |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| CRUs da Camada 1 | | | | |
| Bateria | X | | X | X |
| Unidade disco rígido | X | | X | X |
| Adaptador de corrente alternada e cabo de alimentação | | X | | |
| Memória (Tipo de Máquina 8922) | X | | X | X |
| CRUs da Camada 2 | | | | |
| Unidade ótica | | | X | X |
| Mini placa PCI Express | | | X | X |
| Placa Bluetooth | | | X | X |

Lenovo 3000 N Series

| | Guia de Serviços e Resolução de Problemas | Instruções de Instalação | Ajuda do Access | Manual de Manutenção de Hardware On-line |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| CRUs da Camada 1 | | | | |
| Bateria | X | | X | X |
| Unidade disco rígido | X | | X | X |
| Unidade Ótica (Tipo de Máquina 0768) | | | X | X |
| Adaptador de corrente alternada e cabo de alimentação | | X | | |
| Memória (Tipo de Máquina 0689, 0768) | X | | X | X |
| CRUs da Camada 2 | | | | |
| Unidade Óptica (Tipo de Máquina 0689) | | | X | X |
| Mini-placa PCI Express | | | X | X |

Você pode encontrar instruções para substituição de CRUs na Ajuda do Access. Para abrir a Ajuda do Access, clique em **Iniciar**, mova o ponteiro para **Todos os Programas**; em seguida, para **Lenovo Care**. Clique em **Ajuda do Access**

Se você não conseguir acessar essas instruções ou se você tiver dificuldade na substituição de uma CRU, poderá utilizar o seguinte recurso adicional:

- O Online Hardware Maintenance Manual disponível no Web Site de Suporte
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=part-video>
- O Centro de Suporte ao Cliente. Para obter o número de telefone do Centro de Suporte do seu país ou da sua região, consulte Apêndice B, "Números de Telefones em Todo Mundo", na página 45.

Apêndice D. Recursos e Especificações

Para obter detalhes sobre cada parte e função de seu computador, consulte “Sobre seu Computador” na Ajuda do Access On-line.

Recursos

Processador

- Consulte as propriedades de sistema do seu computador. É possível fazer isso da seguinte maneira:
Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu computador no seu desktop, no menu de opções selecione Propriedades.

Memória

- DRAM II (Dynamic Random Access Memory) síncrona com DDR (Double Data Rate)

Dispositivo de armazenamento

- Unidade de disco rígido de 2,5 Pol.

Vídeo

O vídeo colorido utiliza tecnologia TFT:

- Tamanho: 15,4 Pol., 15,0 Pol. ou 14,1 Pol., dependendo do modelo
- Resolução:
 - LCD: Até 1680 por 1050, dependendo do modelo
 - Monitor externo: Até 1920 por 1440 ou 2048 por 1536, dependendo do modelo
- Controle de brilho
- Câmera integrada (em alguns modelos)

Teclado

- Leitor de impressões digitais (em alguns modelos)
- 84, 85 ou 89 teclas
- Touch pad
- Tecla de função Fn
- Botão do Lenovo Care
- Botões de controle de volume

Interface

- Conector de monitor externo
- Conector S-Video
- Conector do headphone estereofônico
- Tomada do microfone

- 4 conectores USB (Universal Serial Bus)
- Conector de telefone RJ11
- Conector Ethernet RJ45
- IEEE1394

Slot PC Card

- PC Card Tipo II

Unidade óptica

- Unidade de CD-ROM, DVD-ROM, Combo ou Multi, dependendo do modelo.

Recursos Wireless

- LAN wireless integrada ou *Bluetooth* (em alguns modelos)

Leitor de mídia digital

- Slot de mídia digital 5-em-1 (cartão SD, MMC, Memory Stick, xD-Picture Card, Memory Stick Pro)

Especificações

Tamanho

- modelo de monitor de 14,1 Pol.
 - Largura: 339 mm
 - Profundidade: 257 mm ou 277 mm
 - Altura: 30,3 a 37,7 mm
- modelo de monitor de 15,0 Pol.
 - Largura: 332 mm
 - Profundidade: 269 mm
 - Altura: 28,1 a 33 mm
- modelo de monitor de 15,4 Pol.
 - Largura: 360 mm
 - Profundidade: 267 mm ou 287 mm
 - Altura: 31,4 a 38,6 mm

Ambiente

- Altitude máxima sem pressurização: 3.048 m (10000 pés)
- Temperatura
 - Em altitudes de até 2.438 m (8.000 pés)
 - Operando sem disquete: 5° a 35°C (41° a 95°F)
 - Operando com disquete: 10° a 35°C (50° a 95°F)
 - Não operacional: 5° a 43°C (41° a 109°F)
 - Em altitudes acima de 2.438 m (8.000 pés)
 - Temperatura de operação máxima, 31,3°C (88°F)

Nota: Quando a bateria é carregada, sua temperatura deve ser de pelo menos 10°C (50°F).

- Umidade relativa:
 - Operando sem disco na unidade: 8% a 95%
 - Operando com disco na unidade: 8% a 80%

Saída de calor

- 90 W (307 Btu/hour) máximo para Modelos com Gráfico Separado
- 65 W (222 Btu/hour) máximo para Modelos com Gráfico Integrado

Fonte de alimentação (adaptador de corrente alternada)

- Entrada de onda senoidal, de 50 a 60 Hz
- Taxa de entrada do adaptador de corrente alternada: 100-240 V AC, 50 a 60 Hz

Conjunto de Bateria

- Bateria Lítio-íon (Li-Ion)
 - Tensão nominal: 10,8 V DC
 - Capacidade: 4,4 AH, 4,8 AH ou 6,6 AH, dependendo do modelo

Duração da Bateria

- Para obter a porcentagem de energia restante na bateria, veja o Medidor de Energia na bandeja de tarefas.

Apêndice E. Avisos

Avisos

A Lenovo pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte um representante Lenovo local para obter informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço Lenovo não significa que somente esse produto, programa ou serviço Lenovo possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Lenovo poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do Cliente.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitações de patente pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

A LENOVO GROUP LTD. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são realizadas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A Lenovo pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou os programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimento ou morte. As informações contidas neste documento não afetam ou alteram as especificações ou garantias do

produto Lenovo. Nada neste documento deve funcionar como uma licença expressa ou implícita ou indenização em relação a direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as informações contidas nesta publicação foram obtidas em ambientes específicos e são apresentadas como uma ilustração. O resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas pelo Cliente da forma que julgar apropriada sem que isso implique em qualquer obrigação para com o Cliente.

Quaisquer referências nesta publicação a Web sites não-Lenovo são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que essas medidas serão as mesmas em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis em seu ambiente específico.

Aviso de Saída de Televisão

O aviso a seguir se aplica aos modelos que possuem o recurso de saída se televisão instalado na fábrica.

Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais, assegurada pelas declarações de método de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes a Macrovision Corporation e outros proprietários de direitos. A utilização dessa tecnologia de proteção de direitos autorais deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se somente ao uso doméstico e a outras exibições restritas, a menos que outro tipo de uso seja autorizado pela Macrovision Corporation. É proibida a utilização de engenharia reversa ou a desmontagem.

Avisos sobre Emissões Eletrônicas

As seguintes informações referem-se à Lenovo 3000 C200, tipo de máquina 8922, e Lenovo 3000 N100, tipo de máquina 0689 e 0768.

Instrução da FCC (Federal Communications Commission)

Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a posição ou o local de instalação da antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado;
- Consultar um revendedor autorizado LENOVO ou um representante de marketing LENOVO.

Para atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC, deve-se utilizar cabos e conectores apropriadamente encapados e aterrados, em conformidade com o padrão IEEE 1284-1994. A LENOVO não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- (1) este equipamento não pode provocar interferência prejudicial, e
- (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência prejudicial recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Oferta do Software IBM Lotus

Sobre a oferta: Como um cliente de computador Lenovo qualificado, você está recebendo uma licença única e limitada do cliente “independente” do Lotus Notes® e uma licença única para o software Lotus SmartSuite®. Essas licenças o autorizam a instalar e utilizar este software em seu novo computador Lenovo utilizando uma das seguintes opções:

- **A mídia para esse software não está incluída nesta oferta. Caso ainda não tenha a mídia de software apropriada do Lotus Notes Client ou do Lotus**

SmartSuite, você poderá pedir um CD e instalar o software em seu computador. Para obter informações adicionais, consulte “Para pedir um CD” na página 59.

- **Caso já tenha uma cópia licenciada do software**, você terá o direito de fazer e utilizar uma cópia adicional do software que possui.

Sobre o IBM Lotus Notes: Com seu Notes cliente independente e de uso limitado, você pode integrar seus recursos mais valiosos de sistemas de mensagens, colaborativos e PIM (Personal Information Management) —como e-mail, calendário, lista de tarefas — permitindo que você os acesse enquanto estiver conectado ou desconectado de sua rede. A licença independente não inclui o direito de acessar quaisquer servidores IBM Lotus Domino; entretanto, essa licença independente pode passar por um upgrade para se tornar uma licença Notes completa a um preço reduzido. Para obter informações adicionais, visite o endereço <http://www.lotus.com/notes>.

Sobre o IBM Lotus SmartSuite: O Lotus SmartSuite contém aplicativos eficazes com recursos que economizam tempo e que dão a você uma vantagem no seu trabalho e o guiam em suas tarefas individuais.

- Lotus Word Pro[®] – Processador de Texto
- Lotus 1-2-3[®] – Planilha
- Lotus Freelance Graphics[®] – Gráficos para Apresentações
- Lotus Approach[®] – Banco de Dados
- Lotus Organizer[®] – Gerenciador de Tempo, Contatos e Informações
- Lotus FastSite[®] – Publicador para a Web
- Lotus SmartCenter – Gerenciador de Informações na Internet

Suporte ao Cliente: Para obter informações de suporte e números de telefone para ajuda com a instalação inicial do software, visite o endereço <http://www.lenovo.com/support>. Para adquirir suporte técnico além desse suporte de instalação inicial, visite o endereço <http://www.lotus.com/passport>.

Acordo de Licença do Programa Internacional: O software licenciado para o Cliente sob essa oferta, não inclui upgrades de software ou suporte técnico, e está sujeito aos termos e condições do IPLA (IBM International Program License Agreement) que acompanha o software. Sua utilização dos programas Lotus SmartSuite e Lotus Notes descritos nesta oferta constitui a aceitação dos termos desta Oferta e do IPLA. Para obter informações adicionais sobre o IPLA IBM, visite o endereço <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Esses programas não estão disponíveis para revenda.

Prova de Titularidade: O comprovante de compra do computador Lenovo qualificado, bem como esse documento de Oferta, devem ficar retidos como sua prova de titularidade.

Upgrades de Compra, Licenças Adicionais e Suporte Técnico

Os upgrades de software e o suporte técnico estão disponíveis pelo pagamento de uma taxa por meio do Programa Passport Advantage® IBM. Para obter informações sobre a compra de licenças adicionais para Notes, SmartSuite ou outros produtos Lotus®, visite o endereço <http://www.ibm.com> ou <http://www.lotus.com/passport>.

Para pedir um CD:

Importante: De acordo com esta Oferta, você pode pedir uma mídia de CD por licença. Você precisará fornecer o número de série de 7 dígitos do novo computador Lenovo que você adquiriu. O CD é fornecido gratuitamente; entretanto, remessas, obrigações e impostos aplicáveis podem ser fixados pelas jurisdições locais. Você precisa aguardar de 10 a 20 dias úteis a partir do recebimento de seu pedido até a entrega.

-Nos Estados Unidos ou Canadá:

Ligue para 800-690-3899

-Em Países da América Latina:

Via Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

501 Innovation Avenue

Morrisville, NC, USA 27560

Fax: 919-405-4495

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

smartsuite_ibm@modusmedia.com

-Em Países Europeus:

Via Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

-Em Países Pacíficos da Ásia:

Via Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Endereço de Correio:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

Fax: +65 6448 5830

Para solicitar informações sobre um pedido, entre em contato com:

Marcas Registradas

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:

- Lenovo
- Lenovo Care
- Rescue and Recovery
- ThinkVantage

Os termos a seguir são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países:

- IBM
- Lotus
- Lotus 1-2-3
- Lotus Approach
- Lotus FastSite
- Lotus Freelance Graphics
- Lotus Notes
- Lotus Organizer
- Lotus SmartCenter
- Lotus SmartSuite
- Lotus Word Pro

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.

Índice Remissivo

A

ajuda

- e serviços 35
- no mundo inteiro 37
- pela Web 35
- por telefone 35

Ajuda do Access 1, 10, 12, 25, 49
ambiente 3

B

bateria

- Problemas 21
- substituindo 27

C

com a tela do computador 18
CRU (Customer Replaceable Unit)
lista de peças 49

D

diagnosticando problemas 12
dicas, importantes 3
dicas importantes 3
disco rígido
fazendo upgrade 29, 31
problemas 21

E

erros sem mensagens 15
especificações 52

L

leitor de impressões digitais 51
cuidados 6
problemas de autenticação 23
Lenovo Care 49
botão 1, 21, 25, 31, 51
limpando o computador 9
lista boot priority order 23

M

mensagens de erro 12

P

PC-Doctor para Windows 12
problema de inicialização 21
problemas
com a tela do computador 18
disco rígido 21
espera 17

problemas (*continuação*)

- gerenciamento de energia 17
- hibernação 17
- inicialização 21
- leitor de impressões digitais 23
- teclado 17

Problemas

- bateria 21
- diagnosticando 12
- resolução de problemas 12
- senha 17

problemas com o modo de
espera 17

problemas com o modo de
hibernação 17

Problemas com o Teclado 17

R

recuperando software
pré-instalado 25
recursos 51
Rescue and Recovery 25
resolução de problemas 12

S

senha

- definindo 4
- Problemas 17
- substituindo, bateria 27

T

telefone, ajuda 35
transporte o seu computador 4

U

upgrade do dispositivo de
armazenamento 29, 31

W

Web, obtenção de ajuda 35

Número da Peça: 41W7820

Impresso na China

(1P) P/N: 41W7820

