

# Lenovo 3000 V100

## Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

*Include:*

- **Introduzione ad altre fonti di informazione**
- **Importanti suggerimenti per la manutenzione del computer**
- **Diagnostica e risoluzione dei problemi**
- **Opzioni di ripristino**
- **Richiesta di assistenza tecnica**
- **Informazioni sulla garanzia del computer**



Lenovo 3000 V100

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

**Nota**

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto cui sono allegate, consultare:

- *Guida sulla sicurezza e la garanzia* presente nel pacchetto con questa pubblicazione.
- Le informazioni relative al senza file in Access Help in linea e Appendice D, "Informazioni particolari", a pagina 51.
- *Informazioni sulle norme Lenovo 3000* incluse nel pacchetto con questa pubblicazione.

---

# Indice

<b>Importanti informazioni preventive . . . . .</b>	<b>v</b>
<b>Capitolo 1. Ricerca di informazioni . . . . .</b>	<b>1</b>
La presente guida ed altre pubblicazioni . . . . .	1
Ricerca di informazioni con il pulsante Lenovo Care . . . . .	2
<b>Capitolo 2. Manutenzione del computer . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Capitolo 3. Risoluzione dei problemi relativi al computer . . . . .</b>	<b>9</b>
Domande frequenti (FAQ) . . . . .	10
Rilevazione dei problemi. . . . .	12
Risoluzione dei problemi. . . . .	12
Messaggi di errore . . . . .	12
Errori senza messaggi. . . . .	15
Problemi relativi alla password . . . . .	16
Problemi relativi alla tastiera . . . . .	17
Problemi relativi al modo Attesa o Ibernazione . . . . .	17
Problemi relativi al video del computer . . . . .	19
Problemi relativi alla batteria . . . . .	21
Un problema dell'unità disco fisso . . . . .	23
Problema relativo all'avvio . . . . .	23
Problema di autenticazione delle impronte digitali . . . . .	23
Altri problemi . . . . .	23
<b>Capitolo 4. Opzioni di ripristino . . . . .</b>	<b>25</b>
Utilizzo di Rescue and Recovery . . . . .	25
Ripristino del contenuto preinstallato . . . . .	25
Ripristino dei dati . . . . .	26
<b>Capitolo 5. Potenziamento e sostituzione delle periferiche . . . . .</b>	<b>27</b>
Sostituzione della batteria . . . . .	27
Potenziamento dell'unità disco fisso . . . . .	28
Sostituzione della memoria . . . . .	31
<b>Capitolo 6. Richiesta di assistenza tecnica . . . . .</b>	<b>35</b>
Richiesta di assistenza tecnica . . . . .	35
Richiesta di assistenza sul Web. . . . .	35
Contattare il Centro di supporto clienti . . . . .	35
Richiesta di assistenza nel mondo. . . . .	37
<b>Appendice A. Informazioni sulla garanzia . . . . .</b>	<b>39</b>
Informazioni sulla garanzia . . . . .	39
Periodo di garanzia . . . . .	39
Tipi di servizio di garanzia . . . . .	39
Elenco di telefono mondiale. . . . .	41
<b>Appendice B. CRU (Customer Replaceable Units) . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Appendice C. Funzioni e specifiche . . . . .</b>	<b>47</b>
Funzioni . . . . .	47
Specifiche . . . . .	48
<b>Appendice D. Informazioni particolari. . . . .</b>	<b>51</b>
Informazioni particolari . . . . .	51
Informazioni particolari sull'uscita TV . . . . .	52
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche . . . . .	52
Federal Communications Commission (FCC) Statement . . . . .	53
Industry Canada Class B emission compliance statement . . . . .	53
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada. . . . .	54
Dichiarazione di conformità relativa alle direttive EMC dell'Unione Europea . . . . .	54
Informazioni importanti per la Direttiva Europea 2002/96/EC . . . . .	54
IBM Lotus Software Offer . . . . .	55
Marchi . . . . .	57
<b>Indice . . . . .</b>	<b>59</b>



---


## Importanti informazioni preventive



Evitare contatti prolungati della base del computer o di qualsiasi altra parte soggetta al riscaldamento durante il periodo di attività in contatto con il grembo o con qualsiasi altra parte del corpo quando il computer è acceso o quando la batteria è in carica.

Quando l'adattatore ac viene collegato alla presa elettrica e al computer, questo genera calore. Non posizionare l'adattatore a contatto con qualsiasi parte del proprio corpo mentre lo si utilizza. Non utilizzare mai l'adattatore ac per riscaldarsi il corpo. Il contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, potrebbe causare bruciature.


Indirizzare i cavi di un adattatore ac, un mouse, una tastiera, una stampante o di qualsiasi altro dispositivo elettrico, o di qualsiasi altra linea di comunicazione, in modo che non possano essere schiacciati dalla macchina o da altri oggetti, in modo che non ci si possa camminare sopra, inciampare, o in un modo che non disturbi il funzionamento del computer. Maneggiare i cavi con forza potrebbe danneggiarli o romperli.



Per impedire danneggiamenti al disco fisso e la successiva perdita di dati, prima di spostare il computer, premere Fn+F4 in modo da attivare la modalità Standby oppure spegnerlo. Prima di spostare il computer, accertarsi che l'indicatore di stato della modalità Standby sia acceso (è di colore verde).



Non sottoporre il computer a cadute, urti, graffi, torsioni, colpi o vibrazioni né esercitare pressione o collocare oggetti pesanti sulla superficie del computer, del video e delle altre periferiche esterne.

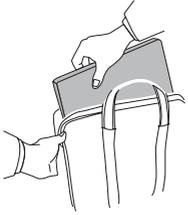

Per proteggere il computer dagli urti utilizzare una borsa con imbottitura adeguata. Non conservare il computer in una borsa o in una valigia troppo strette.



Evitare il versamento di liquidi sul computer e non utilizzarlo in prossimità di acqua per evitare scosse elettriche.

---

# Capitolo 1. Ricerca di informazioni

---

## La presente guida ed altre pubblicazioni

### **Istruzioni di configurazione**

fornisce informazioni su come togliere l'imballo del computer ed eseguire le procedure iniziali. Include una serie di suggerimenti rivolti ai nuovi utenti ed introduce il software preinstallato da Lenovo.

### **La Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi**

fornisce informazioni sulla manutenzione del computer, sulla risoluzione dei problemi, su alcune procedure di ripristino, sulla richiesta di assistenza e sulla garanzia del computer. Le informazioni sulla risoluzione dei problemi in questa guida si applicano solo ai problemi che potrebbero impedire l'accesso alla guida dettagliata e al portale di informazione denominato **Lenovo Care<sup>SM</sup>**, preinstallato sul computer.

### **Access Help**

un manuale online completo che fornisce le risposte alla maggior parte delle domande relative al computer, consente di configurare le funzioni e gli strumenti preinstallati e di risolvere i problemi. Per aprire Access Help, fare clic su **Start**, spostare il puntatore su **Tutti i programmi**; quindi su **Lenovo Care**. Fare clic su **Access Help**.

### **Lenovo Care**

fornisce un semplice accesso agli strumenti software ed ai siti chiave della Lenovo, eliminando la necessità di altri manuali di riferimento. Per avviare Lenovo Care, premere il pulsante Lenovo Care sulla tastiera. Per ulteriori informazioni sull'uso del pulsante Lenovo Care, consultare "Ricerca di informazioni con il pulsante Lenovo Care" a pagina 2.

### **Guida sulla sicurezza e la garanzia**

include istruzioni generali sulla sicurezza e la Dichiarazione di Garanzia limitata completa della Lenovo.

### **Informazioni sulle norme**

costituisce un supplemento a questa guida. Da leggere prima di utilizzare le funzioni wireless sul computer. Il computer è conforme agli standard di sicurezza e di frequenza radio di ciascun paese in cui è stato approvato per l'utilizzo della tecnologia wireless. È, quindi, necessario installare ed utilizzare il computer in stretta osservanza delle norme RF locali.

---

## Ricerca di informazioni con il pulsante Lenovo Care

Il pulsante Lenovo Care può essere utile in molte situazioni, quando il computer funziona normalmente e quando non funziona normalmente. Premere il pulsante Lenovo Care per attivare Lenovo Care; è possibile quindi accedere alle illustrazioni informative e alle istruzioni semplificate per iniziare ad utilizzare il computer in modo produttivo.

È possibile inoltre utilizzare il pulsante Lenovo Care per interrompere la sequenza di avvio del computer ed attivare l'area di lavoro Rescue and Recovery™, che viene eseguita in modo indipendente dal sistema operativo Windows e risulta nascosta.

---

## Capitolo 2. Manutenzione del computer

Sebbene il computer sia stato progettato per essere durevole e affidabile in condizioni normali di lavoro, è necessario maneggiarlo con cura. Attenendosi ai suggerimenti riportati di seguito, sarà possibile ottenere le massime prestazioni dal computer.

### **Suggerimenti importanti:**

#### **Prestare attenzione al luogo e alle condizioni di utilizzo**

- Evitare contatti prolungati della base del computer o di qualsiasi altra parte soggetta al riscaldamento durante il periodo di attività in contatto con il grembo o con qualsiasi altra parte del corpo quando il computer è acceso o quando la batteria è in carica. Il computer emana calore durante il normale funzionamento. L'intensità del calore è in funzione dell'attività del sistema e del livello di carica della batteria. In contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare disturbi o bruciate.
- Quando l'adattatore ac viene collegato alla presa elettrica e al computer, questo genera calore. Non posizionare l'adattatore a contatto con qualsiasi parte del proprio corpo mentre lo si utilizza. Non utilizzare mai l'adattatore ac per riscaldarsi il corpo. Il contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, potrebbe causare bruciate.
- Indirizzare i cavi di un adattatore ac, un mouse, una tastiera, una stampante o di qualsiasi altro dispositivo elettrico, o di qualsiasi altra linea di comunicazione, in modo che non possano essere schiacciati dalla macchina o da altri oggetti, in modo che non ci si possa camminare sopra, inciampare, o in un modo che non disturbi il funzionamento del computer. Maneggiare i cavi con forza potrebbe danneggiarli o romperli.
- Evitare il versamento di liquidi sul computer e non utilizzarlo in prossimità di acqua per evitare scosse elettriche.
- Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Tenere il computer lontano da fonti magnetiche, telefoni cellulari attivi, apparecchi elettrici o altoparlanti (circa 13 cm).
- Non sottoporre il computer a temperature estreme (inferiori a 5°C o superiori a 35°C).

#### **Maneggiare il computer con cura**

- Non posizionare oggetti (inclusa la carta) tra il video e la tastiera o sotto la tastiera.

- Non sottoporre il computer a cadute, urti, graffi, torsioni, colpi o vibrazioni né esercitare pressione o collocare oggetti pesanti sulla superficie del computer, del video e delle altre periferiche esterne.
- Il video del computer è progettato per essere utilizzato formando all'apertura un angolo leggermente superiore a 90 gradi. Non aprire il video oltre 135 gradi, altrimenti si potrebbe danneggiare il perno del computer.

### **Trasportare il computer con accortezza**

- Prima di spostare il computer, rimuovere tutti i supporti, spegnere i dispositivi collegati al computer e scollegare i cavi.
- Assicurarsi che il computer si trovi in modalità Standby o Sospensione o che sia spento prima di spostarlo. In tal modo si eviterà la perdita dei dati o il danneggiamento dell'unità disco fisso.
- Quando il computer è aperto, afferrarlo sempre dalla parte inferiore. Non sollevare o mantenere il computer tenendolo per il video.
- Per proteggere il computer dagli urti utilizzare una borsa con imbottitura adeguata. Non conservare il computer in una borsa o in una valigia troppo strette.

### **Maneggiare con cautela i supporti di memoria e le unità**

- Se il computer dispone di un'unità CD, DVD, o CD-RW/DVD, evitare di toccare la superficie del disco o le lenti del vassoio.
- Prima di chiudere il vassoio dell'unità CD o DVD, assicurarsi di aver posizionato correttamente il CD o il DVD sul perno centrale delle relative unità di lettura ottica DVD o CD-RW/DVD.
- Quando si installa l'unità disco fisso, l'unità minidisco, l'unità CD, DVD o CD-RW/DVD, seguire le istruzioni, fornite con l'hardware ed esercitare pressione solo sui punti dell'unità indicati.

### **Prestare attenzione nell'impostazione delle password**

- Ricordare le proprie password. Le password del responsabile o dell'unità disco fisso, Lenovo se dimenticate, non possono essere reimpostate dal tecnico di manutenzione autorizzato ed è necessario sostituire l'unità disco fisso.

### **Altri importanti suggerimenti**

- Il modem del computer può utilizzare solo una linea telefonica analogica o una linea PSTN (Public-Switched Telephone Network). Non collegare il modem ad una linea PBX (Private Branch eXchange) oppure ad un altro tipo di estensione digitale, poiché ciò potrebbe danneggiarlo. Le linee telefoniche analogiche vengono spesso utilizzate in abitazioni private,

mentre le linee telefoniche digitali vengono utilizzate in alberghi ed uffici. Contattare la propria compagnia telefonica se non si è sicuri del tipo di linea telefonica che si sta utilizzando.

- Il computer potrebbe disporre sia di un connettore Ethernet sia di un connettore per il modem. In tal caso, accertarsi di collegare il cavo di comunicazione al connettore giusto in modo da non danneggiarlo.
- Registrare i prodotti Lenovo presso la Lenovo (consultare la pagina Web IBM all'indirizzo: [www.lenovo.com/register](http://www.lenovo.com/register)). Questa operazione consente di rintracciare più facilmente il computer in caso di smarrimento o furto. La registrazione consente inoltre a Lenovo di inviare notifiche a proposito di eventuali informazioni tecniche e aggiornamenti.
- Solo un tecnico autorizzato Lenovo deve smontare e riparare il computer.
- Non modificare la posizione dei cardini in modo che il video resti aperto o chiuso.
- Non capovolgere il computer mentre l'adattatore CA è inserito. Questo movimento potrebbe danneggiare il connettore dell'adattatore.
- Quando non vengono utilizzate, conservare le unità disco fisso, minidisco, CD, DVD, e CD-RW/DVD esterne e amovibili nei relativi contenitori.
- Prima di installare una delle seguenti periferiche, toccare un tavolo di metallo o un oggetto di metallo collegato con messa a terra. In questo modo verrà dispersa l'elettricità statica accumulata dal corpo umano. L'elettricità statica potrebbe danneggiare la periferica.
  - ExpressCard
  - Smart Card
  - Scheda di memoria, come ad esempio la scheda SD, stick di memoria, MultiMediaCard, scheda xD-Picture e scheda Memory Stick Pro.
  - Modulo di memoria
  - Scheda PCI Express Mini

### **Pulizia del coperchio del computer**

Per la pulizia occasionale del computer seguire i suggerimenti riportati di seguito:

1. Preparare una miscela di un detergente delicato di uso comune ( che non contenga polvere abrasiva o componenti chimici forti ad esempio, acidi o o elementi alcalini). Utilizzare 5 misurini di acqua e 1 misurino di detergente.
2. Assorbire il detergente diluito con una spugna.
3. Strizzare la spugna per eliminare il liquido in eccesso.
4. Strofinare il coperchio con la spugna, con un movimento circolare e fare attenzione a non lasciare alcuna goccia di liquido in eccesso.
5. Asciugare la superficie per eliminare il detergente.

6. Sciacquare la spugna con acqua corrente pulita.
7. Asciugare il coperchio con una spugna pulita.
8. Asciugare nuovamente la superficie con un panno pulito e morbido.
9. Attendere che la superficie sia completamente asciutta e rimuovere qualsiasi fibra dal panno.

### **Pulizia della tastiera del computer**

1. Utilizzare un panno pulito e morbido imbevuto di alcool isopropilico.
2. Pulire la superficie dei tasti con il panno. Pulire i tasti uno per uno, se vengono puliti più tasti contemporaneamente, il panno potrebbe agganciarsi in un tasto adiacente ed eventualmente danneggiarlo. Assicurarsi di non versare liquidi tra i tasti.
3. Lasciare asciugare.
4. Per rimuovere eventuali residui e polvere tra i tasti, è possibile utilizzare il getto di aria fredda dell'asciugacapelli.

**Nota:** evitare di spruzzare la soluzione direttamente sul video o sulla tastiera.

### **Pulizia del video del computer**

1. Passare delicatamente un panno asciutto e morbido sul video. La pressione esercitata dall'esterno dal pannello del computer sulla tastiera potrebbe provocare sul video delle macchie localizzate simili a graffi dovute al contatto tra le parti.
2. Pulire delicatamente il video con un panno morbido e asciutto.
3. Se la macchia persiste, inumidire un panno privo di fibre con acqua oppure con una miscela preparata con 50% di alcool isopropilico e 50% di acqua priva di impurità.
4. Strizzare il panno per eliminare tutto il liquido.
5. Strofinare nuovamente il video; non lasciare nessuna goccia di liquido nel computer.
6. Assicurarsi che il video sia asciutto prima di chiuderlo.

### **Manutenzione del lettore delle impronte digitali**

La periferica di lettura per le impronte digitali potrebbe essere danneggiata (in alcuni modelli) o non funzionare correttamente se:

- Si graffia la superficie del lettore con un oggetto pesante e dotato di punta.
- Si striscia la superficie del lettore con le unghie o altri oggetti rigidi.
- Si utilizza o si tocca il lettore con un dito sporco.

Se si verifica una delle seguenti condizioni, pulire la superficie del lettore con un panno morbido e asciutto:

- La superficie del lettore è sporca o macchiata.
- La superficie del lettore è umida.
- Di solito, il lettore non è in grado di registrare o autenticare le impronte digitali.



---

## Capitolo 3. Risoluzione dei problemi relativi al computer

Domande frequenti (FAQ) . . . . .	10	Problemi relativi al video del computer . . .	19
Rilevazione dei problemi. . . . .	12	Problemi relativi alla batteria . . . . .	21
Risoluzione dei problemi. . . . .	12	Un problema dell'unità disco fisso . . . . .	23
Messaggi di errore . . . . .	12	Problema relativo all'avvio . . . . .	23
Errori senza messaggi. . . . .	15	Problema di autenticazione delle impronte digitali. . . . .	23
Problemi relativi alla password . . . . .	16	Altri problemi . . . . .	23
Problemi relativi alla tastiera . . . . .	17		
Problemi relativi al modo Attesa o ibernazione . . . . .	17		

**Nota:** Fare riferimento all'Access Help se il sistema è in esecuzione e l'Access Help è accessibile. Questo capitolo presenta informazioni per l'utilizzo quando l'Access Help non è accessibile.

---

## Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione contiene un elenco delle domande più frequenti ed indica dove trovare le risposte dettagliate. Per informazioni dettagliate relative a ciascuna pubblicazione inclusa nel pacchetto con il computer, consultare “La presente guida ed altre pubblicazioni” a pagina 1.

### **Precauzioni per la sicurezza da seguire quando si utilizza il computer**

Per informazioni dettagliate sulla sicurezza, consultare la guida sulla sicurezza e la garanzia.

### **Come impedire il verificarsi di problemi con il computer**

Consultare “Importanti informazioni preventive” a pagina v e il Capitolo 2, “Manutenzione del computer”, a pagina 3 in questa guida. Ulteriori suggerimenti possono essere individuati nella sezione Prevenzione dei problemi in Access Help in linea.

### **Caratteristiche hardware principali del computer**

Consultare la sezione “Lenovo 3000 panoramica” in Access Help in linea.

### **Dove è possibile trovare specifiche dettagliate per la macchina?**

Consultare il sito [www.lenovo.com/support](http://www.lenovo.com/support)

### **È necessario aggiornare una periferica *oppure* è necessario sostituire uno dei seguenti elementi: l'unità disco fisso, la memoria o la tastiera.**

Fare riferimento alla sezione Appendice B, “CRU (Customer Replaceable Units)”, a pagina 45 di questa Guida per un elenco delle CRU (Customer Replaceable Unit) e per istruzioni sulla rimozione o la sostituzione dei componenti.

### **Il computer non funziona correttamente.**

Studiare la sezione “Risoluzione dei problemi” in Access Help in linea. Questa guida descrive solamente i problemi che possono essere risolti senza dover accedere al sistema di guida in linea.

**Come contattare il Centro di supporto clienti**

Consultare il Capitolo 6, “Richiesta di assistenza tecnica”, a pagina 35 di questa guida. Per un elenco di numeri telefonici del Centro di supporto clienti più vicino, consultare “Elenco di telefono mondiale” a pagina 41.

**Dove è possibile trovare le informazioni sulla garanzia?**

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, consultare la guida sulla sicurezza e la garanzia. Per informazioni relative alla garanzia applicabile al computer di cui si dispone, compreso il periodo e il tipo di servizio di garanzia, consultare “Informazioni sulla garanzia” a pagina 39.

---

## Rilevazione dei problemi

In caso si verificano dei problemi durante l'utilizzo del computer, è possibile effettuare delle prove con il programma PC-Doctor® per Windows. Per eseguire PC-Doctor per Windows, procedere nel modo seguente:

1. Fare clic su **Start**.
2. Spostare il puntatore su **Tutti i programmi** e quindi su **PC-Doctor per Windows**.
3. Fare clic su **PC-Doctor**.

Per ulteriori informazioni su PC-Doctor per Windows, consultare la Guida per il programma.

### Attenzione

L'esecuzione delle prove può richiedere diversi minuti. Accertarsi di avere tempo per eseguire l'intera verifica; non interrompere le prove durante l'esecuzione.

Prima di contattare il centro di assistenza tecnica, stampare il resoconto della prova per fornire rapidamente informazioni ai tecnici.

---

## Risoluzione dei problemi

Se in questa sezione non si identifica il problema, consultare l'Access Help. Questa sezione si occupa dei problemi che possono impedire l'accesso alla guida preinstallata nel sistema.

### Messaggi di errore

Viene di seguito riportato un elenco di messaggi che il BIOS può visualizzare. La maggior parte di questi si verificano durante il POST. Alcuni visualizzano informazioni relative all'unità hardware, ad es. la quantità di memoria installata. Altri possono indicare un problema con un'unità, come ad esempio il modo in cui è stata configurata. Dopo l'elenco si trovano le spiegazioni dei messaggi e i rimedi per i problemi riportati. Se il sistema visualizza uno dei messaggi segnati con un asterisco (\*), scrivere il messaggio e contattare il rappresentante commerciale. Se il sistema non riesce dopo avere eseguito le modifiche nei menu di Setup, reimpostare il computer, accedere al Setup e installare i valori predefiniti di Setup o correggere l'errore.

Codice	Messaggio	Descrizione
0200	Errore disco riparato	Il disco riparato non funziona o non è configurato correttamente. Controllare se il disco riparato è collegato correttamente. Eseguire l'installazione. Scoprire se il tipo disco fisso è correttamente identificato.

Codice	Messaggio	Descrizione
0210	Tasto bloccato	Tasto bloccato sulla tastiera.
0211	Errore tastiera	Tastiera non funzionante.
0212*	Controller tastiera non riuscito	Verifica controller tastiera non riuscito. Potrebbe richiedere la sostituzione del controller della tastiera.
0213	Tastiera bloccata - Sbloccare lo switch del tasto	Sbloccare il sistema per procedere.
0220	Il tipo di monitor non corrisponde a CMOS - Eseguire SETUP	Il tipo di monitor non è stato correttamente identificato nel setup.
0230*	Ram shadow ha generato un errore al momento dell'offset: nnnn	Ram shadow ha generato un errore al momento dell'offset nnnn del blocco di 64k nel quale è stato rilevato l'errore.
0231*	RAM di sistema ha generato un errore al momento dell'offset: nnnn	Ram di sistema ha generato un errore al momento dell'offset nnnn del blocco di 64k nel quale è stato rilevato l'errore.
0232*	RAM estesa ha generato un errore al momento dell'offset: nnnn	Memoria estesa non funzionante o non è configurata correttamente.
0250	La batteria di sistema è scarica-Sostituirla ed eseguire SETUP	L'indicatore di batteria dell'orologio CMOS mostra che la batteria è scarica. Sostituire la batteria ed eseguire Setup per riconfigurare il sistema.
0251	Checksum CMOS di sistema non riuscito - Utilizzo configurazione predefinita	CMOS di sistema è stato corrotto o modificato in modo non corretto, forse da un programma di applicazione che cambia i dati archiviati in CMOS. I valori di setup predefiniti installati di BIOS. Se non si desiderano questi valori, avviare l'installazione ed immettere i propri valori. Se l'errore persiste, controllare la batteria di sistema o contattare il proprio rivenditore.
0270*	Real time clock error	L'orologio Real-Time non ha superato il test hardware BIOS. Potrebbe essere necessaria una riparazione della scheda.
0271	Controllare le impostazioni di data e ora	BIOS ha rilevato la data o l'ora al di fuori dell'intervallo e ha reimpostato l'orologio Real-Time. Potrebbe essere necessaria l'impostazione della data legale (1991-2099).

Codice	Messaggio	Descrizione
0280	Avvio precedente non completo - utilizzata configurazione predefinita	POST precedente non completato correttamente. POST carica i valori predefiniti e propone di eseguire il Setup. Se l'errore è stato causato da valori non corretti e questi non vengono corretti, il prossimo avvio probabilmente non riuscirà. Sui sistemi con controllo di wait states, le impostazioni di setup non corrette possono anche terminare POST e causare questo errore all'avvio successivo. Eseguire l'installazione e verificare che la configurazione del wait-state sia corretta. Questo errore viene annullato la prossima volta che il sistema viene avviato.
0281	Dimensione memoria rilevata da POST differente da CMOS	Dimensione memoria rilevata da POST differente da CMOS
02D0	Errore cache di sistema - Cache disattivata	La cache della RAM ha generato un errore e BIOS ha disattivato la cache. Sulle schede, controllare i jumper della cache. E' possibile che sia necessario sostituire la cache. Contattare il proprio rivenditore. Una cache disattivata rallenta la prestazione del sistema in modo considerevole.
02B0 02B1	Errore disco unità A Errore disco unità B	Unità A: o B: è presente ma genera un errore con il disco BIOS POST tests. Controllare che l'unità sia definita con il tipo dischetto adatto nel Setup e che l'unità disco sia collegata correttamente.
02B2	Tipo unità A non corretto - eseguire SETUP	Tipo di unità floppy A: non identificato correttamente nel Setup.
02B3	Tipo unità B non corretto - eseguire SETUP	Tipo di unità floppy B: non identificato correttamente nel Setup.
02F0	ID CPU	Numero socket CPU per errore di multiprocessore.
02F4*	CMOS EISA non scrivibile	Errore di verifica ServerBIOS2: Impossibile scrivere a CMOS EISA.
02F5*	Verifica DMA non riuscita	Errore di verifica ServerBIOS2: Impossibile scrivere ai registri DMA (Direct Memory Access) estesi.
02F6*	Errore software NMI	Errore verifica ServerBIOS2: Impossibile generare software NMI (Non-Maskable Interrupt).
02F7*	Errore - Errore NMI timer sicuro	Errore verifica ServerBIOS2: Timer sicuro impiega troppo tempo.
N/D	conflitto indirizzo dispositivo	Conflitto indirizzo per il dispositivo specificato.
N/D	Errore posizione per : dispositivo	Eseguire ISA o EISA Configuration Utility per risolvere il conflitto di risorsa per il dispositivo specificato.

Codice	Messaggio	Descrizione
N/D*	Errore Bit: nnnn	Il numero esadecimale nnnn è una mappa dei bit all'indirizzo RAM che ha generato l'errore nella verifica di memoria. Ogni 1 (uno) nella mappa indica un bit con errore. Vedere gli errori 230, 231, o 232 su riportati per gli indirizzi offset degli errori nella memoria di sistema, estesa o shadow.
N/D	Dati di configurazione di sistema non validi	Problema con i dati NVRAM (CMOS).
N/D	I/O device IRQ conflict	Errore conflitto IRQ unità I/O.
N/D	Uno o più dispositivi di memoria I2O sono stati esclusi dal menu di avvio del setup	Non c'era spazio sufficiente nella tabella IPL per visualizzare tutti i dispositivi di memoria blocco I2O.
N/D	Sistema operativo non rilevato	Verificare quanto segue: l'unità disco fisso è installata correttamente. Nell'unità minidisco è presente un minidisco avviabile. Se permane lo stesso messaggio di errore, verificare la sequenza di avvio utilizzando BIOS Utility.
N/D*	Controllo parità 1 nnnn	Errore parità rilevato nel bus del sistema. BIOS tenta di trovare l'indirizzo e lo visualizza sullo schermo. Se non riesce a trovare l'indirizzo, questo visualizza ????. La parità è un metodo per il controllo degli errori in dati binari. Un errore di parità indica che alcuni dati sono stati corrotti.
N/D*	Controllo parità 2 nnnn	Errore parità rilevato nel bus I/O. BIOS tenta di trovare l'indirizzo e lo visualizza sullo schermo. Se non riesce ad individuare l'indirizzo, viene visualizzato ????.
N/D	Premere F1 per ripristinare, F2 per Setup, F3 per precedente	Visualizzato dopo qualsiasi messaggio di errore ripristinabile. Premere F1 per avviare il processo di avvio o F2 per avviare l'installazione e modificare le impostazioni. Premere F3 per visualizzare lo schermo precedente (di solito un errore di inizializzazione di un ROM di opzione, ad esempio una scheda add-on). Scrivere e seguire le informazioni sullo schermo.

### Errori senza messaggi

<b>Problema:</b>	Quando la macchina viene accesa, lo schermo è vuoto e non viene emesso alcun segnale acustico all'avvio. <b>Nota:</b> Se non si è sicuri che il computer abbia emesso dei segnali acustici, spegnere il computer; quindi, riaccenderlo e verificare che vengano emessi dei segnali acustici. Se si sta utilizzando un video esterno, consultare la sezione "Problemi relativi al video del computer" a pagina 19.
------------------	--

**Soluzione:** Se è stata impostata una password utente, premere un tasto qualsiasi per visualizzare la richiesta di password utente; quindi digitare la password corretta e premere Invio.

Se non viene visualizzata la richiesta password utente il livello di luminosità potrebbe essere impostato al minimo. Regolare il livello di luminosità premendo Fn+F11.

Se lo schermo rimane ancora vuoto, verificare che:

- La batteria sia installata correttamente:
- L'adattatore CA sia collegato al computer ed il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa elettrica funzionante.
- Il computer sia acceso. Premere nuovamente l'interruttore di accensione.

Se queste voci sono impostate correttamente e lo schermo resta vuoto, richiedere l'assistenza tecnica.

**Problema:** Quando la macchina viene accesa, non viene visualizzato nulla sullo schermo, ma vengono avvertite due o più segnalazioni acustiche.

**Soluzione:** Assicurarsi che la scheda di memoria sia stata installata correttamente. Se lo schermo è sempre vuoto e vengono emessi cinque segnali acustici, richiedere l'assistenza tecnica per il computer.

**Problema:** Lo schermo diventa vuoto durante l'utilizzo del computer.

**Soluzione:** Potrebbero essere abilitati lo screen saver o la funzione di risparmio energia. Toccare il Touch pad o premere un tasto per uscire dallo screen saver o premere l'interruttore di accensione per uscire dal modo Attesa o Ibernazione.

### Problemi relativi alla password

**Problema:** Si è dimenticata la password.

**Soluzione:**

- Se è stata dimenticata la password di accensione, è necessario portare il computer presso un centro di assistenza autorizzato Lenovo o ad un rappresentante marketing per annullare la password.
- Se è stata dimenticata la Password HDD, Lenovo non può reimpostarla o ripristinare i dati del disco fisso. È necessario rivolgersi ad un rivenditore autorizzato o ad un rappresentante commerciale Lenovo per sostituire l'unità disco fisso. È richiesta la prova di acquisto e potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per il servizio.
- Se è stata dimenticata la password del responsabile, Lenovo non potrà reimpostarla. È necessario portare il computer presso un rivenditore autorizzato o presso un rappresentante commerciale Lenovo per la sostituzione della la scheda di sistema. È richiesta la prova di acquisto e potrebbe essere richiesto un costo aggiuntivo per il servizio.

## Problemi relativi alla tastiera

**Problema:** Quando si immette una lettera viene visualizzato un numero.

**Soluzione:** La funzione Blocco numerico è attiva. Per disattivarla, premere Fn + Delete.

**Problema:** Tutti o alcuni tasti della tastierina numerica esterna non funzionano.

**Soluzione:** Assicurarsi che il tastierino numerico esterno sia collegato correttamente al computer.

## Problemi relativi al modo Attesa o Ibernazione

**Problema:** Il computer entra inaspettatamente in modo Attesa.

**Soluzione:** Se il processore si surriscalda, il computer entra automaticamente in modo Attesa per consentire il raffreddamento e per proteggere il processore e altri componenti interni. Verificare le impostazioni per il modo Attesa.

**Problema:** Il computer entra in modo Attesa (l'indicatore attesa si accende) immediatamente dopo il POST (Power-On Self-Test) (l'indicatore di attesa è acceso).

**Soluzione:** Verificare che:

- La batteria sia carica.
- La temperatura sia compresa nell'intervallo consentito. Sia stata consultata la sezione "Specifiche" a pagina 48.

Se la batteria è carica e la temperatura è nei parametri specificati, rivolgersi all'assistenza.

## Risoluzione dei problemi relativi al computer

<b>Problema:</b>	Appare il messaggio "Livello di carica batteria critico" e il computer si spegne immediatamente.
<b>Soluzione:</b>	La batteria si sta scaricando. Collegare l'adattatore CA al computer o sostituire la batteria scarica con una completamente carica.

<b>Problema:</b>	Quando si preme Fn per ripristina il normale funzionamento dal modo Attesa, il video del computer rimane vuoto.
<b>Soluzione:</b>	Controllare se un monitor esterno è stato scollegato o spento mentre il computer si trovava nel modo Attesa. Se il monitor esterno è stato scollegato o spento, collegarlo oppure accenderlo prima di riavviare il computer dalla modalità Attesa. Quando si riavvia il computer dalla modalità Attesa senza collegare o accendere il monitor esterno ed il video rimane spento, premere Fn+F7 per attivarlo. <b>Nota:</b> Se viene utilizzata la combinazione di tasti Fn+F7 per applicare uno schema di presentazione, premere Fn+F7 almeno tre volte in un intervallo di tre secondi, quindi l'immagine viene visualizzata sullo schermo del computer.

<b>Problema:</b>	Il computer non ripristina il normale funzionamento dal modo Attesa oppure gli indicatori di alimentazione e del modo Attesa sono accesi e il computer non funziona.
<b>Soluzione:</b>	Se il sistema non viene ripristinato dal modo Attesa, potrebbe essere entrato in Attesa o Ibernazione automaticamente a causa dell'esaurimento della batteria. Verificare l'indicatore di standby. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se l'indicatore di attesa è acceso, il computer è in modo Attesa. Collegare l'adattatore CA al computer; quindi premere Fn.</li><li>• Se l'indicatore di attesa è spento, il computer è in modo Ibernazione o in stato di spegnimento. Collegare l'adattatore CA al computer; quindi premere il pulsante di accensione per riprendere il funzionamento.</li></ul> <p>Se il sistema non viene ripristinato dal modo Attesa, è possibile che il sistema si blocchi e non è possibile spegnere il computer. In tal caso, è necessario ripristinare il computer. I dati non salvati possono essere persi. Per riavviare il computer, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 4 o più secondi. Se il sistema non viene ancora ripristinato, rimuovere l'adattatore CA e la batteria.</p>

<b>Problema:</b>	La combinazione di tasti Fn+F3 non spegne lo schermo del computer.
<b>Soluzione:</b>	Windows XP consente l'accesso al sistema a più utenti contemporaneamente. Se si è il primo utente ad effettuare l'accesso, è possibile utilizzare la combinazione di tasti Fn+F3. Altrimenti, la combinazione di tasti non funzionerà.

<b>Problema:</b>	La combinazione di tasti Fn+F12 non inserisce il computer in modo Sospensione.
<b>Soluzione:</b>	<p>Il computer non può entrare in modalità Sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se si sta utilizzando uno degli alloggiamenti ExpressCard di comunicazione. Per attivare la modalità Sospensione, arrestare il programma di comunicazione, quindi rimuovere la scheda ExpressCard o disabilitare l'alloggiamento di tale scheda. Fare clic sull'icona <b>Rimuovi hardware in modo sicuro</b> nella barra delle attività.</li><li>• Se la modalità Sospensione non è abilitata. Per abilitarla, procedere nel modo seguente:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fare clic su <b>Start</b>.</li><li>2. Fare clic sul <b>Pannello di controllo</b> e su <b>Prestazione e manutenzione</b>.</li><li>3. Fare clic su <b>Opzioni risparmio energia</b>. Viene visualizzata la finestra delle proprietà di Opzioni risparmio energia e fare clic sul separatore <b>Sospensione</b>.</li><li>4. Selezionare la casella di testo Abilita sospensione.</li><li>5. Fare clic su <b>OK</b>.</li></ol></li></ul> <p><b>Nota:</b> E' possibile attivare il modo Ibernazione premendo Fn+F12 solo se è stato installato il driver PM per Lenovo sul computer.</p>

## Problemi relativi al video del computer

<b>Problema:</b>	<p>Quando si tenta di avviare la riproduzione DVD, viene visualizzato il messaggio "Impossibile creare finestre sovrapposte".</p> <p><i>oppure</i></p> <p>È possibile che si ottengano riproduzioni scadenti o nulle durante il funzionamento del riproduttore video, del riproduttore DVD o di un gioco.</p>
<b>Soluzione:</b>	<p>Procedere in uno dei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se si utilizza una modalità di colore a 32 bit, passare alla modalità di colore a 16 bit.</li><li>• Se si utilizza una dimensione desktop di 1280×1024 o superiore, ridurre la dimensione desktop e l'intensità dei colori.</li></ul>

<b>Problema:</b>	Lo schermo è vuoto.
<b>Soluzione:</b>	<p>Premere Fn+F7 per visualizzare l'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> Se viene utilizzata la combinazione di tasti Fn+F7 per applicare uno schema di presentazione, premere Fn+F7 almeno tre volte in un intervallo di tre secondi, quindi l'immagine viene visualizzata sullo schermo del computer. Se si utilizza l'adattatore ca, oppure la batteria, e l'indicatore di stato della batteria è attivo (verde), premere Fn+F11 per rendere lo schermo più luminoso.</p> <p>Se il problema persiste, effettuare l'operazione riportata nella Soluzione relativa al problema seguente.</p>

<b>Problema:</b>	Ogni volta che si accende il computer vengono visualizzati punti luminosi, sbiaditi o mancanti.
------------------	---

**Soluzione:** Si tratta di una caratteristica specifica della tecnologia TFT. Il video del computer contiene diversi TFT (Thin-Film Transistors). Viene sempre visualizzata una piccola quantità di punti luminosi, sbiaditi o mancanti.

<b>Problema:</b>	Vengono visualizzati caratteri non corretti.
<b>Soluzione:</b>	Il sistema operativo o il programma applicativo sono stati installati correttamente? In questo caso, richiedere l'assistenza tecnica per il computer.

<b>Problema:</b>	Le informazioni visualizzate sono illeggibili o distorte.
<b>Soluzione:</b>	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il driver di periferica relativo al video sia installato correttamente.</li><li>• La risoluzione video ed il numero di colori siano impostati correttamente.</li><li>• Il tipo di video sia corretto.</li></ul> <p>Per verificare queste impostazioni, procedere nel modo seguente:</p> <p>Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop per aprire la finestra Proprietà.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fare clic sul separatore <b>Impostazioni</b>.</li><li>2. Verificare che la risoluzione dello schermo e la qualità del colore siano impostate correttamente.</li><li>3. Fare clic su <b>Avanzate</b>.</li><li>4. Fare clic sul separatore <b>Scheda</b>.</li><li>5. Verificare che sia visualizzato il nome del driver di periferica nella finestra di informazioni dell'adattatore. <b>Nota:</b> Il nome del driver di periferica dipende dal video chip installato sul computer.</li><li>6. Fare clic sul pulsante <b>Proprietà</b>. Selezionare la casella "Stato periferica" e verificare che la periferica funzioni correttamente. In caso contrario, fare clic sul pulsante <b>Risoluzione dei problemi</b>.</li><li>7. Fare clic sul separatore <b>Video</b>.</li><li>8. Verificare che le informazioni siano corrette.</li><li>9. Fare clic sul pulsante <b>Proprietà</b>. Selezionare la casella "Stato periferica" e verificare che la periferica funzioni correttamente. In caso contrario, fare clic sul pulsante <b>Risoluzione dei problemi</b>.</li></ol>

## Problemi relativi alla batteria

<b>Problema:</b>	Non è possibile caricare completamente la batteria utilizzando il metodo di caricamento/scaricamento nel tempo di ricarica standard del computer.
<b>Soluzione:</b>	Per ulteriori dettagli, consultare la categoria Batteria e alimentazione nella Risoluzione dei problemi nella relativa sezione in Access Help.

<b>Problema:</b>	<p>Il computer si spegne prima che l'indicatore di stato della batteria indichi che quest'ultima è scarica.</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Il computer resta in funzione quando l'indicatore di stato della batteria indica che quest'ultima è scarica.</p>
<b>Soluzione:</b>	Scaricare e ricaricare la batteria.

<b>Problema:</b>	La durata di una batteria completamente carica è breve.
------------------	---

**Soluzione:** Per ulteriori dettagli, consultare la categoria Batteria e alimentazione nella Risoluzione dei problemi nella relativa sezione in Access Help.

<b>Problema:</b>	Nonostante la batteria sia completamente carica, il computer non funziona.
<b>Soluzione:</b>	Potrebbe essere attivato il dispositivo di protezione da sovraccarico della batteria. Spegnerne il computer per un minuto per reimpostare il dispositivo; quindi, accendere nuovamente il computer.

<b>Problema:</b>	La batteria non si ricarica.
<b>Soluzione:</b>	Per ulteriori dettagli, consultare la categoria Batteria e alimentazione nella Risoluzione dei problemi nella relativa sezione in Access Help.

### Un problema dell'unità disco fisso

<b>Problema:</b>	L'unità disco fisso non funziona.
<b>Soluzione:</b>	Nel menu di Avvio nel programma BIOS Setup Utility, assicurarsi che l'unità disco fisso sia inclusa correttamente nella sequenza di avvio.

### Problema relativo all'avvio

<b>Problema:</b>	Il sistema operativo Microsoft® Windows non viene avviato.
<b>Soluzione:</b>	Per risolvere o identificare il problema, utilizzare lo spazio di lavoro Rescue and Recovery. Per i dettagli su Rescue and Recovery, consultare Capitolo 4, "Opzioni di ripristino", a pagina 25.

### Problema di autenticazione delle impronte digitali

<b>Problema:</b>	Non è possibile registrare o autenticare l'impronta digitale.
<b>Soluzione:</b>	<p>Per risolvere il problema, procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavare o pulire le mani per rimuovere la polvere o l'umidità in eccesso dalle dita.</li><li>• Registrare ed utilizzare un dito diverso per l'autenticazione.</li><li>• Se le mani sono molto sporche, lavarle accuratamente.</li></ul> <p>Per ulteriori dettagli, consultare la categoria Lettore impronte digitali nella Risoluzione dei problemi nella relativa sezione in Access Help.</p>

### Altri problemi

<b>Problema:</b>	Il computer non risponde.
<b>Soluzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per spegnere il computer, tenere premuto l'interruttore di accensione per 4 o più secondi. Se il computer ancora non risponde, rimuovere l'adattatore CA e la batteria.</li><li>• Il computer potrebbe bloccarsi quando entra in modo Attesa durante una comunicazione. Quando si eseguono operazioni sulla rete, disabilitare il tempificatore di attesa.</li></ul>

**Problema:** Il computer non si spegne premendo l'interruttore di alimentazione.

**Soluzione:** Se l'indicatore di attesa è acceso e il computer è alimentato da batteria, sostituire la batteria con una completamente carica oppure passare all'alimentazione CA.

Se il problema persiste, tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 4 o più secondi per spegnere il computer.

**Problema:** Il computer non viene avviato dall'unità desiderata.

**Soluzione:** Fare riferimento al menu di avvio di BIOS Setup Utility. Assicurarsi che la sequenza di avvio nel programma BIOS Setup Utility sia impostata in modo che il computer venga avviato dall'unità desiderata.

Verificare che l'unità da cui viene avviato il computer sia abilitata. Nel menu di Avvio nel programma BIOS Setup Utility, assicurarsi che l'unità sia inclusa correttamente nella sequenza di avvio.

---

## Capitolo 4. Opzioni di ripristino

---

### Utilizzo di Rescue and Recovery

Se Windows non è in esecuzione correttamente, utilizzare lo spazio di lavoro Rescue and Recovery per risolvere o identificare il problema. Effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerne il PC, quindi riaccenderlo.
2. Quando viene visualizzato il pannello iniziale, premere il pulsante Lenovo Care.
3. Una volta perso lo spazio di lavoro Rescue and Recovery, è possibile procedere nel modo seguente:
  - Salvare e ripristinare i file, le cartelle o i backup.
  - Configurare le impostazioni e le password di sistema.
  - Risolvere i problemi e diagnosticarli con i programmi di diagnostica.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni Rescue and Recovery, consultare la sezione "Panoramica sul ripristino" di Access Help in linea.

---

### Ripristino del contenuto preinstallato

Anziché fornire un CD di ripristino o un CD di Windows® con il computer, Lenovo fornisce metodi semplificati per l'esecuzione delle attività che sono in genere associate a questi CD. I file e i programmi per questi metodi alternativi si trovano sul disco fisso, il che elimina la necessità di dover individuare i CD mal posizionati e i problemi associati all'utilizzo di una versione errata del CD.

La copia di riserva completa di tutti i file e i programmi preinstallati dalla Lenovo sul computer, si trova in un'area protetta nascosta, o partizione, del disco fisso. Nonostante siano nascoste, le copie di riserva presenti nella partizione occupano un determinato spazio sul disco fisso. Quindi, quando si verifica la capacità del disco fisso secondo Windows, la capacità totale del disco risulterà inferiore a quella prevista. Questa discrepanza viene giustificata dal contenuto della partizione nascosta.

Il programma di ripristino del prodotto presente all'interno di questa area, consente di ripristinare il contenuto completo del disco fisso così come è stato fornito dal produttore.

**Nota:** Il processo di ripristino può durare fino a un paio di ore.

Per ripristinare il contenuto originale del disco fisso, completare la seguente procedura:

**Attenzione:** durante il processo di ripristino, tutti i file memorizzati sull'unità disco fisso principale (di solito, l'unità C) saranno persi. Tuttavia, prima che i dati vengano sovrascritti, è possibile salvare uno o più file.

1. Se possibile, salvare tutti i file e spegnere il sistema operativo.
2. Spegnerne il computer per almeno 5 secondi.
3. Selezionare la posizione On dell'interruttore Radio wireless sul computer.

**Nota:** se l'utente dimentica di selezionare la posizione On dell'interruttore radio wireless, la scheda di rete wireless non verrà riconosciuta e il driver relativo non verrà incluso nel sistema.

4. Accendere il computer. Guardare attentamente lo schermo mentre il PC viene avviato. Quando viene visualizzato il pannello iniziale, premere il pulsante Lenovo Care. Viene visualizzata l'area di lavoro Rescue and Recovery.
5. Fare clic su **Ripristino del sistema**, selezionare **Ripristina il contenuto preinstallato** e seguire le istruzioni visualizzate.

---

### Ripristino dei dati

Se è stata eseguita una copia di riserva utilizzando il programma Rescue and Recovery, sono disponibili una o più copie di riserva che riflettono il contenuto del disco fisso in diversi momenti. Tali copie di riserva possono essere memorizzate sul disco fisso, su un'unità di rete o su supporto rimovibile, in base alle opzioni selezionate durante la copia di riserva.

È possibile utilizzare il programma Rescue and Recovery oppure lo spazio di lavoro area di lavoro Rescue and Recovery per ripristinare il contenuto precedente del disco fisso utilizzando una delle copie di riserva memorizzate. L'area di lavoro Rescue and Recovery viene eseguita indipendentemente dal sistema operativo Windows in uso. Quindi, è possibile avviarlo premendo il pulsante Lenovo Care quando richiesto al momento dell'avvio.

Una volta aperta l'area di lavoro Rescue and Recovery è possibile eseguire un'operazione di ripristino anche se non è possibile avviare Windows.

---

## Capitolo 5. Potenziamento e sostituzione delle periferiche

---

### Sostituzione della batteria


**Importante**

Prima di sostituire la batteria, leggere la *guida sulla sicurezza e la garanzia*.


1. **Spegnere il computer o attivare la modalità Sospensione.** Quindi scollegare l'adattatore CA e tutti i cavi dal computer.

**Nota:** Se si sta utilizzando una scheda ExpressCard, potrebbe non essere possibile attivare la modalità Sospensione. In questo caso, spegnere il computer.


2. Chiudere il video e capovolgere il computer.
3. Sbloccare per primo il fermo **1** della batteria facendolo scorrere verso la posizione di sblocco.

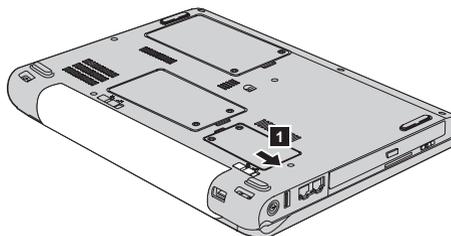


4. Sbloccare il fermo **2** che si trova sulla batteria facendolo scorrere fino alla posizione di sblocco. Mantenendo il fermo in tale posizione, rimuovere la batteria **3**.

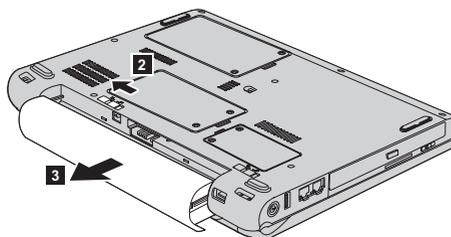

5. Installare una batteria completamente carica **1**.

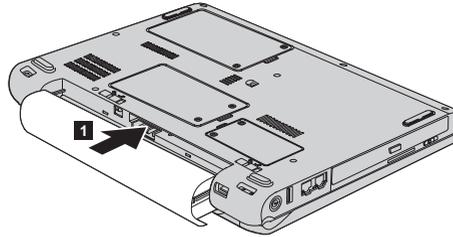

6. Far scorrere il fermo della batteria nella posizione di blocco **2**.

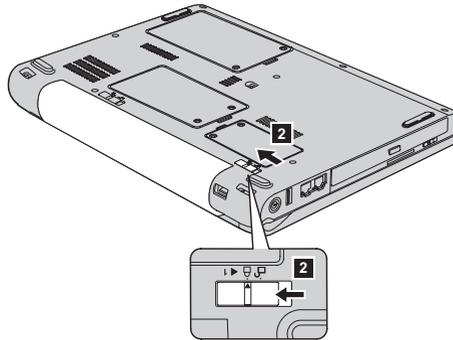

7. Capovolgere di nuovo il computer. Collegare l'adattatore ac ed i cavi al computer.

---

## Potenziamento dell'unità disco fisso

### Importante

Prima di sostituire l'unità disco fisso, leggere la *guida sulla sicurezza e la garanzia*.

È possibile aumentare la capacità di memorizzazione del computer sostituendo l'unità disco fisso con un'unità di capacità maggiore. È possibile acquistare una nuova unità disco fisso presso un rivenditore o un rappresentante commerciale Lenovo.

### Note:

1. Sostituire l'unità disco fisso solo se si desidera potenziarla o nel caso si necessiti di assistenza tecnica. I connettori e il vano dell'unità disco fisso non sono stati progettati per modifiche frequenti o per la sostituzione dell'unità.
2. Il programma Product Recovery e l'area di lavoro Rescue and Recovery ThinkVantage non sono inclusi nell'unità disco fisso opzionale.

**Attenzione**


**Gestione di un'unità disco fisso**

- Non far urtare o cadere l'unità. Collocare l'unità su un panno morbido in modo da evitare eventuali urti.
- Non premere il coperchio dell'unità.
- Non toccare il connettore.


L'unità è molto sensibile. La gestione non corretta può provocare danni permanenti o la perdita dei dati sul disco fisso. Prima di rimuovere l'unità disco fisso, eseguire una copia di backup di tutte le informazioni sul disco e spegnere il computer. Non rimuovere mai l'unità mentre il sistema è in funzione, in modo Attesa oppure in modo Ibernazione.

Per sostituire l'unità disco fisso, procedere nel modo seguente:


1. **Spegnere il computer**; quindi scollegare l'adattatore AC e tutti i cavi dal computer.
2. Chiudere il video e capovolgere il computer.
3. Rimuovere la batteria.
4. Allentare le due viti **1** e rimuovere il coperchio del disco fisso **2**.

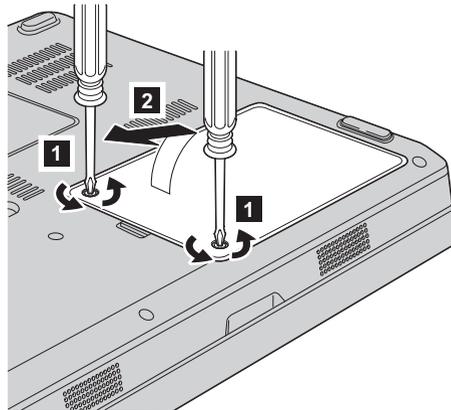


5. Scollegare e rimuovere l'unità disco fisso sollevandone la linguetta **3**.

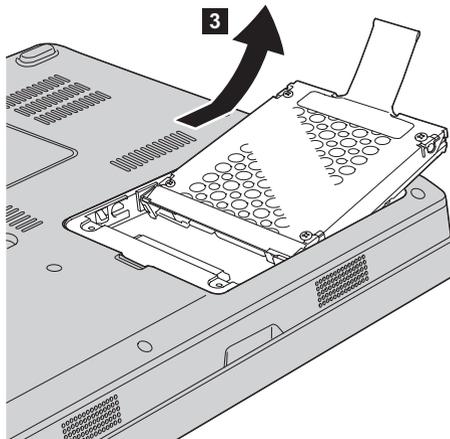

6. Inserire una nuova unità disco fisso nell'apposito vano **1**, quindi premere con decisione.

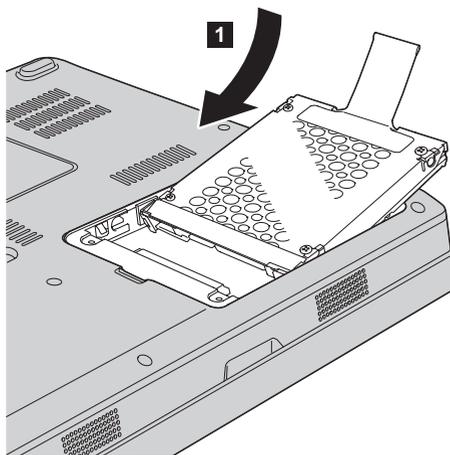

7. Applicare nuovamente il coperchio allineando prima la parte anteriore del coperchio **1**, quindi chiudendo il coperchio **2**. Stringere le viti **3**.

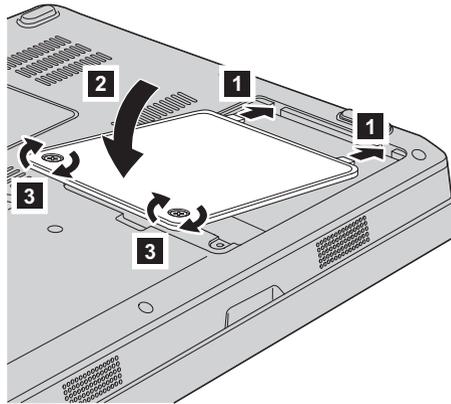

8. Reinstallare la batteria.
9. Capovolgere di nuovo il computer. Collegare l'adattatore ac ed i cavi al computer.

---

## Sostituzione della memoria

### Importante

Prima di sostituire la memoria, leggere la *guida sulla sicurezza e la garanzia*.

L'aumento della capacità di memoria consente di eseguire i programmi più velocemente. È possibile implementare la capacità di memoria del computer installando un modulo PC2-5300 (Small Outline Dual Inline Memory Module) privo di buffer DRAM (Dynamic Random Access Memory) sincrono DDR (Double Data Rate) II667, disponibile come opzione, nell'alloggiamento di memoria del computer. Sono disponibili moduli SO-DIMM di diverse capacità.


**Nota:** utilizzare solo i tipi di memoria supportati dal computer in uso. Se la memoria opzionale viene installata in modo non corretto oppure se si installa un tipo di memoria non supportata, quando si tenta di avviare il computer viene emesso un segnale acustico di avvertimento.

Per installare un modulo SO-DIMM, procedere nel modo seguente::


1. Toccare un tavolo di metallo o un oggetto di metallo collegato con messa a terra. In questo modo verrà dispersa l'elettricità statica accumulata dal

corpo umano che potrebbe danneggiare il modulo SO-DIMM. Non toccare la parte contenente i contatti del modulo SO-DIMM.

2. **Spegnere il computer**; quindi, scollegare l'adattatore CA e tutti i cavi dal computer.
3. Chiudere il video e capovolgere il computer.
4. Rimuovere la batteria.
5. Allentare le due viti **1** sul coperchio dell'alloggiamento di memoria e rimuovere il coperchio **2**.

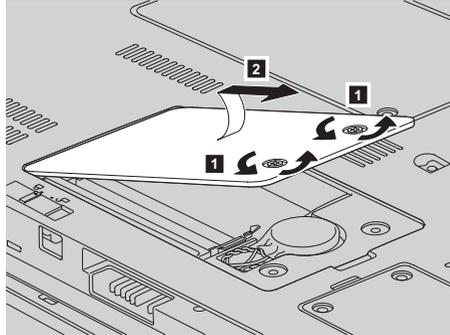


6. Se il modulo SO-DIMM è già installato nell'alloggiamento della memoria, rimuoverlo per sostituirlo con uno nuovo, premendo verso l'esterno i ganci dei margini dell'alloggiamento contemporaneamente. Conservarlo per un uso successivo.

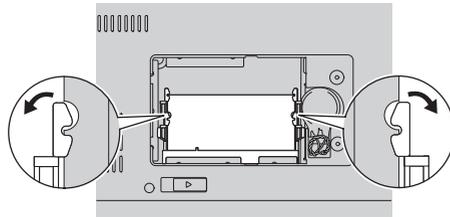


7. Individuare l'incavo sulla parte laterale contenente i contatti del modulo SO-DIMM.  
**Attenzione:** Per evitare danni al modulo -DIMM, non toccare il margine di contatto.

8. Con l'estremità del modulo SO-DIMM rivolta verso il bordo di contatto del socket, inserire il modulo SO-DIMM nel socket con un angolo di circa 20 gradi **1**, quindi premere con decisione **2**.

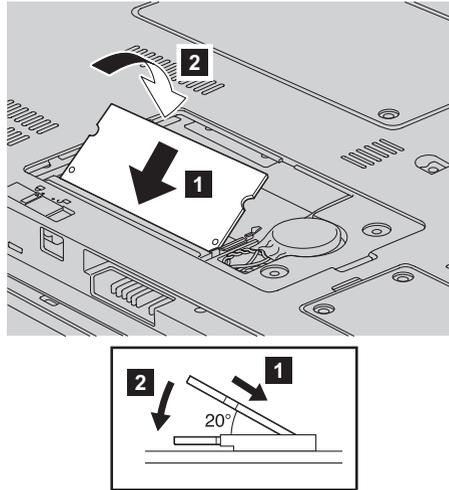

9. Spingere il modulo SO-DIMM verso il basso finché non si posiziona correttamente con uno scatto.
10. Verificare che il modulo di memoria sia incastrato nell'alloggiamento e che non si sposti facilmente.
11. Reinstallare il coperchio dell'alloggiamento di memoria allineando prima la parte anteriore **1** e chiudendo il coperchio **2**. Quindi stringere le due viti **3**.

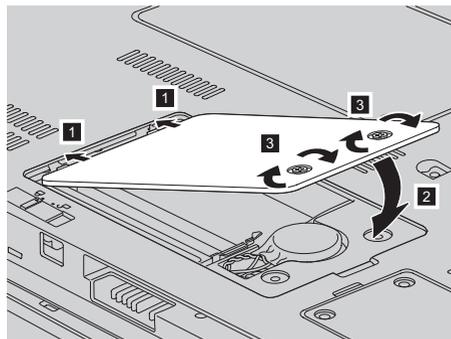

**Attenzione:** Una volta reinserito il modulo SO-DIMM, non utilizzare il computer fino a quando non viene chiuso il coperchio dell'alloggiamento di memoria. Non utilizzare mai il computer con il coperchio aperto.

12. Reinstallare la batteria.
13. Accendere il computer e ricollegare l'adattatore CA e i cavi al computer.

## *Sostituzione della memoria*

Per verificare che il modulo SO-DIMM sia stato installato correttamente, procedere come riportato di seguito:

1. Accendere il computer.
2. Quando viene visualizzato lo schermo iniziale, premere il pulsante F1. Viene aperta la finestra del programma BIOS Utility. La voce "Memory" mostra la quantità di memoria utilizzabile.

---

## Capitolo 6. Richiesta di assistenza tecnica

---

### Richiesta di assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica, servizi oppure si desiderano ulteriori informazioni sui computer Lenovo, è possibile trovare un'ampia scelta di soluzioni predisposte dalla Lenovo. Questa sezione contiene informazioni relative a chi rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sui computer Lenovo, cosa fare se si riscontra un problema con il computer e chi chiamare in caso si renda necessaria l'assistenza.

Microsoft Service Pack rappresentano l'origine software più aggiornata per i prodotti Windows. Sono scaricabili dal Web (vengono applicate le spese per la connessione) oppure sono disponibili su CD-ROM. Per ulteriori informazioni e collegamenti, visitare il sito all'indirizzo [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). Per assistenza tecnica sull'installazione di o domande relative a Service Pack per il prodotto Microsoft Windows preinstallato, consultare il sito Web dei servizi di supporto dei prodotti della Microsoft all'indirizzo <http://support.microsoft.com/directory/> o è possibile contattare il Centro di supporto clienti ai numeri di telefono elencati nel "Elenco di telefono mondiale" a pagina 41. Alcuni costi potrebbero essere applicati.

---

### Richiesta di assistenza sul Web

Il sito Web della Lenovo contiene informazioni aggiornate sui computer Lenovo e sul relativo supporto. L'indirizzo della home page Lenovo è <http://www.lenovo.com>.

È possibile trovare informazioni di supporto relative al computer Lenovo 3000 all'indirizzo Web [www.lenovo.com/support](http://www.lenovo.com/support). Ricercare su tale sito informazioni relative alla risoluzione dei problemi, novità relative all'utilizzo del computer ed informazioni relative alle opzioni, che consentono di facilitare l'utilizzo del computer Lenovo.

---

### Contattare il Centro di supporto clienti

Se non si riesce a risolvere un problema durante il periodo di garanzia, è possibile richiedere assistenza e informazioni rivolgendosi al Customer Support Center. Durante il periodo di garanzia sono disponibili i servizi di seguito riportati:

- Determinazione del problema - è disponibile il personale qualificato per assistere l'utente durante la determinazione di problemi hardware e l'azione da intraprendere per risolvere il problema.

- Ripristino hardware Lenovo - se il problema viene determinato dall'hardware Lenovo durante il periodo di garanzia, è disponibile il personale tecnico qualificato per fornire il livello valido di servizio.
- Gestione modifiche progettazione - di solito, è possibile che siano necessarie delle modifiche dopo la vendita del prodotto. Tali modifiche EC (Engineering Changes) verranno effettuate da Lenovo o ad un rivenditore autorizzato da Lenovo, all'hardware del computer di cui si dispone.

Non sono compresi i seguenti servizi:

- Sostituzione o utilizzo di parti non Lenovo o parti Lenovo senza garanzia

**Nota:** tutte le parti garantite dispongono di un identificativo di 7 caratteri nel formato FRU XXXXXXX

- Identificazione delle fonti del problema software
- Configurazione del BIOS come parte di un'installazione o aggiornamento
- Modifiche o aggiornamenti ai driver di periferica
- Installazione e manutenzione del NOS (network operating system)
- Installazione e manutenzione dei programmi applicativi

Per determinare se il computer è in garanzia e per verificare la scadenza di tale garanzia, visitare il sito [www.lenovo.com/support](http://www.lenovo.com/support) e fare clic su **Warranty**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Consultare la garanzia hardware Lenovo per una descrizione completa dei termini di garanzia Lenovo. Conservare la prova di acquisto per ottenere il servizio di garanzia.

Se possibile, trovarsi accanto al computer quando si contatta l'assistenza tecnica per risolvere un problema. Verificare di aver scaricato i driver più aggiornati, oltre agli aggiornamenti del sistema, quindi eseguire le funzioni di diagnostica e registrare le informazioni prima di telefonare. Nel momento in cui si contatta il supporto tecnico, è necessario conoscere quanto segue:

- Modello e tipo di macchina
- I numeri di serie del computer, del video e di altri componenti oppure la prova di acquisto
- Descrizione del problema
- Dicitura esatta dei messaggi di errore
- Informazioni sulla configurazione hardware e software del sistema

I numeri di telefono del Centro di supporto clienti sono contenuti nella sezione Elenco di telefono mondiale di questa guida.

**Nota:** i numeri telefonici possono variare senza preavviso. Per un elenco aggiornato dei numeri di telefono e degli orari del Centro di supporto clienti, visitare il sito Web di supporto all'indirizzo [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Se il numero del proprio paese non

è elencato, contattare il rivenditore autorizzato Lenovo o il rappresentante commerciale Lenovo.

---

## **Richiesta di assistenza nel mondo**

Se si viaggia con il computer oppure se ci si stabilisce in un paese in cui il tipo di macchina Lenovo viene venduto, l'IWS (International Warranty Service) è automaticamente disponibile per fornire il servizio di assistenza per i computer coperti da garanzia. Il servizio verrà effettuato dal tecnico di manutenzione autorizzato.

I metodi e le procedure del servizio variano in base al paese e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. L'IWS (International Warranty Service) viene erogata con il metodo di assistenza (come assistenza a domicilio, deposito o trasporto), fornita nel paese in cui tale assistenza viene effettuata. I centri di assistenza in alcuni paesi potrebbero non fornire assistenza per tutti i modelli di un tipo di macchina particolare. In alcuni paesi, potrebbero essere applicate tariffe e restrizioni all'assistenza.

Per determinare se il computer è coperto dall'IWS (International Warranty Service) e per visualizzare un elenco dei paesi in cui il servizio è disponibile, visitare il sito [www.lenovo.com/support](http://www.lenovo.com/support) e fare clic su **Warranty** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



---

## Appendice A. Informazioni sulla garanzia

---

### Informazioni sulla garanzia

Questa appendice fornisce informazioni relative al periodo e al tipo di servizio di garanzia applicabile, nella propria nazione o regione, alla macchina di cui si dispone. Per i termini e le condizioni della Dichiarazione di Garanzia limitata applicata alla macchina di cui si dispone, fare riferimento al capitolo 2, relativo alle informazioni sulla garanzia, nella guida sulla sicurezza e la garanzia inclusa nella macchina.

#### Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia può variare in base al paese o alla regione ed è specificato nella tabella di seguito riportata. NOTA: "Regione" può indicare Hong Kong o Macau la regione amministrativa speciale della Cina.

Un periodo di garanzia di 3 anni sui ricambi e di un 1 sulla manodopera indica che la Lenovo fornisce il servizio di garanzia senza ulteriori costi per:

- a. parti di ricambio e manodopera durante il primo anno del periodo di garanzia; e
- b. solo parti di ricambio, in base alla sostituzione, nel secondo e terzo anno del periodo di garanzia. Il Provider del servizio addebita all'utente il costo della manodopera per la sostituzione o la riparazione nel secondo e nel terzo anno del periodo di garanzia.

Tipo macchina	Paese o regione di acquisto	Periodo di garanzia	Tipi di servizio di garanzia
0763	Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Australia, Giappone	Parti e manutenzione - batteria per 1 anno - 1 anno	6 1
	Altro	Parti e manutenzione - batteria per 1 anno - 1 anno	7 1

#### Tipi di servizio di garanzia

Se richiesto, il Provider del servizio fornisce servizi di riparazione o sostituzione in base al tipo di servizio di garanzia specificato per la macchina di cui si dispone, specificato nella tabella precedente e descritto di seguito. La pianificazione del servizio dipende dal momento in cui viene effettuata la chiamata ed è soggetto alla disponibilità delle parti di ricambio. I livelli di servizio sono soggetti al tempo di risposta e non sono garantiti. Il servizio del livello di garanzia specificato potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi,

ulteriori spese potrebbero essere addebitate fuori dalla normale area di servizio del Provider del servizio', per informazioni specifiche sulle aree geografiche e sull'ubicazione, rivolgersi al rappresentante locale del Provider del servizio o ad un rivenditore autorizzato.

#### **1. Servizio CRU (Customer Replaceable Unit)**

Lenovo consegnerà le CRU (Customer Replaceable Unit) per l'installazione, le CRU di livello 1 sono facili da installare, mentre le CRU di livello 2 richiedono strumenti e conoscenze tecniche. Le istruzioni sulla sostituzione e le informazioni CRU sono fornite con la Macchina e sono disponibili presso la Lenovo in qualsiasi momento. È possibile richiedere al Provider del servizio di installare le CRU, senza alcun costo aggiuntivo, compreso nel tipo del servizio di garanzia, designato per la Macchina in uso. La Lenovo specifica i materiali forniti con un'unità CRU di sostituzione se un'unità CRU difettosa deve essere restituita. Quando viene richiesta la restituzione, 1) le istruzioni sulla restituzione ed un contenitore sono forniti con l'unità CRU di sostituzione, e 2) è possibile che sia addebitata l'unità CRU di sostituzione se la Lenovo non riceve l'unità CRU difettosa entro i 30 giorni della ricezione della sostituzione.

#### **2. Assistenza a domicilio**

Il Provider del servizio riparerà o sostituirà la macchina malfunzionante al domicilio dell'utente. È necessario fornire un'area di lavoro appropriata per il disassemblaggio e l'assemblaggio della macchina Lenovo. L'area deve essere pulita, ben illuminata e adatta a tali operazioni. Per alcune macchine, delle riparazioni possono richiedere l'invio della macchina ad un centro di assistenza designato.

#### **3. Assistenza mediante corriere o deposito \***

Scollare la macchina malfunzionante affinché venga prelevata dal Provider del servizio. Verrà fornito un contenitore per la spedizione affinché la macchina venga restituita al centro di assistenza designato. La macchina verrà ritirata da un corriere che la consegnerà al centro di assistenza designato. In seguito alla riparazione o sostituzione, il centro di assistenza stabilirà la restituzione della macchina al domicilio dell'utente. L'utente è responsabile dell'installazione e la verifica.

#### **4. Assistenza presso il rivenditore**

L'utente consegna o spedisce, come specificato dal Provider del servizio (prepagato, se non diversamente specificato) la macchina malfunzionante, debitamente imballata, nel luogo designato. Una volta riparata o sostituita, la macchina sarà resa disponibile per la restituzione, o per il servizio di spedizione e Lenovo restituirà la macchina all'utente a proprie spese, se non diversamente specificato dal Provider del servizio. L'utente è responsabile per la successiva installazione e la verifica della macchina.

#### **5. Servizio a domicilio e CRU**

Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 2 (consultare quanto sopra riportato).

**6. Assistenza mediante corriere e CRU o deposito**

Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 3 (consultare quanto sopra riportato).

**7. Assistenza presso il rivenditore e CRU**

Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 4 (consultare quanto sopra riportato).

**Quando è elencato più di un tipo di servizio 5, 6 o 7 il Provider del servizio determina il tipo di servizio di garanzia appropriato alla riparazione.**

\* Questo tipo di assistenza in alcuni paesi è denominato Lenovo EasyServ o EasyServ.

Per ottenere il servizio di garanzia, rivolgersi al Provider del servizio. In Canada o negli Stati Uniti, chiamare 1-800-IBM-SERV (426-7378). Negli altri paesi, consultare i seguenti numeri di telefono.

**Elenco di telefono mondiale**

I numeri di telefono possono variare senza preavviso. Per i numeri di telefono più aggiornati, consultare il sito <http://www.lenovo.com/support> e fare clic su **Support phone list**.

Paese o regione	Numero di telefono
Africa	Africa: +44 (0)1475-555-055 Sud Africa: +27-11-3028888 e 0800110756 Africa centrale: contattare IBM Business Partner più vicino
Argentina	0800-288-5366 (Spagnolo)
Australia	1300-880-917 (Inglese)
Austria	01-24592-590101-211-454-610 (Tedesco)
Belgio	02-210-9820 (Olandese) 02-210-9800 (Francese) supporto e servizio di garanzia: 02-225-3611
Bolivia	0800-0189 (Spagnolo)
Brasile	San Paolo: (11) 3889-8986 Senza addebito all'esterno di San Paolo: 0800-7014-815 (Portoghese brasiliano)
Brunei	801-1041
Canada	1-800-565-3344 (Inglese, francese) A Toronto chiamare il numero: 416-383-3344
Cile	1-230-020-1103 (Spagnolo)
Cina (R.A.S di Hong Kong)	852-2516-3919 (Cantonese, Inglese, Mandarino)

<b>Paese o regione</b>	<b>Numero di telefono</b>
China (Macau S.A.R.)	0800-689 (Cantonese, Inglese, Mandarino)
Colombia	01-800-952-0466 (Spagnolo)
Costa Rica	Numero verde: 0-800-011-1029 (Spagnolo)
Croazia	0800-0426
Cipro	+357-22-841100
Repubblica Ceca	+420-2-7213-1316
Danimarca	4520-8200 servizio di garanzia e supporto: 7010-5150 (Danese)
Repubblica Dominicana	Numero verde: 1-866-434-2080 (Spagnolo)
Ecuador	1-800-426911 (Spagnolo)
El Salvador	Numero verde: 800-6264 (Spagnolo)
Estonia	+386-61-1796-699
Finlandia	09-459-6960 servizio di garanzia e supporto: +358-800-1-4260 (Finlandese)
Francia	0238-557-450 Software 0810-631-020 (Servizio di garanzia e assistenza) Hardware 0810-631-213 (Servizio di garanzia e assistenza) (Francese)
Germania	07032-15-49201 Servizio di garanzia e assistenza: 01805-25-35-58 (Tedesco)
Grecia	+30-210-680-1700
Guatemala	1800-624-0051 (Spagnolo)
Honduras	Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Spagnolo)
Ungheria	+36-1-382-5720
India	1800-425-6666 o +91-80-2678-8970 (Inglese)
Indonesia	001-803-606-282
Irlanda	01-815-9202 Servizio di garanzia e assistenza: 01-881-1444 (Inglese)
Israele	+972-3-531-3900 (Centro di assistenza Givat Shmuel) +972-4-849-4608 (Centro di assistenza Haifa) (Ebraico, Inglese)
Italia	02-7031-6101 Servizio di garanzia e assistenza: 39-800-820094 (Italiano)

<b>Paese o regione</b>	<b>Numero di telefono</b>
Giappone	Desktop 0120-000-817 Notebook 0570-064-400
Corea	1588-6782 (Coreano)
Lettonia	+386-61-1796-699
Lituania	+386-61-1796-699
Lussemburgo	+352-298-977-5063 (Francese)
Malesia	1800-88-1889
Malta	+356-23-4175
Messico	01-800-123-1632 (Spagnolo)
Medio Oriente	+44(0)1475-555-055
Paesi bassi	+31-20-514-5770 (Olandese)
Nuova Zelanda	0800-777-217 (Inglese)
Nicaragua	Numero verde: 001-800-220-1830 (Spagnolo)
Norvegia	6681-1100 Servizio di garanzia e assistenza: 8152-1550 (Norvegese)
Panama	206-6047 (Spagnolo) Centro Supporto Clienti Lenovo-numero verde: 001-866-434-2080
Perù	0-800-00-966 (Spagnolo)
Filippine	1800-1601-0033
Polonia	+48-22-878-6999
Portogallo	+351-21-892-7147 (Portoghese)
Romania	+4-021-224-4015
Federazione russa	+7-495-940-2000 (Russia)
Singapore	800-6011-343
Slovacchia	+421-2-4954-1217
Slovenia	+386-1-4796-699
Spagna	91-714-7983 0901-100-000 (Spagnolo)
Sri Lanka	+94-11-249-3523 (Inglese)
Svezia	08-477-4420 Servizio di garanzia e assistenza: 077-117-1040 (Svedese)
Svizzera	058-333-0900 Servizio di garanzia e assistenza: 0800-55-54-54 (Tedesco, francese, italiano)
Taiwan	0800-000-701 (Mandarino)

<b>Paese o regione</b>	<b>Numero di telefono</b>
Tailandia	1-800-060-066 (Tailandese)
Turchia	00800-4463-2041 (Turco)
Regno Unito	01475-555-055 Supporto garanzia standard: 08705-500-900 (Inglese)
Stati Uniti	1-800-426-7378 (Inglese)
Uruguay	000-411-005-6649 (Spagnolo)
Venezuela	0-800-100-5722 (Spagnolo)
Vietnam	Per l'area nord e Hanoi: 84-4-843-6675 Per l'area sud e Ho Chi Minh City: 84-8-829-5160 (Inglese, vietnamita)

---

## Appendice B. CRU (Customer Replaceable Units)

Per il computer, le seguenti parti sono indicate come parti CRU (Customer Replaceable Unit).

Di seguito sono elencate le parti CRU e la documentazione in cui si trovano le relative istruzioni di rimozione/sostituzione.

	Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi	Istruzioni di configurazione	Access Help	Online Hardware Maintenance Manual
<b>Unità CRU di livello 1</b>				
Batteria	X		X	X
Unità disco fisso	X		X	X
Unità ottica			X	X
Adattatore CA e cavo di alimentazione		X		
Memoria (standard)	X		X	X
<b>Unità CRU di livello 2</b>				
Scheda PCI Express Mini			X	X

Le istruzioni relative alla sostituzione delle CRU sono disponibili in Access Help. Per aprire Access Help, fare clic su **Start**, spostare il puntatore su **Tutti i programmi**; quindi, su **Lenovo Care**. Fare clic su **Access Help**

Se non è possibile accedere a tali istruzioni oppure in caso di problemi relativi alla sostituzione di una CRU, è possibile utilizzare una delle seguenti risorse aggiuntive:

- I manuali Online Hardware Maintenance Manual sono disponibili sul sito Web di supporto all'indirizzo <http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- Il Centro di supporto clienti. Per il numero di telefono del Support Center del proprio paese, consultare "Elenco di telefono mondiale" a pagina 41.



---

## Appendice C. Funzioni e specifiche

Per dettagli su ogni parte e funzione del computer, consultare "About your computer" nell'Access Help in linea.

---

### Funzioni

#### Processore

- Vedere le proprietà di sistema del computer. È possibile eseguire tale operazione, eseguendo quanto segue:  
fare clic con il tastino destro del mouse sull'icona Risorse del computer sul desktop, nel menu a discesa selezionare Proprietà.

#### Memoria

- DRAM (Dynamic Random Access Memory) sincrona DDR (Double Data Rate) II

#### Dispositivo di memorizzazione

- Unità disco fisso da 2,5"

#### Video

Il video a colori utilizza la tecnologia TFT:

- Dimensione: 12,1"
- Risoluzione:
  - LCD: 1280x800
  - Video esterno: fino a 2048x1536
- Controllo della luminosità
- Fotocamera integrata (su alcuni modelli)

#### Tastiera

- Lettore per le impronte digitali (su alcuni modelli)
- a 84 tasti, 85 o 89
- Touch pad
- Funzione del tasto Fn
- Pulsante Lenovo Care
- Pulsanti per il controllo del volume
- Pulsante instant on

#### Interfaccia

- Connettore per video esterno
- Connettore per cuffie stereo
- Connettore per microfono
- 4 connettori USB (Universal Serial Bus)

- Connettore telefonico RJ11
- Connettore Ethernet RJ45
- Connettore IEEE1394

### Alloggiamento ExpressCard

- ExpressCard

### Unità ottica

- CD-ROM, DVD-ROM, Combo o Multi drive in base al modello.

### Funzioni wireless

- WLAN (wireless LAN) integrata o *Bluetooth* (su alcuni modelli)
- Interruttore radio wireless

### Lettole supporto digitale

- 5-in-1 (scheda SD, MMC, Memory Stick, scheda xD-Picture, Memory Stick Pro) slot supporto digitale

---

## Specifiche

### Dimensione

- Larghezza: 305 mm
- Profondità: 257 mm
- Altezza: 31.7 mm

### Ambiente

- Altitudine massima senza pressurizzazione: 3048 m (10000 piedi)
- Temperatura
  - Ad altitudini fino a 2438 m
    - Funzionamento senza disco ottico nell'unità: da 5° a 35°C
    - Funzionamento con disco ottico nell'unità: da 10° a 35°C
    - Non in funzione: da 5° a 43°C
  - Ad altitudini al di sopra dei 2438 m
    - Temperatura massima di funzionamento 31,3°C

**Nota:** quando la batteria è in fase di caricamento, la temperatura deve essere di almeno di 10°C.

- Umidità relativa:
  - Funzionamento senza disco ottico nell'unità: da 8% a 95%
  - Funzionamento con un disco ottico nell'unità: da 8% a 80%

### Emissione di calore

- 65 W (222 Btu/ora) massimo

### Sorgente di alimentazione (adattatore CA)

- Immissione sinusoidale da 50 a 60 Hz
- Potenziamento di immissione dell'adattatore CA: 100-240 V CA, da 50 a 60 Hz

**Batteria**

- Batteria a ioni di litio (Li-Ion)
  - Voltaggio nominale: 10,8 V CC
  - Capacità: 2.6 AH o 5.2 AH, in base al modello

**Durata della batteria**

- Per la percentuale rimanente di carica della batteria, consultare il misuratore di carica nello scomparto delle attività.



---

## Appendice D. Informazioni particolari

---

### Informazioni particolari

Lenovo i riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni non implicano che Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il rappresentante locale Lenovo per informazioni sui prodotti e servizi correnti disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento a prodotti, programmi o servizi Lenovo, non implica che debbano essere utilizzati solo prodotti, programmi o servizi Lenovo. In sostituzione a quelli forniti da Lenovo, possono essere utilizzati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale della Lenovo. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere brevetti o domande di brevetti in corso relativi a quanto trattato in questa pubblicazione. La fornitura di questo documento non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Per informazioni relative alle licenze, rivolgersi a:

*Lenovo (Stati Uniti), Inc.  
500 Park Offices Drive, Hwy. 54  
Research Triangle Park, NC 27709  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere a voi applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le correzioni relative saranno incluse nelle nuove edizioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche ai prodotti e/o ai programmi descritti nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti nel presente documento non implicano che possano essere utilizzati in impianti o in altre applicazioni di supporto delle funzioni vitali in cui il malfunzionamento può provocare danni a persone, incluso il decesso. Le

informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate con il solo scopo illustrativo. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente.

Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali disponibili in questi siti non fanno parte del prodotto Lenovo e l'utilizzo di questi è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in altri ambienti operativi possono notevolmente variare. Alcune misurazioni possono essere state effettuate su sistemi del livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate tramite estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti del presente documento dovranno verificare i dati applicabili per i propri ambienti specifici.

### **Informazioni particolari sull'uscita TV**

Le seguenti informazioni riguardano i modelli che dispongono di un'uscita TV preinstallata.

Questo prodotto è protetto dai brevetti negli Stati Uniti e da diritti di proprietà intellettuale della Macrovision Corporation e di altre società. L'utilizzo della tecnologia protetta di questo prodotto deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation ed è inteso per l'utilizzo privato e per altri utilizzi di visione limitati se non diversamente specificato mediante esplicito e preventivo consenso della Macrovision Corporation. È proibita la retroingegnerizzazione o il disimballaggio.

---

### **Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche**

Le seguenti informazioni si riferiscono al tipo di macchina Lenovo 3000 V100, 0763.

## **Federal Communications Commission (FCC) Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party:

Lenovo (United States) Inc.  
One Manhattanville Road  
Purchase, New York 10577  
Telephone: (919) 254-0532



## **Industry Canada Class B emission compliance statement**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Dichiarazione di conformità relativa alle direttive EMC dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della direttiva dell'Unione Europea 89/336/EEC sulle norme degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Lenovo non accetta alcuna responsabilità per gli errori derivanti dall'osservazione dei requisiti di protezione risultanti da eventuali modifiche non consigliate del prodotto, compreso l'inserimento di schede opzionali non Lenovo.

Questo prodotto soddisfa i limiti di emissione della norma EN 55022 Classe B. Le limitazioni per le apparecchiature di classe B sono tese a una protezione adeguata, in ambienti tipici residenziali, contro le interferenze con i dispositivi di comunicazione.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to reduce the potential for causing interference to radio and TV communications and to other electrical or electronic equipment. Such cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo cannot accept responsibility for any interference caused by using other than recommended cables and connectors.

---

## Informazioni importanti per la Direttiva Europea 2002/96/EC



**Avviso :** questa icona è valida solo per i paesi dell'Unione Europea (UE) e per la Norvegia. La presente apparecchiatura è etichettata in conformità con la Direttiva Europea 2002/96/EC che tratta di WEEE (waste electrical and electronic equipment). La Direttiva in questione stabilisce lo schema da seguire per la restituzione ed il riciclaggio delle apparecchiature usate, in vigore nell'Unione Europea. Questa etichetta viene applicata a vari prodotti, ad indicare che il prodotto non va gettato, ma piuttosto restituito al termine dell'utilizzo in base a questa Direttiva.

**Remarque :** Cette étiquette concerne uniquement les pays de l'Union européenne et la Norvège. Cet appareil porte une étiquette liée aux dispositions de la Directive 2002/96/CE du Conseil Européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive détermine les dispositions générales, applicables dans l'Union européenne, pour la récupération et le recyclage des équipements utilisés. Cette étiquette est apposée à différents produits pour signaler qu'ils ne doivent pas être jetés mais récupérés, selon les dispositions énoncées dans la directive.

**注意:** このマークは、EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために、種々の製品に貼られています。

---

## IBM Lotus Software Offer

**About the offer:** As a qualifying Lenovo computer customer, you are receiving a single, limited license for the Lotus Notes® “standalone” client and a single license for the Lotus SmartSuite® software. These licenses entitle you to install and use this software on your new Lenovo computer using one of the following options:

- **Media for this software is not included in this offer. If you do not already have the appropriate Lotus Notes Client or Lotus SmartSuite software media,** you can order a CD and install the software onto your computer. Per ulteriori informazioni, consultare “To order a CD” a pagina 56.
- **If you already have a licensed copy of the software,** you are entitled to make and use one additional copy of the software you have.

**About IBM Lotus Notes:** With your standalone, limited use Notes client, you can integrate your most valuable messaging, collaborative and personal information management (PIM) resources —like e-mail, calendar, to-do list — allowing you to access them while connected to or disconnected from your network. The standalone license does not include the right to access any IBM Lotus Domino servers; however this stand-alone license may be upgraded to a full Notes license at a reduced price. For more information visit <http://www.lotus.com/notes>.

**About IBM Lotus SmartSuite:** Lotus SmartSuite contains powerful applications with timesaving features that give you a head start on your work and guide you through individual tasks.

- Lotus Word Pro® – Word Processor
- Lotus 1-2-3® – Spreadsheet
- Lotus Freelance Graphics® – Presentation Graphics
- Lotus Approach® – Database

- Lotus Organizer<sup>®</sup> – Time, Contact, and Information Manager
- Lotus FastSite<sup>®</sup> – Web Publisher
- Lotus SmartCenter – Internet Information Manager

**Customer Support:** For support information and phone numbers to help with initial installation of software, visit <http://www.lenovo.com/support>. To purchase technical support beyond this initial installation support, visit <http://www.lotus.com/passport>.

**International Program License Agreement:** The software licensed to you under this offer does not include software upgrades or technical support, and is subject to the terms and conditions of the IBM International Program License Agreement (IPLA) that accompanies the software. Your use of the Lotus SmartSuite and Lotus Notes programs described in this offer constitutes acceptance of the terms of this Offer and the IPLA. For further information regarding the IBM IPLA, visit <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. These programs are not for resale.

**Proof of Entitlement:** The proof of purchase for your qualifying Lenovo computer, as well as this Offer document, should be retained as your proof of entitlement.

#### **Purchasing Upgrades, Additional Licenses and Technical Support**

Software upgrades and technical support are available for a fee through IBM's Passport Advantage<sup>®</sup> Program. For information about purchasing additional licenses for Notes, SmartSuite, or other Lotus<sup>®</sup> products, visit <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport>.

#### **To order a CD:**

**Important:** Pursuant to this Offer, you may order one CD media per license. You will need to provide the 7 digit serial number of the new Lenovo computer that you purchased. The CD is provided at no charge; however, applicable shipping, duties and taxes may be imposed by local jurisdictions. Please allow 10 to 20 business days from receipt of your request for delivery.

**–In U. S. Or Canada:**

Call 800-690-3899

**–In Latin American Countries:**

Via the Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Mail address:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

501 Innovation Avenue

Morrisville, NC, USA 27560

Fax: 919-405-4495

To inquire about an order, contact:

smartsuite\_ibm@modusmedia.com

**-In European Countries:**

Via the Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

Mail address:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

To inquire about an order, contact:

[ibm\\_smartsuite@modusmedia.com](mailto:ibm_smartsuite@modusmedia.com)

**-In Asia Pacific Countries:**

Via the Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Mail address:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

Fax: +65 6448 5830

To inquire about an order, contact:

[Smartsuiteapac@modusmedia.com](mailto:Smartsuiteapac@modusmedia.com)

---

## Marchi

I seguenti termini sono marchi della Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Lenovo

Lenovo Care

Rescue and Recovery

ThinkVantage

I seguenti termini sono i marchi della International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

IBM

Lotus

Lotus 1-2-3

Lotus Approach

Lotus FastSite

Lotus Freelance Graphics

Lotus Notes

Lotus Organizer

Lotus SmartCenter

Lotus SmartSuite

Lotus Word Pro

Microsoft e Windows sono marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel, Pentium e Intel SpeedStep sono marchi della Intel Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. (Per un elenco completo dei marchi della Intel, consultare [www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm](http://www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm))

Nomi di altri prodotti, società e servizi possono essere marchi di altre società.

---

# Indice

## A

Access Help 1, 10, 12, 25, 45  
aggiornamento della periferica di  
memorizzazione 28, 31  
ambiente 3  
assistenza  
e servizi 35  
nel mondo 37  
via telefono 35  
Web 35  
assistenza sul Web 35

## B

batteria  
problemi 21  
sostituzione 27

## C

CRU (Customer Replaceable Unit)  
elenco componenti 45

## D

disco fisso  
del disco fisso 28, 31  
problemi 23

## E

elenco dell'ordine di priorità di  
avvio 24  
errori senza messaggi 15

## F

funzioni 47

## G

garanzia  
informazioni 39

## L

Lenovo Care 45  
pulsante 1, 23, 25, 31, 47  
lettore delle impronte digitali 47  
manutenzione 6  
problemi di autenticazione 23

## M

messaggi di errore 12

## P

password  
impostazione 4  
problemi 16  
PC-Doctor per Windows 12  
problema di avvio 23  
problemi  
avvio 23  
batteria 21  
disco fisso 23  
gestione alimentazione 17  
lettore delle impronte digitali 23  
password 16  
rilevazione 12  
risoluzione dei problemi 12  
sospensione 17  
standby 17  
tastiera 17  
video del computer 19  
problemi relativi alla modalità  
Sospensione 17  
problemi relativi alla modalità  
Standby 17  
problemi relativi alla tastiera 17  
pulizia del computer 9

## R

Rescue and Recovery 25  
rilevazione dei problemi 12  
ripristino del software  
preinstallato 25  
risoluzione dei problemi 12

## S

sostituzione, batteria 27  
specifiche 48  
suggerimenti, importanti 3  
suggerimenti importanti 3

## T

telefono, assistenza via 35  
trasporto del computer 4

## V

video del computer 19





Numero parte: 42T8076

Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

(1P) P/N: 42T8076

