

ThinkPad® X60 平板电脑 维护与故障检修指南

ThinkPad® X60 平板电脑 维护与故障检修指南

注

在使用本资料及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- 包含在本出版物包装中的《安全与保修指南》。
- 联机 *Access Help* 和第 55 页的附录 D,『声明』中关于无线的信息。
- 包含在本出版物包装中的条例声明。

目录

请先阅读	v	启动 BIOS Setup Utility	25
第 1 章 查找信息	1	第 4 章 恢复选项	27
本指南和其他出版物	1	Rescue and Recovery 简介	27
使用 ThinkVantage 按键查找信息	2	复原出厂内容	27
第 2 章 保养 ThinkPad 计算机	3	恢复数据	28
重要提示	3	第 5 章 升级和更换设备	29
注意工作环境和工作方式	3	更换电池	29
轻拿轻放计算机	3	升级硬盘驱动器	31
正确携带计算机	3	更换内存	34
正确使用存储介质和驱动器	4	第 6 章 获取帮助和服务	37
小心地设置密码	4	获取帮助和服务	37
以平板电脑方式使用计算机的技巧	4	从 Web 上获取帮助	37
使用平板电脑数字手写笔的技巧	5	致电客户支持中心	37
使用触摸屏的技巧	5	获取全球帮助	38
其他重要提示	5	附录 A. 保修信息	41
清洁计算机外盖	6	保修期	41
清洁计算机键盘	6	保修服务类型	43
清洁计算机显示屏	7	全球电话列表	44
清洁触摸屏	7	附录 B. 客户可更换部件 (CRU)	49
保养指纹识别器	7	附录 C. 功能部件与规格	51
第 3 章 解决计算机问题	9	功能部件	51
常见问题	10	规格	52
诊断问题	11	附录 D. 声明	55
从 BIOS Setup Utility 诊断硬盘驱动器	11	声明	55
从服务分区使用 PC-Doctor 诊断问题	12	电子辐射声明	56
故障检修	12	联邦通信委员会 (FCC) 声明	56
错误消息	12	加拿大工业部 B 类辐射规范符合声明	57
无消息的错误	18	Avis de conformité à la réglementation	
密码问题	19	d'Industrie Canada	57
键盘问题	19	欧盟 EMC 指令一致性声明	57
定位设备问题	20	欧盟废弃电子电气设备声明	57
待机或休眠问题	20	面向美国用户的声明	58
计算机屏幕问题	21	商标	58
电池问题	23	索引	59
硬盘驱动器问题	24		
指纹认证问题	24		
启动问题	24		
其他问题	24		

请先阅读



当计算机已开启或电池在充电时，避免让计算机底座或其他任何在运行过程中发热的部件长时间与腿部或其他任何身体部位接触。

交流电源适配器连接到电源插座和计算机后会发热。使用适配器时请勿让其与身体任何部位接触。切勿使用交流电源适配器取暖。如果与身体长时间接触，即使隔着衣服也可能烧伤皮肤。

正确连接交流电源适配器、鼠标、键盘、打印机或任何其他电子设备的电缆或通信电缆，使它们不会被踩踏、不会绊到人，不会受到机器或其他物体的挤压，也不会以任何方式影响计算机运行。对电缆施力过大会损坏或折断电缆。



移动计算机之前，请执行以下某个操作：关闭计算机、按 Fn+F4 键将其置于待机方式或按 Fn+F12 键将其置于休眠方式。

移动计算机前，确保电源指示灯已熄灭。这样有助于防止硬盘驱动器损坏和数据丢失。



请勿摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、震动、挤压计算机、显示屏或外部设备或在上面放置重物。



请使用提供了足够衬垫和保护的优质携带包。请勿将计算机放在塞得很满的箱包中。



使液体远离计算机以避免泼溅，同时使计算机远离有水的地方以避免电击危险。

第 1 章 查找信息

本指南和其他出版物

安装说明

帮助您拆开 ThinkPad 计算机的包装并开始使用。它为初次使用本产品的用户提供了一些提示，并介绍了 Lenovo 预安装的软件。

本《维护与故障检修指南》

提供有关保养 ThinkPad 计算机的信息、基本的故障诊断信息、某些恢复过程、帮助和服务信息以及计算机的保修信息。本指南中的故障检修信息仅适用于可能使您无法访问内容详尽的帮助和信息入口（名为 Productivity Center，预安装在 ThinkPad 计算机中）的问题。

Access Help

为内容详尽的联机手册，该手册可解答您对计算机的大多数疑问，帮助您配置预装功能部件和工具，或者协助解决问题。要打开 *Access Help*，请单击开始，将指针移至所有程序；然后移至 **ThinkVantage**。单击 **Access Help**。

Productivity Center

提供对软件工具和 Lenovo 主要站点的便捷访问，从而无需再携带其他参考手册四处奔走。要打开 Productivity Center，请按键盘上的蓝色 ThinkVantage® 按键。有关使用 ThinkVantage 按键的更多信息，请参阅第 2 页的『使用 ThinkVantage 按键查找信息』。


《安全与保修指南》

包括一般安全说明和完整的“Lenovo 有限保证声明”。

条例声明

本声明的附录。请在使用 ThinkPad 计算机的无线功能前阅读。ThinkPad 计算机符合任何已批准允许以无线方式使用它们的国家或地区制订的射频和安全标准。请严格按照当地射频管理条例安装和使用 ThinkPad 计算机。

使用 ThinkVantage 按键查找信息

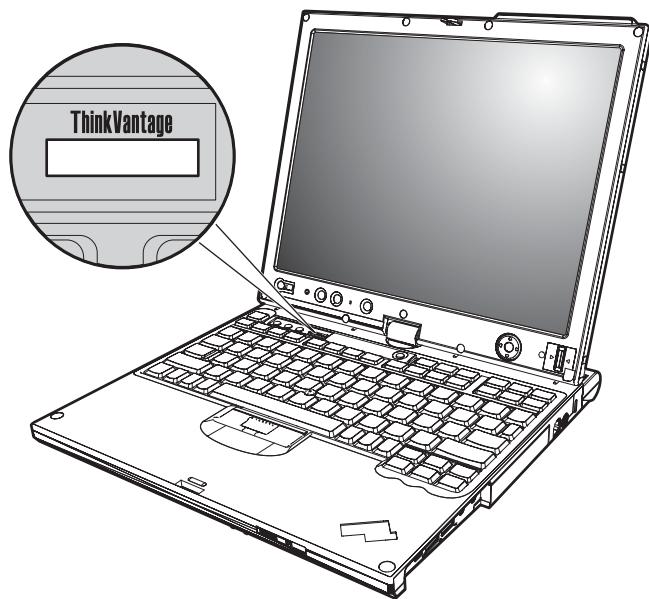

在计算机正常工作时，蓝色 ThinkVantage 按键在很多情况下可以帮助您，甚至在计算机工作不正常时也能帮助您。请按 ThinkVantage 按键以打开 Productivity Center 并访问信息丰富的图解和易于遵循的说明，从而有助于您入门和保持高效工作。

您还可以使用 ThinkVantage 按键来中断计算机的启动序列并启动 Rescue and Recovery 工作空间，此工作空间独立于 Windows 操作系统运行并隐藏在 Windows 中。

第 2 章 保养 ThinkPad 计算机

尽管该计算机设计为能在正常工作环境下可靠运行，但在使用时仍需注意一些常识。按照下面这些重要提示操作，您会从该计算机中获得最大的益处和乐趣。

重要提示

注意工作环境和工作方式

- 当计算机在运行或电池在充电时，请勿让计算机底座或其他任何在运行过程中发热的部件长时间与腿部或其他任何身体部位接触。计算机在正常运行过程中会发热。热量大小取决于系统的活动程度和电池充电程度。如果与身体长时间接触，即使隔着衣服，也会使您感到不适，或最终导致皮肤烧伤。
- 交流电源适配器连接到电源插座和计算机后会发热。使用适配器时请勿让其与身体任何部位接触。切勿使用交流电源适配器取暖。如果与身体长时间接触，即使隔着衣服也可能烧伤皮肤。
- 正确连接交流电源适配器、鼠标、键盘、打印机或任何其他电子设备的电缆或通信电缆，使它们不会被踩踏、不会绊到人，不会受到机器或其他物体的挤压，也不会以任何方式影响计算机运行。对电缆施力过大会损坏或折断电缆。
- 使液体远离计算机，以避免泼溅，并应使计算机远离有水的地方（以避免电击危险）。
- 应将包装材料妥善保存在儿童够不到的地方，以避免塑料袋造成儿童窒息。
- 使计算机远离磁体、通话中的移动电话、电器或扬声器（计算机应保持在 13 厘米 / 5 英寸以外）。
- 避免将计算机置于极端温度中（低于 5°C/41°F 或高于 35°C/95°F）。

轻拿轻放计算机

- 避免将任何物体（包括纸张）放在计算机显示屏和键盘之间或键盘下面。
- 请勿摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、振动、推动计算机、显示屏或外部设备，或者在它们上面放置重物。
- 计算机的显示屏设计为能以略大于 90 度的角度打开并使用。显示屏打开的角度不得超过 180 度，否则可能损坏计算机铰链。

正确携带计算机

- 移动计算机之前，务必取出所有介质、关闭连接的设备并断开缆线的连接。

- 移动计算机之前，应确保计算机处于待机或休眠方式，或已关闭电源。这将防止硬盘驱动器损坏和数据丢失。
- 拿起打开的计算机时，应托着计算机底部。请勿通过抓显示屏来提起或握住计算机。
- 请使用提供了足够衬垫和保护的优质携带包。请勿将计算机放在塞得很满的箱包中。

正确使用存储介质和驱动器

- 应避免倾斜地插入软盘，并且请勿在软盘上贴多张标签或不牢固的标签，因为这些标签会卡在驱动器中。
- 如果您的计算机附带光盘驱动器，请勿触摸光盘的表面或托盘上的激光头。
- 等到听见 CD 或 DVD 咔嗒一声放入光盘驱动器中心转轴后，再合上托盘。
- 安装硬盘、软盘 或光盘驱动器时，请按照硬件随附的说明进行操作，并且只能在设备上需要压力的位置施加压力。

小心地设置密码

- 请牢记密码。如果忘记超级用户密码或硬盘密码，则 Lenovo 授权的服务供应商将不会重新设置它，您可能必须更换主板或硬盘驱动器。

以平板电脑方式使用计算机的技巧

- 要合上计算机显示屏，首先要确保显示屏正对键盘或旋离正对位置 180 度，即显示屏背对键盘。
- 请勿只抓着或握着显示屏来抬起计算机。
- 请勿打击、振动或撞击计算机显示屏。
- 要允许空气流通，请勿在风扇前面放置任何障碍物（例如，厚堆的地毯或软垫）。
- 在图像帧方式下使用计算机时，用一只手握住显示屏并使用平板电脑数字手写笔。
- 如果您在平板电脑方式中使用计算机时用一只手握住计算机，则请勿剧烈振动、撞击或过多旋转计算机。
- 请勿在户外使用计算机。请勿将计算机暴露在雨中。
- 如果您将计算机放置在便携包中，则将其置于笔记本方式并合上显示屏。

使用平板电脑数字手写笔的技巧

- 请仅使用 ThinkPad X60 平板电脑随附的或作为选件与该计算机一同购买的平板电脑数字手写笔。只有这种笔是专为配合 ThinkPad X60 平板电脑使用而设计的。其他任何笔都可能粘住笔座或导致其他问题。
- 平板电脑数字手写笔不防水。请勿浸泡或弄湿笔。

使用触摸屏的技巧

- 触摸屏是一块覆盖塑料膜的玻璃平板。您可以使用手指，也可以使用计算机随附的平板电脑数字手写笔进行输入。请勿使用任何非指定的笔或金属物体进行输入，因为这样可能会损坏触摸板或导致触摸板发生故障。
- 如果您将计算机放置在便携包中，则将其置于笔记本方式并合上显示屏。请勿以平板电脑方式携带计算机。
- 如果您同时使用手指和平板电脑数字手写笔在屏幕上输入，计算机将只处理使用平板电脑数字手写笔输入的数据。
- 如果您使用手指在触摸屏上输入，请每次只触摸一个点。如果您同时触摸多个点，系统将无法正确处理输入的内容。
- 使用触摸屏时，在手指点触期间，指点的位置和手指在屏幕上的实际位置间会慢慢出现偏差。要避免这种情况，请定期使用触摸屏设置实用程序更正手指输入的精确度。

其他重要提示

- 该计算机的调制解调器可能只使用模拟电话网或公共交换电话网（PSTN）。请勿将调制解调器连接到 PBX（专用分组交换机）或任何其他数字电话分机线，因为这样可能会损坏调制解调器。模拟电话线路通常为家用，而数字电话线路则通常用于旅馆或办公大楼。如果无法确定正在使用哪种电话线路，请与电话公司联系。
- 计算机可能既有以太网接口又有调制解调器接口。如果是这样，请务必将通信电缆连接到正确的接口，以免损坏接口。
- 向 Lenovo 注册您的 ThinkPad 产品（请访问以下 Web 站点：<http://www.lenovo.com/register>）。注册后，如果您的计算机丢失或被盗，有关当局可以通过注册信息将计算机返还给您。注册您的计算机还可让 Lenovo 通知您可能的技术信息和升级。
- 只能由授权的 ThinkPad 维修技术人员来拆卸和维修您的计算机。
- 请勿为了使显示屏保持打开或合上状态而改装滑锁或用胶带将其封住。
- 在计算机上插有交流电源适配器时，小心不要让计算机翻转过来。这样可能会折断适配器插头。

- 如果更换设备托架中的设备, 请关闭计算机或检查该设备是否可以温插拔或热插拔。
- 如果更换计算机中的驱动器, 请重新安装塑料挡板面板 (如果提供)。
- 请将当前未使用的外接硬盘和可移动硬盘、软盘或光盘驱动器存放在适当的容器或包装中。
- 在您安装以下任一设备之前, 请触摸一下金属桌面或接地的金属物体。这样可减少您身上的静电。静电可能损坏设备。
 - PC 卡
 - 智能卡
 - 内存卡, 例如 xD-Picture 卡、SD 卡、记忆棒和多媒体卡
 - 内存条
- 与 SD 卡之类的闪存介质卡进行数据传输时, 数据传输完成之前, 请勿让计算机进入待机或休眠方式。执行此操作可能损坏您的数据。

清洁计算机外盖

请不时按如下步骤清洁计算机:

1. 准备厨房使用的柔性洗涤剂混合液 (不包含磨蚀性粉末或强化学成分, 如酸或碱)。使水与洗涤剂比例为 5 比 1。
2. 用海绵吸取稀释的洗涤剂。
3. 挤出海绵中多余的液体。
4. 用海绵擦拭外盖, 采取圆周运动的动作并且要小心不要让任何多余的液体滴下。
5. 擦去表面的洗涤剂。
6. 用清洁的流动的水清洗海绵。
7. 用清洁的海绵擦拭外盖。
8. 用干的无绒软布再次擦拭表面。
9. 等待表面完全干燥并从计算机表面除去任何软布留下的纤维。

清洁计算机键盘

1. 用干净的软布吸取一些异丙醇擦拭剂。
2. 用这块布擦拭键盘表面。逐个擦拭键; 如果您一次擦拭多个键, 则这块布可能会钩住一个邻近的键, 并有可能损坏它。确保键上或键之间没有水滴。
3. 等待晾干。
4. 要从键下面除去任何碎屑和灰尘, 可以使用带刷子的鼓风机或吹风机送出的凉风。

注：避免直接向显示屏或键盘上喷洒清洁剂。

清洁计算机显示屏

1. 用干的无绒软布轻轻擦拭显示屏。如果看到显示屏上有划痕，可能是从外部按外盖时键盘或 TrackPoint® 定位杆留下的痕迹。
2. 使用柔软的干布轻轻擦拭或除去污迹。
3. 如果污迹仍然存在，请用水或者比例为 50 比 50 的不含杂质的异丙醇和水的混合液润湿无绒软布。
4. 尽量拧干软布。
5. 再次擦拭显示屏；不要让任何液体滴入计算机。
6. 请确保显示屏在合上前已晾干。

清洁触摸屏

1. 要擦除触摸屏上的指纹等污迹，请使用干燥、柔软、不带棉绒的棉布进行清洁。（脱脂棉也可以达到同样的效果。）请勿在棉布上使用溶剂。
2. 用棉布的一面轻轻擦除触摸屏上的异物微粒和灰尘。
3. 用棉布的另一面或干净的棉布擦除污迹或指纹。
4. 棉布用过后请使用中性洗涤剂清洗。

保养指纹识别器

以下操作可能损坏指纹识别器或导致其无法正常工作：

- 用坚硬的、尖锐的物体刻划识别器的表面。
- 用指甲或任何坚硬的东西刮识别器的表面。
- 以脏的手指使用或触摸识别器。

如果您注意到以下任何情况，请用干燥的无棉软布轻轻地清洁识别器的表面：

- 识别器的表面脏或有污渍。
- 识别器的表面潮湿。
- 识别器经常无法登记或认证您的指纹。

第 3 章 解决计算机问题

常见问题	10	定位设备问题.	20
诊断问题	11	待机或休眠问题	20
从 BIOS Setup Utility 诊断硬盘驱动器	11	计算机屏幕问题	21
从服务分区使用 PC-Doctor 诊断问题	12	电池问题	23
故障检修	12	硬盘驱动器问题	24
错误消息	12	指纹认证问题.	24
无消息的错误.	18	启动问题	24
密码问题	19	其他问题	24
键盘问题	19	启动 BIOS Setup Utility	25

注: 如果您的系统正在运行，并且您可以访问 *Access Help*，请参阅 *Access Help*。本章提供的信息可供您在不能访问 *Access Help* 时使用。

常见问题

本节列出常见问题解答，您可在其中找到详细的解答。有关 ThinkPad 计算机随附的包中所包含的每本出版物的详细信息，请参阅第 1 页的『本指南和其他出版物』。

使用 ThinkPad 计算机时应遵循哪些安全预防措施？

有关安全方面的详细信息，请参阅单独的《安全与保修指南》。

如何避免 ThinkPad 计算机出问题？

请参阅第 v 页的『请先阅读』，以及本指南的第 3 页的第 2 章，『保养 ThinkPad 计算机』。您可以在 *Access Help* 的以下部分找到更多技巧：

- 预防问题
- 处理键盘上泼溅的液体

我的新 ThinkPad 计算机中包含哪些主要的硬件功能部件？

请参阅 *Access Help* 的『ThinkPad 漫游』部分。

到何处可以找到与我机器相关的详细规范？

请参阅 <http://www.lenovo.com/think/support>。

我需要升级某个设备或需要更换以下某个硬件：硬盘驱动器、**PCI Express** 迷你卡、调制解调器子卡、内存、键盘或掌托。

要获取“客户可更换部件”列表以及卸下或更换组件的说明，请参阅本指南的第 49 页的附录 B，『客户可更换部件（CRU）』部分。

计算机运行不正常。

请参阅 *Access Help* 的『解决问题』部分。本指南仅描述那些可能使您无法访问联机帮助系统的问题。

恢复 CD 在何处？

您的计算机未随附恢复 CD 或 Windows CD。有关 Lenovo 提供的备用恢复方法的说明，请参阅本指南的第 27 页的『复原出厂内容』。

如何联系“客户支持中心”？

请参阅本指南的第 37 页的第 6 章，『获取帮助和服务』。有关距离您最近的“客户支持中心”的电话号码，请参阅第 44 页的『全球电话列表』。

到何处可以找到保修信息？

有关保修的详细信息，请参阅单独的《安全与保修指南》。有关适用于您机器的保修（包括保修期和保修服务类型）信息，请参阅第 41 页的附录 A，『保修信息』。

诊断问题

如果计算机有问题，可以使用 PC-Doctor® for Windows 进行测试。要运行 PC-Doctor for Windows，请执行以下操作：

1. 单击 **开始**。
2. 将指针移至 **所有程序**（在除 Windows XP 之外的 Windows 中为**程序**），然后移至 **PC-Doctor for Windows**。
3. 单击 **PC-Doctor**。

有关 PC-Doctor for Windows 的详细信息，请参阅该程序的“帮助”。

注意

运行任何测试都可能需要几分钟或更长时间。请确保有足够的时间来运行整个测试；在运行过程中不要中断它。

如果要与“客户支持中心”联系，请务必打印测试日志，以便能将信息快速提供给帮助您的技术人员。

从 BIOS Setup Utility 诊断硬盘驱动器

诊断硬盘驱动器时无需启动操作系统。要从 BIOS Setup Utility 诊断硬盘驱动器，请执行以下操作：

1. 如果计算机上连接了软盘驱动器，请从软盘驱动器中取出软盘，然后关闭计算机。
2. 开启计算机。
3. 当屏幕左下方显示消息“To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按蓝色 ThinkVantage 按键）时，按 F1 键进入 BIOS Setup Utility。
4. 使用光标键选择 **HDD diagnostic program**。按 Enter 键。
5. 使用光标键选择 **Main hard disk drive** 或 **Ultrabay hard disk drive**。
6. 按 Enter 键启动诊断程序。

从服务分区使用 PC-Doctor 诊断问题

通过从硬盘驱动器服务分区中的 Rescue and Recovery 工作空间 使用 PC-Doctor，无需启动操作系统即可诊断系统。请执行以下操作：

1. 如果计算机上连接了软盘驱动器，请从软盘驱动器中取出软盘，然后关闭计算机。
2. 启开计算机。
3. 当屏幕左下方显示消息 “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按蓝色 ThinkVantage 按键）时，按蓝色 ThinkVantage 键进入 Rescue and Recovery 工作空间。
4. 选择 **Diagnose hardware**。计算机重新启动且 PC-Doctor 启动。

有关 PC-Doctor 的更多信息，请按 F1 键转至程序的“帮助”或联机手册。

故障检修

如果在此处找不到您遇到的问题，请参阅 *Access Help*。下面将只描述可能会导致您无法访问该帮助系统的问题。

错误消息

注：

1. 图表中的 x 可以是任意字符。
2. 此处提到的 PC-Doctor 的版本是指 PC-Doctor for Windows。

消息	解决方案
0176: System Security - The System has been tampered with. (系统安全性 - 系统受到了干扰。)	如果卸下安全芯片然后重新安装或者安装一个新的安全芯片则会出现该消息。要清除该错误，请进入 BIOS Setup Utility，按 F9 键将值设置为缺省值，然后按 F10 键保存更改。如果这样无法解决问题，请将计算机送去维修。
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. (CRC2 不正确。请进入 BIOS Setup 并将 Setup 设置为缺省值。)	EEPROM 中的 CRC2 设置的校验和不正确。按 F1 键进入 BIOS Setup Utility。按 F9 键，然后按 Enter 键以设为缺省设置。按 F10 键，然后按 Enter 键以重新启动系统。

消息	解决方案
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. (CRC2 不正确。请进入 BIOS Setup 并将 Setup 设置为缺省值。)	EEPROM 中的启动顺序设置的校验和不正确。按 F1 键进入 BIOS Setup Utility。按 F9 键，然后按 Enter 键以设为缺省设置。按 F10 键，然后按 Enter 键以重新启动系统。
0190: Critical low-battery error (电池电量严重不足错误)	因为电池电量不足，计算机关闭。将交流电源适配器连接到计算机上并给电池充电，或换上充足电的电池。
0191: System Security - Invalid remote change requested (系统安全性 - 远程更改请求无效)。	系统配置更改失败。请确认该操作并再次尝试。要清除该错误，请进入 BIOS Setup Utility。
0199: System Security - Security password retry count exceeded. (系统安全性 - 超出安全密码重试次数。)	如果输入错误的超级用户密码超过三次则显示该消息。确认超级用户密码并再次尝试。要清除该错误，请进入 BIOS Setup Utility。
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. (发现多个调制解调器设备。请卸下其中一个。按 <Esc> 继续。)	卸下调制解调器迷你 PCI 卡或调制解调器子卡。否则按 Esc 键忽略该警告消息。如果这样无法解决问题，请将计算机送去维修。
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. (发现多个以太网设备。请卸下其中一个。按 <Esc> 继续。)	ThinkPad 计算机有内置以太网功能部件，而您无法通过安装以太网设备来添加另一个这样的功能部件。如果显示该错误消息，请卸下您安装的以太网设备。否则，按 Esc 忽略警告消息。如果这样无法解决问题，请将计算机送去维修。
0200: Hard disk error (硬盘错误)	硬盘不工作。确保硬盘驱动器连接牢固。运行 BIOS Setup Utility；然后确保在 Startup 菜单中没有禁用硬盘驱动器。

消息	解决方案
021x: Keyboard error (键盘错误)	<p>如果有外接键盘，确保没有任何物体放在键盘或外接键盘上。关闭计算机及所有连接的设备。首先打开计算机；然后打开所有连接设备的电源。</p> <p>如果仍看到相同的错误代码，请执行以下操作：</p> <p>如果连接了外接键盘，请执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 关闭计算机，断开外接键盘的连接；然后开启计算机。确保内置键盘工作正常。如果工作正常，则将外接键盘送去维修。 • 确保外接键盘已连接到正确接口上。 <p>使用 PC-Doctor 测试计算机。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果计算机在测试过程中停止运行，请将计算机送去维修。
0230: Shadow RAM error (Shadow RAM 错误) 0231: System RAM error (系统 RAM 错误) 0232: Extended RAM error (扩展 RAM 错误)	使用 PC-Doctor 测试计算机内存。如果恰好在开启计算机之前添加了内存条，请重新安装它。然后使用 PC-Doctor 测试内存。
0250: System battery error (系统电池错误)	当计算机关闭时，用于保存配置信息（例如，日期和时间）的备用电池消耗待尽。更换电池，然后运行 BIOS Setup Utility 以验证配置。如果问题仍然存在，请将计算机送去维修。
0251: System CMOS checksum bad (系统 CMOS 校验和错误)	系统 CMOS 可能已被某个应用程序破坏。计算机使用缺省设置。运行 BIOS Setup Utility 重新配置设置。如果仍出现相同的错误代码，请将计算机送去维修。
0271: Date and time error (日期和时间错误)	计算机中既未设置日期，也未设置时间。使用 BIOS Setup Utility 设置日期和时间。
0280: Previous boot incomplete (先前的引导未完成)	<p>计算机前次无法完成引导过程。</p> <p>关闭计算机；然后开启计算机以启动 BIOS Setup Utility。验证配置，然后通过选择 Restart 项下的 Exit Saving Changes 选项或按 F10 键重新启动计算机。如果仍出现相同的错误代码，请将计算机送去维修。</p>

消息	解决方案
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. (插入了未经认证的网卡 - 请关闭电源, 然后卸下 PCI 迷你网卡。)	该计算机不支持迷你 PCI 网卡。请卸下该卡。
1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card. (插入了未经认证的子卡 - 请关闭电源, 然后卸下该子卡。)	该计算机不支持该子卡。请卸下该卡。
1810: Hard disk partition layout error (硬盘分区布局错误)	<p>识别硬盘分区布局过程中产生的问题使计算机停止了启动。Predesktop Area 已删除或硬盘包含毁坏的数据。要尝试重新启动计算机, 请完成以下某个操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果 Predesktop Area 已删除 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 F1 打开 BIOS Setup Utility。 2. 选择 Security -> Predesktop Area -> Access Predesktop Area。 3. 将该项设置为 Disabled。 4. 保存并退出。 • 如果以上操作失败 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按 Enter 键。 2. 双击 RECOVER TO FACTORY CONTENTS 并按照屏幕上的指示信息进行操作。 <p>注: 这样将会永久擦除硬盘上的所有内容, 然后复原 Lenovo 预安装的软件。</p> <p>按 F1 键打开 BIOS Setup Utility, 或者按 Enter 键启动 Predesktop Area。</p> <p>如果计算机仍然无法启动, 请致电客户支持中心。电话号码已在第 44 页的『全球电话列表』中列出。</p>

消息	解决方案
2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive) (2100: 主硬盘驱动器 HDD0 上发生初始化错误)	硬盘不工作。将硬盘送去维修。
2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (2102: Ultrabay 硬盘驱动器 HDD1 上发生初始化错误)	硬盘不工作。将硬盘送去维修。
2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive) (2110: 主硬盘驱动器 HDD0 上发生读取错误)	硬盘不工作。将硬盘送去维修。
2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (2112: Ultrabay 硬盘驱动器 HDD1 上发生读取错误)	硬盘不工作。将硬盘送去维修。
The power-on password prompt (开机密码提示)	设置了开机密码或超级用户密码。输入密码，然后按 Enter 键使用计算机。如果不接受开机密码，可能是设置了超级用户密码。输入超级用户密码并按 Enter 键。如果仍出现相同的错误消息，请将计算机送去维修。
The hard disk password prompt (硬盘密码提示)	设置了硬盘密码。输入密码，然后按 Enter 键使用计算机。 如果仍出现相同的错误消息，请将计算机送去维修。
Hibernation error (休眠错误)	<p>在计算机进入休眠方式和离开该方式之间的时间内，系统配置发生了变化，计算机无法恢复正常运行。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将系统配置复原到计算机进入休眠方式之前的状态。 • 如果改变了内存大小，应重新创建休眠文件。

消息	解决方案
Operating system not found. (未找到操作系统。)	<p>请检查以下事项:</p> <ul style="list-style-type: none"> 硬盘驱动器已正确安装。 软盘驱动器中有启动盘。 <p>如果仍出现相同的错误消息, 请使用 BIOS Setup Utility 检查引导顺序。</p>
EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address. (未安装 EMM386 - 无法设置页面帧地址。)	<p>编辑 C:\CONFIG.SYS, 将行 device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 更改为 device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS 并保存该文件。</p>
CardBus Configuration Error - Device Disabled (CardBus 配置错误 - 设备已禁用)	<p>转至 BIOS Setup Utility。按 F9 键, 然后按 Enter 键以设为缺省设置。 按 F10 键, 然后按 Enter 键以重新启动系统。</p>
系统服务认证失败。Press <Esc> to resume. (系统服务认证失败。按 <Esc> 恢复。)	HDD 中的 Predesktop Area 毁坏。要使用 Predesktop Area, 请使用创建好的恢复 CD, 然后使用它恢复 Predesktop Area。

如果屏幕上显示下面的某条错误代码消息, 请将计算机送去维修:

0175: Bad CRC1, stop POST task (CRC1 错误, 停止 POST 任务)

0177: Bad SVP data, stop POST task. (错误的 SVP 数据, 停止 POST 任务)。EEPROM 中超级用户密码的校验和不正确。

0187: EAIA data access error (EAIA 数据访问错误)

0188 Invalid RFID serialization information area (无效的 RFID 串行化信息区域)

0189: Invalid RFID configuration information area (无效的 RFID 配置信息区域)

0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected. (系统安全性 - 检测到嵌入式安全硬件改动。)

0260: System timer error (系统定时器错误)

0270: Real time clock error (实时时钟错误)

02D0: System cache error (系统高速缓存错误)

02F4: EISA CMOS not writable (EISA CMOS 不可写)

如果屏幕上显示下面的某条错误代码消息, 请将计算机送去维修:
02F5: DMA test failed (DMA 测试失败)
02F6: Software NMI failed (软件 NMI 失败)
02F7: Fail-safe timer NMI failed (故障安全定时器 NMI 失败)
Fan error (风扇错误)
Thermal sensing error (热传感错误)

无消息的错误

问题:	当打开机器时, 屏幕上不出现任何内容并且在启动时机器没有发出蜂鸣声。 注: 如果不能确定是否听到了蜂鸣声, 请通过按住电源按钮 4 秒以上关闭计算机; 然后再开启, 重新听一次。如果使用的是外接显示器, 请参阅第 21 页的『计算机屏幕问题』。
解决方案:	如果设置了开机密码, 请按任意键来显示开机密码提示, 然后输入正确的密码并按 Enter 键。 如果没有出现开机密码提示, 则可能是亮度级别已设置为最小亮度。请按 Fn+Home 键调节亮度级别。 如果屏幕仍然保持黑屏, 请确保: <ul style="list-style-type: none">• 电池安装正确。• 交流电源适配器连接到了计算机上且电源线插入了工作正常的电源插座。• 计算机电源已开启。(再次打开电源开关加以确认。) 如果这几项都已正确设置, 但仍然是黑屏, 请将计算机送去维修。
问题:	机器开启后, 屏幕上没出现任何内容, 但可以听到两声或多声蜂鸣。
解决方案:	确保内存卡已正确安装。如果内存卡安装正确, 但仍然黑屏, 且听到五声蜂鸣声, 请将计算机送去维修。 如果听到四次每次四声的蜂鸣声, 则安全芯片有问题。请将计算机送去维修。
问题:	当开启机器时, 在空白屏幕上只显示白色指针。
解决方案:	重新安装操作系统(请参阅第 27 页的第 4 章,『恢复选项』), 然后开启计算机。如果您在屏幕上仍然只看到指针, 请将计算机送去维修。
问题:	计算机开启后出现黑屏。
解决方案:	可能启用了屏幕保护程序或电源管理。移动 TrackPoint 或按任意键退出屏幕保护程序, 或按电源开关, 从待机或休眠方式恢复运行。

密码问题

问题:	忘记了密码。
解决方案:	<p>如果您已经为 Password Reset Service 注册了自己的计算机，但忘记了开机密码或硬盘密码，则您可以通过在提示输入密码时按 ThinkVantage 按键进行密码重置。</p> <ul style="list-style-type: none">如果您无法重置开机密码，则必须将计算机送往 Lenovo 授权的服务机构以取消该密码。如果您无法重置硬盘密码，则 Lenovo 授权的服务机构也无法重置该密码或从该硬盘中恢复数据。您必须将计算机拿到 Lenovo 授权的服务机构以更换硬盘驱动器。您需要提供购货凭证，并且部件和服务需要收费。 <p>如果忘记超级用户密码，则 Lenovo 授权的服务机构不能重新设置密码。您必须将计算机拿到 Lenovo 授权的服务机构以更换主板。您需要提供购货凭证，并且部件和服务需要收费。</p>

键盘问题

问题:	键盘上的所有键或某些键不起作用。
解决方案:	<ul style="list-style-type: none">如果问题是在计算机从待机方式返回后立即发生的，请输入开机密码（如已设置该密码）。如果连接了外接数字小键盘或鼠标，请执行以下操作：<ol style="list-style-type: none">关闭计算机。卸下外接数字小键盘或鼠标。开启计算机，再次尝试使用键盘。 <p>如果键盘问题得到解决，请仔细地重新连接外接数字小键盘、外接键盘或鼠标，确保正确插入了各接头。</p> <p>如果键盘上的键仍然不起作用，请将计算机送去维修。</p>

问题:	输入字母时却显示数字。
解决方案:	数字锁定功能已打开。要禁用该功能, 请按住 Shift 或 Fn 键; 然后按 NmLk (ScrLk) 键。
问题:	外接数字小键盘的所有键或某些键不起作用。
解决方案:	确保将外接数字小键盘正确连接到计算机上。

定位设备问题

问题:	鼠标按键不工作。
解决方案:	如果 ThinkPad 计算机只有 TrackPoint, 可能会发生这种问题。 将鼠标驱动程序更改为 标准 PS/2 端口鼠标 , 然后重新安装 PS/2 TrackPoint 。驱动程序在硬盘驱动器上的 C:\SWTOOLS\DRIVERS 目录中。如果硬盘驱动器中不包含设备驱动程序, 请访问 ThinkPad Web 站点。要访问该 Web 站点, 请按 ThinkVantage 按键并打开 Productivity Center。
问题:	滚动或放大镜功能不起作用。
解决方案:	检查“设备管理器”窗口中的鼠标驱动程序, 确保安装了 PS/2 TrackPoint 驱动程序。

待机或休眠问题

问题:	计算机在开机自检 (POST) 后立即进入待机方式 (待机指示灯点亮)。
解决方案:	请确保: <ul style="list-style-type: none">• 电池已充足电。• 运行温度在可接受的范围之内。请参阅第 52 页的『规格』。 如果这些项都正确, 请将计算机送去维修。
问题:	显示 critical low-battery error (电池电量严重不足错误) 的消息之后, 计算机立即关闭。
解决方案:	电池电量正在减少。将交流电源适配器连接到计算机上或换上充足电的电池。

问题:	计算机无法从待机方式恢复，或待机指示灯持续点亮并且计算机不工作。
解决方案:	<p>如果系统不从待机方式返回，可能是由于电池耗尽而自动进入待机方式或休眠方式。请检查待机指示灯。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果待机指示灯点亮，表示计算机处于待机方式。将交流电源适配器连接到计算机，然后按 Fn。 • 如果待机指示灯熄灭，表示计算机处于休眠方式或电源关闭状态。将交流电源适配器连接到计算机上，然后按电源按钮让其恢复运行。 <p>如果系统仍无法从待机方式返回，则系统可能停止响应并且无法关闭计算机。复位计算机。未保存的数据可能会丢失。要复位计算机，请按住电源按钮 4 秒钟或更长时间。如果计算机未复位，请卸下交流电源适配器和电池。</p>
问题:	执行从待机方式返回的操作时，计算机显示屏仍然黑屏。
解决方案:	<p>检查是否在计算机处于待机方式时断开或关闭了外接显示器。如果断开或关闭了外接显示器，请首先连接或打开它，然后才能让计算机从待机方式恢复。如果尚未连接或打开外接显示器就从待机方式恢复计算机，并且计算机显示屏仍保持黑屏，请按 Fn+F7 键让计算机显示屏恢复正常显示。</p> <p>注: 如果使用 Fn+F7 组合键应用演示模式，请在三秒内至少按下 Fn+F7 组合键三次，随后图像将显示在计算机屏幕上。</p>
问题:	计算机意外地进入待机方式。
解决方案:	如果处理器的温度过高，计算机将自动进入待机方式以允许计算机散热并保护处理器和其他内部组件。同样，请使用 Power Manager 检查待机方式的设置。

计算机屏幕问题

问题:	屏幕上显示不正确的字符。
解决方案:	是否正确安装了操作系统或应用程序？如果安装和配置都正确，应将计算机送去维修。
问题:	每次开启计算机时，屏幕上都会出现缺失、脱色或明亮的点。
解决方案:	这是 TFT 技术的固有特征。计算机的显示屏是由多个薄膜晶体管（TFT）构成的。屏幕上少数缺失的、脱色的或过亮的点可能会一直存在。

问题:	屏幕黑屏。
解决方案:	<ul style="list-style-type: none">• 按下 Fn+F7 唤醒图像。 注: 如果使用 Fn+F7 组合键应用演示模式, 请在三秒内至少按下 Fn+F7 组合键三次, 随后图像将显示在计算机屏幕上。• 如果使用的是交流电源适配器或电池且电池状态指示灯点亮(绿色), 请按 Fn+Home 键, 使屏幕更亮。• 如果待机状态指示灯亮(绿色), 则按下 Fn 以从待机方式恢复。• 如果问题仍然存在, 请执行“屏幕内容模糊或失真”问题的解决方案。
问题:	屏幕内容无法阅读或失真。
解决方案:	<p>请确保:</p> <ul style="list-style-type: none">• 正确安装了显示设备驱动程序。• 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。• 显示器类型正确。 <p>要检查这些设置, 请执行以下操作:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 右键单击桌面, 单击属性, 然后单击设置选项卡。2. 检查是否正确地设置了屏幕分辨率和颜色质量。3. 单击高级。4. 单击适配器选项卡。5. 请确保正确的设备驱动程序名称显示在适配器信息窗口中。 注: 设备驱动程序名称取决于计算机中安装的视频芯片。6. 单击属性按钮。选中“设备状态”框, 确保设备工作正常。如果设备工作不正常, 请单击故障诊断按钮。7. 单击显示器选项卡。8. 确保信息正确。9. 单击属性按钮。选中“设备状态”框, 确保设备工作正常。如果设备工作不正常, 请单击故障诊断按钮。

问题:	当尝试启动 DVD 回放时出现消息“Unable to create overlay window”（无法创建重叠窗口）。
	- 或 -
	当运行视频回放、DVD 回放或游戏应用程序时，回放效果很差或无法回放。

解决方案:	执行以下某项操作：
	• 如果使用的是 32 位颜色方式，请将色深更改为 16 位颜色方式。
	• 如果使用的桌面大小为 1280×1024 或更大，请缩小桌面和色深。

电池问题

问题:	在计算机标准充电时间内，电池无法通过电源关闭方式充足电。
解决方案:	要获取详细信息，请参阅 Access Help 中“问题解决”部分下面“故障诊断”中的“电池和电源”类别。
问题:	计算机在电池状态指示灯显示电量用尽之前关闭， - 或者 - 在电池状态指示灯显示电量用尽之后运行。
解决方案:	对电池放电并再充电。
问题:	充满电的电池的使用时间短。
解决方案:	要获取详细信息，请参阅 Access Help 中“问题解决”部分下面“故障诊断”中的“电池和电源”类别。
问题:	电池充满电时计算机无法运行。
解决方案:	电池中的电涌保护器可能是活动的。关闭计算机一分钟以复位保护器；然后再开启计算机。
问题:	电池不能充电。
解决方案:	要获取详细信息，请参阅 Access Help 中“问题解决”部分下面“故障诊断”中的“电池和电源”类别。

硬盘驱动器问题

问题:	硬盘驱动器不工作。
解决方案:	在 BIOS Setup Utility 的 Startup 菜单中，确保硬盘驱动器在“Boot priority order”列表中。如果它在“Excluded from boot order”列表中，表示硬盘驱动器已禁用。在该列表中选择它的条目并按 x 键。这样可以将该条目移至“Boot priority order”列表中。

指纹认证问题

问题:	如果您的手指起皱、粗糙、干燥、受伤、沾染污渍、沾染油渍、被弄湿或不是注册时的手指，则无法注册或认证。
解决方案:	要改善这种情况，请尝试以下操作： <ul style="list-style-type: none">• 清洁或擦净您的双手，除去手指上任何多余的污垢或水份。• 登记并使用不同的手指进行认证。• 如果您的双手过于干燥，请使用乳液。

启动问题

问题:	Microsoft® Windows® 操作系统无法启动。
解决方案:	使用 Rescue and Recovery 工作空间来帮助解决或识别您的问题。有关 Rescue and Recovery 的详细信息，请参阅第 27 页的第 4 章，『恢复选项』

其他问题

问题:	计算机没有响应。
解决方案:	<ul style="list-style-type: none">• 要关闭计算机，请按住电源开关 4 秒以上。如果计算机仍没有响应，请卸下交流电源适配器和电池。• 计算机在通信操作过程中进入待机方式时可能会锁定。在网络上工作时，请禁用待机定时器。• PCI 的 IRQ 可能都设置为 11。计算机不响应是因为它不能与其他设备共享 IRQ。请查看 ThinkPad Configuration 程序。

问题:	计算机没有从您想要的设备启动。
解决方案:	<p>请参阅 BIOS Setup Utility 的 Startup 菜单。请确保在 BIOS Setup Utility 中设置了启动顺序，以使计算机从您希望的设备启动。</p> <p>还确保启动计算机的设备已启用。在 BIOS Setup Utility 的 Startup 菜单中，请确保设备已经包含在“Boot priority order”列表中。如果它包含在“Excluded from boot order”列表中，则它已被禁用。在该列表中选择它的条目并按 x 键。这样可以将该条目移至“Boot priority order”列表中。</p>

启动 BIOS Setup Utility

您的计算机提供一个名为 BIOS Setup Utility 的程序，该程序使您能够选择不同的设置参数。

- Config: 设置计算机配置。
- Date/Time: 设置日期和时间。
- Security: 设置安全功能部件。
- Startup: 设置启动设备。
- Restart: 重新启动系统。

注: 使用 ThinkPad Configuration 程序，可以更容易地设置很多这样的参数。

要启动 BIOS Setup Utility，请执行以下操作：

1. 要保护您不会意外丢失数据，请备份数据和计算机注册表。要获取详细信息，请参阅 Access Help 的『数据备份和恢复工具』部分。
2. 如果计算机上连接了软盘驱动器，请从软盘驱动器中取出软盘，然后关闭计算机。
3. 开启计算机；然后当屏幕左下方显示“To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按蓝色 ThinkVantage 按键）消息时，按蓝色 ThinkVantage 按键。Rescue and Recovery 工作空间打开。
4. 单击**Access BIOS**。显示“System Restart Required”窗口。
5. 单击**Yes**。计算机重新启动，出现 BIOS Setup Utility 菜单。
6. 如果已设置了超级用户密码，则 BIOS Setup Utility 菜单将在您输入密码后出现。可以按 Enter 键（而不是输入超级用户密码）来启动该实用程序；但是无法更改受超级用户密码保护的参数。要获取更多信息，请参阅板载帮助。

使用方向键移至希望更改的项。当所希望的项突出显示时，请按 Enter 键。这时将显示一个子菜单。

启动 BIOS Setup Utility

7. 更改希望更改的项。要更改某项的值，请使用 F5 键或 F6 键。如果该项有子菜单，则可通过按 Enter 键来显示子菜单。
8. 按 F3 或 Esc 键退出子菜单。如果处于嵌套的子菜单中，请重复按 Esc 键，直到回到 BIOS Setup Utility 菜单。

注: 如果需要将设置复原到购买时的原始状态，请按 F9 键恢复为缺省设置。您也可以在 Restart 子菜单中选择一个选项，以加载缺省设置或放弃所做的更改。
9. 选择 Restart；然后按 Enter 键。将光标移至您希望用来重新启动计算机的选项；然后按 Enter 键。计算机重新启动。

第 4 章 恢复选项

Rescue and Recovery 简介

如果 Windows 运行不正常，可以使用 Rescue and Recovery 工作空间 来帮助解决或识别问题。请执行以下操作：

1. 关闭您的 PC，然后再开启。
2. 当您的 PC 启动时仔细观察屏幕。当屏幕左下方显示消息 “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按蓝色 ThinkVantage 按键）时，按蓝色的 ThinkVantage 按键。Rescue and Recovery 工作空间打开。
3. Rescue and Recovery 工作空间 打开后，您可以执行以下操作：
 - 挽救和复原文件、文件夹或备份。
 - 配置系统设置和密码。
 - 使用诊断程序对问题进行故障检修和诊断。

有关使用 Rescue and Recovery 功能的更多信息，请参阅 *Access Help* 的“恢复概述”一节。

复原出厂内容

Lenovo 取代了随计算机提供恢复 CD 或 Windows CD，转而提供更为简单的方法以完成通常与这些 CD 相关的任务。实现这些备选方法所需的文件和程序位于您的硬盘上，这使您无需因放错地方而查找 CD 并避免出现因使用错误 CD 版本而引发的问题。

Lenovo 在计算机中预安装的所有文件和程序的完整备份都驻留在硬盘的隐藏且受保护区域或分区。尽管是隐藏的，分区中的备份仍然占据硬盘空间。所以，当通过 Windows 检查硬盘容量时，您可能注意到磁盘的总容量看起来比预计的稍小一点。所差部分即是隐藏分区内容。

该区域内包含的 Product Recovery 程序使您能够将硬盘中的所有内容复原至出厂时的状态。

要将硬盘恢复为原始的内容，请执行以下操作：

注:

1. 如果在恢复期间光盘驱动器没有连接到 ThinkPad 计算机，则不会安装 DVD 软件和 CD 刻录软件。要确保它们安装正确，请在 Ultrabay Slim 中安装光盘驱动器，然后才能执行恢复操作。
2. 恢复过程最多要花费两个小时。

注意: 主硬盘分区（通常为驱动器 C）上的所有文件在恢复过程中将丢失。但是，在覆盖任何数据之前，您都会获得将一个或多个文件保存到其他介质的机会。

1. 如果可能，请保存所有文件并关闭操作系统。
2. 请关闭计算机至少 5 秒钟。
3. 开启计算机。仔细观察屏幕。当显示消息 “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按蓝色 ThinkVantage 按键）时，按 ThinkVantage 按键。Rescue and Recovery 工作空间打开。
4. 请单击**复原系统**并按照屏幕上的指示信息进行操作。

恢复数据

如果您使用 Rescue and Recovery 程序执行了备份操作，则还会存储一个或多个备份，这些备份反映了硬盘存在于不同时刻点的内容。这些备份可能存储在您的硬盘、网络驱动器或可移动介质上，这取决于备份操作过程中您选择的选项。

您可以使用 Rescue and Recovery 程序或 Rescue and Recovery 工作空间并利用存储的任意备份将硬盘内容复原至某个早期状态。Rescue and Recovery 工作空间独立于 Windows 操作系统运行。因此可以通过在启动过程中得到提示时按蓝色 ThinkVantage 按键启动该程序。

即使无法启动 Windows，只要 Rescue and Recovery 工作空间打开便可执行恢复操作。

第 5 章 升级和更换设备

更换电池


重要信息

更换电池前请阅读《安全与保修指南》。

1. 关闭计算机或进入休眠方式。然后断开计算机与交流电源适配器及所有电缆间的连接。


注: 如果使用 PC 卡或 SD 卡, 计算机可能无法进入休眠方式。如果发生这种情况, 请关闭计算机。

2. 合上计算机显示屏, 然后将计算机翻转过来。
3. 将电池滑锁滑动到解锁位置。

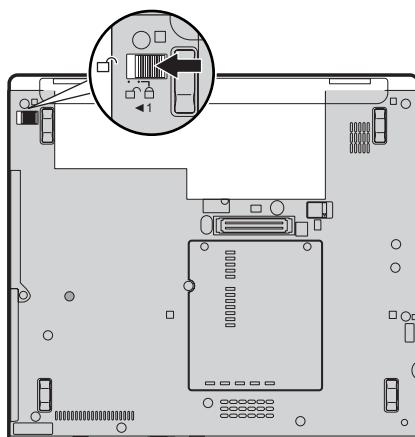


更换电池


4. 按住电池滑锁让其滑动 **1**；然后滑出并取出电池 **2**。

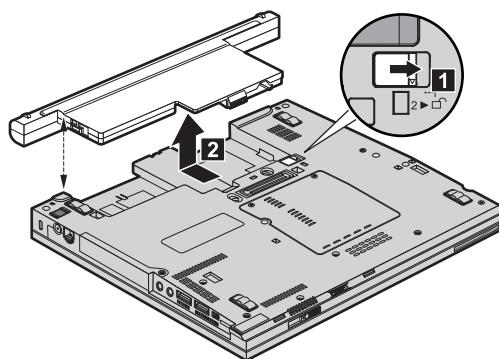

5. 将充足电的备用电池的橡胶支脚与计算机上的橡胶支脚对齐；然后轻轻地将电池推入舱内。

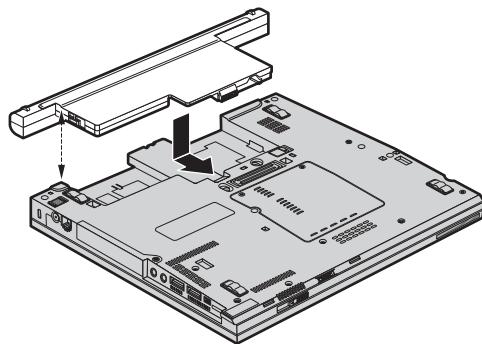

6. 将电池滑锁滑动到锁定位置。

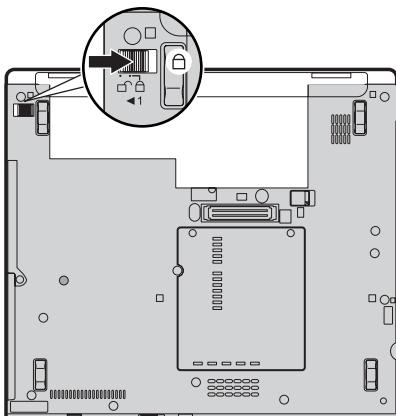

7. 再次将计算机翻转过来。将交流电源适配器和电缆连接到计算机上。

升级硬盘驱动器

重要信息

更换硬盘驱动器前请阅读《安全与保修指南》。

通过换上一个容量更大的硬盘驱动器，可以增加计算机的存储容量。您可以从经销商或 Lenovo 销售代表那里购买新的硬盘驱动器。

注：

1. 仅在升级或修理硬盘驱动器时才需更换它。硬盘驱动器接口和托架的设计不适于频繁更换或交换驱动器。
2. ThinkVantage Rescue and Recovery 工作空间 和 Product Recovery 程序未包含在硬盘驱动器选件中。

注意


操作硬盘驱动器时

- 不要使其跌落或遭受物理撞击。将驱动器放在能缓冲物理撞击的材料（如软布）上。
- 不要向驱动器的外盖施压。
- 不要触摸接口。


驱动器很敏感。操作不当会造成硬盘上的数据损坏或永久性丢失。在卸下硬盘驱动器之前，应为硬盘上所有的信息制作一个备份副本，然后再关闭计算机。切勿在系统运行、处于待机方式或休眠方式时卸下驱动器。

要更换硬盘驱动器，请执行以下操作：


1. 关闭计算机；然后从计算机断开交流电源适配器和所有电缆的连接。
2. 合上计算机显示屏，然后将计算机翻转过来。
3. 卸下电池。
4. 卸下固定硬盘外盖的螺丝 **1**；然后弹出 **2** 并取下外盖。

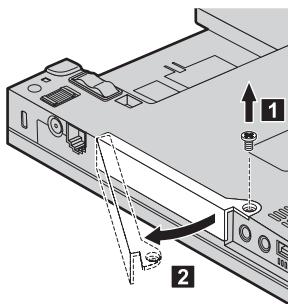

5. 拉出卡口，卸下硬盘驱动器。

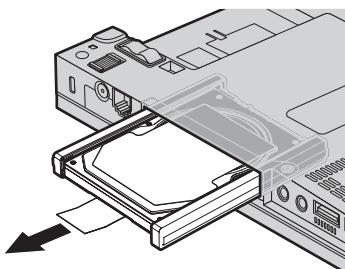


6. 拆下硬盘驱动器两侧的垫胶条。

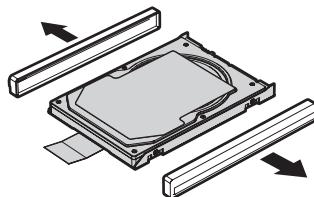


7. 将两侧垫胶条粘贴到新的硬盘驱动器上。

8. 将新硬盘驱动器插入硬盘驱动器托架中；然后将其安装牢固。

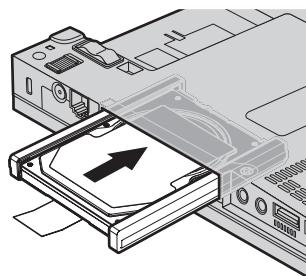

9. 插入 **1** 并重新安装硬盘驱动器外盖 **2**；然后用螺丝 **3** 固定住外盖。

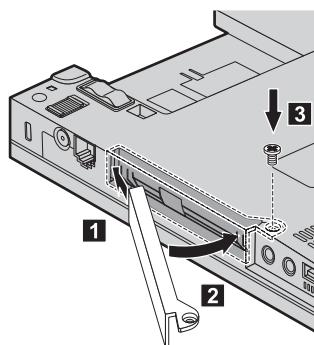

10. 重新安装电池。

11. 再次将计算机翻转过来。将交流电源适配器和电缆连接到计算机上。

更换内存

重要信息


更换内存前请阅读《安全与保修指南》。

增加内存容量是使程序运行更快的有效方法。通过在计算机的内存插槽中安装作为选件提供的双倍数据速率 (DDR) 2 同步动态随机访问存储器 (DRAM) 无缓冲小型双列直插式内存 (SO-DIMM)，可以增加内存容量。有不同容量的 SO-DIMM 可供使用。


注：请仅使用计算机支持的内存类型。如果您未正确安装内存选件或安装了不受支持类型的内存，则在尝试启动计算机时将听到报警的蜂鸣声。

要安装 SO-DIMM，请执行以下操作：


1. 触摸金属桌面或接地的金属物体。这样可减少您身上的静电，这些静电会损坏 SO-DIMM。请勿触摸 SO-DIMM 的接触边缘。
2. 关闭计算机；然后从计算机断开交流电源适配器和所有电缆的连接。
3. 合上计算机显示屏，然后将计算机翻转过来。
4. 卸下电池。
5. 松开将扩展槽外盖固定在 **1** 处的螺丝；然后取下外盖 **2**。

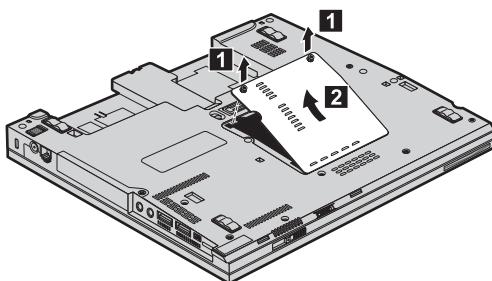

6. 如果内存插槽中已安装了两块 SO-DIMM，则将插座两边的滑锁同时压出即可卸下其中一块，以便更换一块新的 SO-DIMM。请务必将其妥善保存，以备后用。

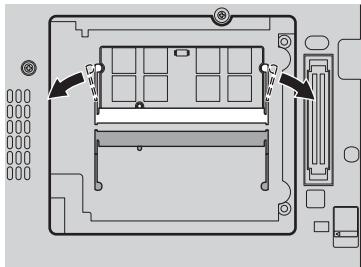

7. 将 SO-DIMM 有槽口的一端向着插座的接触边一侧，以大约 20 度角将 SO-DIMM 牢固地插入插座 **1**；然后将其向下旋转到位 **2**。

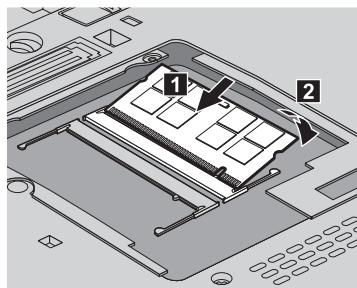

8. 重新安装扩展槽外盖并拧紧螺丝。
9. 合上计算机显示屏，然后将计算机翻转过来。
10. 重新安装电池。
11. 再次翻转计算机，并将交流电源适配器和电缆重新连接到计算机上。

要确保 SO-DIMM 安装正确，请执行以下操作：

1. 开启计算机。
2. 当在屏幕左下方显示 “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”（要中断正常启动，请按 ThinkVantage 按键）消息时，请按蓝色的 ThinkVantage 按键。Rescue and Recovery 屏幕打开。
3. 单击 **Access BIOS**。显示 “System Restart Required” 窗口。
4. 单击 **Yes**。计算机重新启动，BIOS Setup Utility 屏幕打开。“Installed memory” 项显示计算机上已安装的内存总量。例如，如果计算机中已有 256 MB 内存，而您在其中安装 256 MB SO-DIMM，则 “Installed memory” 中显示的数量应该为 512 MB。

更换内存

第 6 章 获取帮助和服务

获取帮助和服务

如果您需要帮助、服务、技术协助或只是想获知有关 ThinkPad 计算机的更多详细信息，您将发现会有很多方式可获得 Lenovo 的帮助。本部分包含有关到何处获取关于 ThinkPad 计算机的其他信息，计算机出现问题时应该采取什么措施，以及需要服务时该向谁请求服务的信息。

Microsoft Service Pack 是用于 Windows 产品更新的最新软件源。它们可以通过 Web 下载（可能需要连接费用）或通过 CD-ROM 获取。要获取更详尽的信息和链接，请访问 Microsoft Web 站点 <http://www.microsoft.com>。Lenovo 为 Lenovo 预安装的 Microsoft Windows 产品提供有关 Service Pack 安装或相关问题的不间断技术支持。要获取相关信息，请通过第 44 页的『全球电话列表』中列出的电话号码与客户支持中心联系。可能要收取一些费用。

从 Web 上获取帮助

万维网上的 Lenovo Web 站点提供有关 ThinkPad 计算机和支持的最新信息。个人计算机主页的地址为 <http://www.lenovo.com/think>。

您可以在 <http://www.lenovo.com/think/support> 中找到 ThinkPad 计算机的支持信息。访问这些 Web 站点，可以了解如何解决问题、找到使用计算机的新方法，以及了解能使 ThinkPad 计算机的使用变得更加便捷的选件。

致电客户支持中心

如果在保修期间您已尝试自己更正问题并且依然需要帮助，则可以通过致电客户支持中心以获取帮助和信息。保修期间可获得以下服务：

- 问题确定 - 受过专业培训的人员将帮助您确定是否是硬件问题，并决定应采取什么必要的措施来解决问题。
- Lenovo 硬件修复 - 如果确定问题是由于在保修期内的 Lenovo 硬件造成的，则将由受过专业培训的服务人员提供相应级别的服务。
- 工程变更管理 - 在产品售出后，偶尔可能会需要更改。Lenovo 或 Lenovo 授权的经销商将使适用于您的硬件的特定的“工程变更”（EC）可用。

以下各项不在保修和服务范围内：

- 更换或使用并非为 / 由 Lenovo 制造的部件或无保修的部件

注: 所有保修部件都包含 7 个字符的标识，格式为 FRU XXXXXXX

- 软件问题根源的确定
- 作为安装或升级的一部分的 BIOS 配置
- 设备驱动程序的更改、修改或升级
- 网络操作系统 (NOS) 的安装与维护
- 应用程序的安装与维护

要确定您的机器是否处于保修期内及保修何时到期，请转至 <http://www.lenovo.com/think/support>，并单击 **Warranty**，然后按照屏幕上的指示信息进行操作。

请参阅 Lenovo 硬件保修以获取 Lenovo 保修条款的完整解释。一定要保存好购货凭证以便获得保修服务。

如果可能，致电时请在您的计算机旁，以备技术支持代表在帮助您解决计算机问题时需要。请在致电前确保已下载最新驱动程序和系统更新程序、运行诊断程序和记录信息。致电寻求技术帮助时，请准备好以下信息：

- 机器类型和型号
- 计算机、显示器和其他组件的序列号或购货凭证
- 问题描述
- 所有错误消息的确切描述
- 系统的硬件和软件配置信息

客户支持中心场所的电话号码位于本指南的全球电话列表部分。

注: 电话号码如有更改，恕不另行通知。有关客户支持中心电话号码和工作时间的最新列表，请访问 <http://www.lenovo.com/support/phone> 上的支持 Web 站点。如果您所在国家或地区的电话号码没有列出，请致电 Lenovo 经销商或 Lenovo 销售代表。

获取全球帮助

如果您携带计算机旅行或将它转移到销售您的 ThinkPad 机器类型的国家或地区，则您的计算机有资格享受“国际保修服务”，它自动授权您在保修期内获得保修服务。该服务将由授权进行保修服务的服务供应商来执行。

服务方法和程序依不同的国家或地区而有所不同，有些服务可能并非在所有国家或地区均可获得。“国际保修服务”的提供遵照提供该服务的国家或地区所使用的服务方法（如维修站服务、送修服务或现场服务）。一些国家或地区的服务中心可能无法维修特定机器类型的所有型号。在某些国家或地区，提供服务时可能会收取费用并遵循有关限制。

要确定您的计算机是否有资格享受“国际保修服务”和查看提供服务的国家或地区的列表，请转至 <http://www.lenovo.com/think/support>，单击 **Warranty**，然后按照屏幕上的指示信息进行操作。

附录 A. 保修信息

本附录提供有关适用于您的机器在您所在国家或地区的保修期和保修服务类型的信息。欲了解“有限保证声明”中适用于您的机器的条款和条件，请参阅计算机随附的《安全与保修指南》中的第 2 章，『保修信息』。

保修期

保修期可能因国家或地区而异，并在下表中规定。

注：“地区”指中华人民共和国香港或澳门特别行政区。

零部件三年保修期和人力一年保修期意味着 Lenovo 提供以下保修服务而不收取费用：

- a. 在保修期第一年，免费提供零部件和人力；以及
- b. 在保修期第二年和第三年，仅免费更换零部件。对于在保修期的第二年和第三年进行修理或更换时提供的任何人力，您的服务供应商都将向您收取费用。

机器类型	您购买产品的国家或地区	保修期	保修服务类型
6363	美国、加拿大、拉丁美洲、巴西、阿根廷和澳大利亚	零部件和人力 - 3 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	日本	零部件和人力 - 1 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	其他	零部件和人力 - 3 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	7 1
6364	所有国家或地区	零部件和人力 - 3 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	5 1

机器类型	您购买产品的国家或地区	保修期	保修服务类型
6365	美国、加拿大、拉丁美洲、巴西、阿根廷和澳大利亚	零部件和人力 - 1 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	其他	零部件和人力 - 1 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	7 1
6366	美国、加拿大、拉丁美洲、巴西、阿根廷和澳大利亚	零部件和人力 - 3 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	日本	零部件和人力 - 1 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	7 1
6367	美国、加拿大、拉丁美洲、巴西、阿根廷和澳大利亚	零部件和人力 - 4 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	日本	零部件和人力 - 1 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	6 1
	其他	零部件和人力 - 4 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	7 1
6368	所有国家或地区	零部件和人力 - 4 年 电池和平板电脑数字手写笔 - 1 年	5 1

注：您的 ThinkPad X60 平板电脑 计算机随附了 5 个 X60 平板电脑 数字笔的更换笔头。请确保妥善保存这些笔头以备将来使用。笔头不在数字笔或计算机保修的范围内。

保修服务类型

如果需要，您的服务供应商将根据上表规定的您机器的保修服务类型，并提供下文所述的维修或更换服务。服务安排视您来电的时间而定，并取决于是否有可用的零部件。回复时间视服务级别而定，并且不做保证。可能不在全球所有地点都提供指定级别的保修服务，服务供应商的常规服务区域外可能要收取额外费用，请与您的服务供应商业务代表或经销商联系以获取特定于国家或地区及地点的信息。

1. 客户可更换零部件（“CRU”）服务

Lenovo 将向您提供 CRU 以便您自行安装，1 类 CRU 易于安装，而 2 类 CRU 安装需要一些技术技能和工具。CRU 的信息和更换说明是与您的机器一起提供的，并且 Lenovo 可以根据您的要求随时提供这些信息和说明。根据您的机器所享有的保修服务类型，您可以请求服务供应商为您安装 CRU，而不需额外收取费用。Lenovo 在与 CRU 更换件一起提供的资料中会有明确的说明，指示原先有故障的 CRU 是否需要退还给 Lenovo。如果需要退还，1) 随 CRU 更换件一起提供退还说明和容器，并且如果在您收到更换件后 30 天内 Lenovo 未收到替换下来的有故障的 CRU，则 Lenovo 将向您收取 CRU 更换件的费用。

2. 现场服务

您的服务供应商将在现场修理或更换出故障的机器，并验证其运行情况。您必须提供适当的工作场所以便拆装 Lenovo 机器。该工作场所必须干净、照明良好并且适合此项工作。对于有些机器，可能需要将机器送往指定的服务中心方能进行某些修理。

3. 专人送取服务*

您需断开故障的机器的连接，以便您的服务供应商安排取件。您将会收到装运箱以便您可以将机器退回到指定的服务中心。快递人员将收取您的机器并把它交付到指定的服务中心。在修理或更换后，服务中心将安排把机器发还到您的所在地。您将负责机器的安装和验证。

4. 客户送修服务

根据您的服务供应商的指示，您将把合理装箱的出故障的机器托运或邮寄（请先预付讫运费或邮资，除非另有规定）到指定的地点。机器修理或更换之后，将安排您前来收取。如果是邮寄类型的送修服务，Lenovo 将出资把机器发还给您，除非您的服务供应商另有规定。您将负责机器的后续安装和验证。

5. CRU 和现场服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 2 类保修服务（参见上文）。

6. CRU 和专人送取服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 3 类保修服务（参见上文）。

7. CRU 和客户送修服务

这类保修服务综合了第 1 类和第 4 类保修服务（参见上文）。

如果列有第 5、第 6 或第 7 类保修服务，您的服务供应商将决定修理适用于哪类保修服务。

* 在某些国家或地区，这类服务被称为 ThinkPad EasyServ 或 EasyServ。

要获取保修服务，请联系服务供应商。在加拿大或美国，请致电 1-800-IBM-SERV (426-7378)。在其他国家或地区，请参见以下电话号码。

全球电话列表

电话号码如有更改，恕不另行通知。要获取最新的电话号码，请转至 <http://www.lenovo.com/support/phone>。

国家或地区	电话号码
非洲	非洲: +44 (0)1475-555-055 南部非洲: +27-11-3028888 和 0800110756 中部非洲: 请就近联系 Lenovo 业务合作伙伴
阿根廷	0800-288-5366 (西班牙语)
澳大利亚	131-426 (英语)
奥地利	不间断技术支持: 01-24592-5901 保修服务和技术支持: 01-211-454-610 (德语)
比利时	不间断技术支持: 02-210-9820 (荷兰语) 不间断技术支持: 02-210-9800 (法语) 保修服务和技术支持: 02-225-3611 (荷兰语, 法语)
玻利维亚	0800-0189 (西班牙语)
巴西	圣保罗区域: (11) 3889-8986 非圣保罗区域: 0800-701-4815 (巴西葡萄牙语)
加拿大	1-800-565-3344 (英语, 法语) 在多伦多 (仅限此地) 请致电 416-383-3344
智利	免费电话: 1230-020-1130 (西班牙语)
中国	800-990-8888 (普通话)

国家或地区	电话号码
中国 (香港特别行政区)	ThinkPad (技术咨询热线) : 852-2516-3939 ThinkPad 服务中心: 852-2825-6580 ThinkCentre 商业 PC: 8205-0333 多媒体家用 PC: 800-938-228 (广东话, 英语, 普通话)
中国 (澳门特别行政区)	ThinkPad (技术咨询热线) : 0800-839 ThinkCentre (技术咨询热线) : 0800-336 (广东话, 英语, 普通话)
哥伦比亚	01-800-952-0466 (西班牙语)
哥斯达黎加	800-011-1029 (西班牙语)
克罗地亚	0800-0426
塞浦路斯	+357-22-841100
捷克共和国	+420-2-7213-1316
丹麦	不间断技术支持: 4520-8200 保修服务和技术支持: 7010-5150 (丹麦语)
多米尼加共和国	免费电话: 1-866-434-2080 (西班牙语)
厄瓜多尔	1-800-426911 (西班牙语)
萨尔瓦多	800-6264 (西班牙语)
爱沙尼亚	+386-61-1796-699
芬兰	不间断技术支持: 09-459-6960 保修服务和技术支持: +358-800-1-4260 (芬兰语)
法国	不间断技术支持: 0238-557-450 保修服务和技术支持 (硬件) : 0810-631-213 保修服务和技术支持 (软件) : 0810-631-020 (法语)
德国	不间断技术支持: 07032-15-49201 保修服务和技术支持: 01805-25-35-58 (德语)
希腊	+30-210-680-1700
危地马拉	1800-624-0051 (西班牙语)
洪都拉斯	特古西哥帕: 232-4222 圣佩得鲁苏拉: 552-2234 (西班牙语)
匈牙利	+36-1-382-5720

国家或地区	电话号码
印度	1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (英语)
印度尼西亚	800-140-3555 (英语) 62-21-251-2955 (印度尼西亚语)
爱尔兰	不间断技术支持: 01-815-9202 保修服务和技术支持: 01-881-1444 (英语)
以色列	吉瓦特席穆尔 (Givat Shmuel) 服务中心: +972-3-531-3900 海法服务中心: +972-4-849-4608 (希伯来语, 英语)
意大利	不间断技术支持: 02-7031-6101 保修服务和技术支持: +39-800-820094 (意大利语)
日本	ThinkPad 产品免费电话: 0120-20-5550 国际用户: +81-46-266-4716 上述号码将以日语作为语音提示的语言。要获得英语版本的电话技术支持, 请等日语语音提示结束, 将由接线员人工应答。请说“English support please”, 然后您的电话将被转到说英语的接线员。
韩国	1588-5801 (韩国语)
拉脱维亚	+386-61-1796-699
立陶宛	+386-61-1796-699
卢森堡	+352-298-977-5063 (法语)
马来西亚	1800-88-8558 (英语, 巴哈萨语, 马来语)
马耳他	+356-23-4175
墨西哥	01-800-123-1632 (西班牙语)
中东	+44 (0)1475-555-055
荷兰	+31-20-514-5770 (荷兰语)
新西兰	0800-733-222 (英语)
尼加拉瓜	001-800-220-1830 (西班牙语)
挪威	不间断技术支持: 6681-1100 保修服务和技术支持: 8152-1550 (挪威语)
巴拿马	001-866-434-2080 (免费电话) (西班牙语)

国家或地区	电话号码
秘鲁	0-800-00-966 (西班牙语)
菲律宾	1800-1888-1426 (英语) 63-2-995-8420 (菲律宾语)
波兰	+48-22-878-6999
葡萄牙	+351-21-892-7147 (葡萄牙语)
罗马尼亚	+4-021-224-4015
俄罗斯联邦	+7-495-940-2000 (俄语)
新加坡	1800-3172-888 (英语, 巴哈萨语, 马来语)
斯洛伐克	+421-2-4954-1217
斯洛文尼亚	+386-1-4796-699
西班牙	91-714-7983 0901-100-000 (西班牙语)
斯里兰卡	+94-11-2448-442 (英语)
瑞典	不间断技术支持: 08-477-4420 保修服务和技术支持: 077-117-1040 (瑞典语)
瑞士	不间断技术支持: 058-333-0900 保修服务和技术支持: 0800-55-54-54 (德语, 法语, 意大利语)
台湾	886-2-8723-9799 0800-000-700 (普通话)
泰国	1-800-299-229 (泰语)
土耳其	00800-4463-2041 (土耳其语)
英国	不间断技术支持: 01475-555-055 保修支持: 08705-500-900 (英语)
美国	1-800-426-7378 (英语)
乌拉圭	000-411-005-6649 (西班牙语)
委内瑞拉	0-800-100-5722 (西班牙语)
越南	北部地区和河内: 84-4-843-6675 南部地区和胡志明市: 84-8-829-5160 (英语, 越南语)

附录 B. 客户可更换部件 (CRU)

对于您的 ThinkPad 计算机，以下部件称为客户可更换部件 (CRU)。

下面列出了 CRU 和包含拆卸 / 更换说明的文档。

	维护与故障检修 指南	安装说明	Access Help	在线硬件维护 手册	在线视 频
CRU					
电池	X		X	X	X
交流电源适配器 和电源线		X			

您可以在 Access Help 中找到有关更换 CRU 的说明。要打开 Access Help，请单击开始，将指针移至所有程序；然后移至 **ThinkVantage**。单击 **Access Help**

如果您无法获取这些说明或者在更换 CRU 时遇到困难，可以使用以下某个其他资源：

- 可从以下支持 Web 站点获得《在线硬件维护手册》和“在线视频”
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- 客户支持中心。有关您所在国家或地区的支持中心的电话号码，请参阅第 44 页的『全球电话列表』。

附录 C. 功能部件与规格

有关您的计算机各部件及其功能的详细信息，请参阅联机的 Access Help 中的“关于您的计算机”部分。

功能部件

处理器

- 查看计算机的系统属性。您可以按照如下步骤进行操作：单击开始，右键单击我的电脑；然后从下拉菜单选择属性。

内存

- 双倍数据速率 (DDR) 2 同步动态随机访问存储器 (DRAM)

存储设备

- 2.5 英寸硬盘驱动器

显示屏

采用 TFT 技术的彩色显示屏（部分型号具有触摸屏功能）：

- 大小：12.1 英寸

分辨率：

- LCD: 1024 × 768 或 1400 × 1050
- 外接显示器：最高 2048 × 1536

- 亮度控制
- 指纹识别器（部分型号上提供）

键盘

- 85 键、86 键或 90 键
- TrackPoint®
- Fn 键功能
- ThinkVantage 按键
- 音量控制按键

接口

- 立体声耳机插孔
- 麦克风插孔
- 3 个通用串行总线 (USB) 接口
- IEEE 1394 接口

功能部件

- RJ11 电话接口
- RJ45 以太网接口
- 接入扩展坞接口
- 外接显示器接口

PC 卡插槽

- 类型 II PC 卡

无线功能部件

- 集成无线 LAN (部分型号上提供)
- 集成的 *Bluetooth* (部分型号上提供)
- 集成无线 WAN (部分型号上提供)

数字媒体读取器

- 安全数字 (SD) 卡插槽

规格

大小

- 宽度: 274 毫米 (10.8 英寸)
- 长度: 241.3 毫米到 266.7 毫米 (9.5 英寸到 10.5 英寸), 取决于电池类型
- 高度: 25.4 毫米到 33.0 毫米 (1.0 到 1.3 英寸)

环境

- 最高海拔:
 - 运行 / 不运行时: 3048 米 (10000 英尺)
 - 存储器: 12192 米 (40000 英尺)
- 温度
 - 海拔高度不超过 2438 米 (8000 英尺)
 - 运行: 5° 到 35°C (41° 到 95°F)
 - 不运行时: 5° 到 43°C (41° 到 110°F)
 - 海拔高度 2438 米 (8000 英尺) 以上
 - 运行时最高温度为 31.3°C (88°F)

注: 为电池充电时, 其温度不得低于 10°C (50°F)。

- 相对湿度:
 - 运行时: 8% 到 90%
 - 不运行时: 5% 到 95%

散热量

- 最大值 65 W (222 Btu/hr)

电源 (交流电源适配器)

- 50 到 60 赫兹的正弦波输入
- 交流电源适配器的额定输入值: 100 到 240 伏交流电, 50 到 60 赫兹

电池

- ThinkPad X60 平板电脑 4 芯锂离子 (Li-Ion) 柱型电池
 - 额定电压: 14.4 伏直流电
 - 容量: 2.0 安时
- ThinkPad X60 平板电脑8 芯锂离子 (Li-Ion) 电池
 - 额定电压: 14.4 伏直流电
 - 容量: 4.55 安时

电池寿命

- 有关电池寿命的详细信息, 请见任务托盘中的“电量管理”。

规格

附录 D. 声明

声明

Lenovo 可能在某些国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 Lenovo 的产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何其他产品、程序或服务，则由用户自行负责。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品并非旨在用于移植或其他生命支持的应用，在这些应用中的故障可能导致人身伤害或死亡。本文档中包含的信息并不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不作为明示或暗含的许可或保证。本文档中包含的所有信息都是在特定的环境中获得并且作为说明提供。在其他操作环境中获得的结果可能会有所不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本出版物中对非 Lenovo Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

电子辐射声明

以下信息专为 ThinkPad X60 平板电脑 6363、6364、6365、6366、6367 和 6368 机器类型提供

联邦通信委员会（FCC）声明

依据 FCC 规则的第 15 部分，本设备经过测试并且符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防安装于住宅的设备产生有害干扰。本设备生成、使用且会辐射射频能量，如果未按照说明来安装和使用本设备，则可能导致对无线电通信的有害干扰。然而，不保证在特定的安装中将不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或者电视机接收导致有害的干扰，该干扰可以通过将设备关闭并打开来确定，则推荐用户通过一种或多种以下措施来尝试消除该干扰：

- 重新定向或者重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的间隔。
- 设备不能与接收器连接到同一个电路插座中。
- 向授权经销商或服务代表咨询以获取帮助。

必须使用正确屏蔽和接地的电缆和连接器以符合 FCC 辐射限制。可从 Lenovo 授权经销商处购买正确的电缆和连接器。因使用非推荐的电缆和连接器，或者对此设备进行未经授权的更改或改动而导致的任何无线电或电视干扰，Lenovo 概不负责任。未经授权的更改或改动可能使用户操作该设备的权限无效。

该设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作该设备应符合以下两个条件：(1) 此设备应不会导致有害干扰，并且 (2) 此设备必须能承受接收到的任何干扰，包括可能导致非期望操作的干扰。

责任方：

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
电话：(919) 254-0532



加拿大工业部 **B** 类辐射规范符合声明

此 **B** 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧盟 **EMC** 指令一致性声明

依据各成员国有关电磁兼容性的相近法律，本产品符合欧盟委员会指令 89/336/EEC 中的保护要求。Lenovo 对任何因擅自改动本产品（包括安装非 Lenovo 选件卡）而导致无法满足保护要求所产生的任何后果概不负责。

本产品经过测试并且符合根据 CISPR 22/European Standard EN 55022 的 **B** 类信息技术设备的限制。**B** 类设备限制旨在使典型的住宅环境能够提供合理的保护，以免对经许可的通信设备产生干扰。

必须使用正确屏蔽并接地的电缆或连接器以降低对无线电和电视信号以及其他电气或电子设备的潜在干扰。可从 Lenovo 授权经销商处购买此类电缆和连接器。Lenovo 对使用除建议外的其他电缆和连接器所造成的任何干扰概不负责。

欧盟废弃电子电气设备声明

废弃电子电气设备 (WEEE) 标志仅适用于欧盟 (EU) 国家或地区以及挪威。设备依照有关废弃电子电气设备 (WEEE) 的欧洲指令 2002/96/EC 进行标注。该指令确定了适用于整个欧盟的回收和再利用废旧电子电气设备的法规。此标志适用于各种产品，表示不要随意丢弃该产品，而应在使用期结束后依照 2002/96/EC 指令将其回收。

根据 WEEE 指令的附件 IV，对于标有 WEEE 标记 (如上所示) 的电子电气设备 (EEE)，用户不得在其使用期结束后将其不加分类直接作为城市废物处理，而应依照适用于客户的回收法规对 WEEE 进行回收、再利用和再生，尽量降低 EEE 中的有害物质对环境和人类健康造成的潜在影响。要获取其他 WEEE 信息，请访问 <http://www.lenovo.com/lenovo/environment>。

面向美国用户的声明

加利福尼亚高氯酸盐信息:

配有 CR (二氧化锰) 锂离子纽扣电池的产品中可能含高氯酸盐。

高氯酸盐物质 - 可以采用特殊方法处理。

请参阅<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>。

商标

以下术语是 Lenovo 在美国和 / 或其他国家或地区的商标:

Lenovo

ThinkPad

PS/2

Rescue and Recovery

ThinkVantage

ThinkPad

TrackPoint

Ultrabay

以下术语是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标:

IBM (凭许可证使用)

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

索引

[A]

《安全与保修指南》 1
安全预防措施 10
安装说明 1

[B]

帮助
从 Web 上 37
客户支持中心 37
帮助和服务 37
保修信息 11, 41

[C]

查找信息 1
常见问题解答 10
重要提示 3
出厂内容
 复原 27
触摸屏
 技巧 5
 清洁 7
存储介质
 操作 4
错误消息 12

[D]

待机方式
 问题 20
电池
 更换 29
 问题 23
电源管理
 问题 20
定位设备问题 20

[F]

复原出厂内容 27

[G]

更换电池 29
更换设备 29
功能部件 51
故障检修 12
规格 52
国际保修范围 38

[H]

恢复数据 28
恢复选项 27
恢复 CD 10

[J]

计算机保养 3
计算机屏幕
 问题 21
计算机外盖
 清洁 6
计算机显示屏
 清洁 7
键盘
 清洁 6
 问题 19
解决问题 9, 10

[K]

客户可更换部件 (CRU)
 部件列表 49
客户支持中心 10, 37, 44

[M]

密码
设置 4
问题 19

[N]

内存
升级 34

[P]

配置设置 25
平板电脑数字手写笔
 技巧 5
平板方式
 技巧 4

[Q]

启动问题 24
清洁
 触摸屏 7
 计算机外盖 6
 计算机显示屏 7
 键盘 6
轻拿轻放计算机 3
请先阅读 v
驱动器
 操作 4

[S]

商标 58
设置
 配置 25
 BIOS 25
升级内存 34
升级设备 10, 29
升级硬盘 31

声明
电子辐射 56
面向美国用户 58
欧盟环境 57
使用计算机时请当心 3

[T]

提示, 重要 3
条例声明 1

[W]

问题
待机方式 20
电池 23
电源管理 20
定位设备 20
故障检修 12
计算机屏幕 21
键盘 19
密码 19
启动 24
休眠方式 20
硬盘 24
诊断 11
指纹识别器 24
无消息的错误 18

[X]

携带计算机 3
休眠方式
 问题 20

[Y]

硬件功能部件 10
硬件规格 10
硬盘
 升级 31
 问题 24
预防问题 10

[Z]

杂项问题 24
诊断
 系统 12
 硬盘驱动器 11
诊断问题 11
指纹识别器 51
保养 7
问题 24

A

Access Help 1

B

BIOS Setup Utility 25

F

FCC 声明 56

P

PC-Doctor for Windows 11
Productivity Center 1

R

Rescue and Recovery 27

T

ThinkVantage 按键 2

W

Web
 帮助 37

部件号: 42T8354

中国印刷

(1P) P/N: 42T8354

